# Nokia X6-00 Bedienungsanleitung

Inhalt		Erweitern des verfügbaren	
		Speichers	31
Sicherheit	6	Ihr Gerät	33
Informationen zu Ihrem Gerät	7_	Telefon-Setup	33
Netzdienste	9	Inhalte zum ersten Mal	
		übertragen	33
Erste Schritte	10	Anzeigen von Leuchtanzeigen	34
Tasten und Komponenten	10	Lautstärke- und	
Einsetzen der SIM-Karte und des		Lautsprecherregelung	35
Akkus	12	Schnellzugriffe	36
Aufladen des Akkus	15	Einbaulage der Antennen	37
Gerät einschalten	17_	Kontaktleiste	38
Tasten und Touchscreen sperren	17	Offline-Profil	38
Startansicht	18	Sensoreinstellungen und Drehen o	les
Medientaste	21	Displays	39
Menüzugriff	21	Headset	40
Touchscreen-Aktionen	22	SIM-Karte entnehmen	41
Klingelton ändern	24	Anbringen der Trageschlaufe	42
Support	25	Fernsperre	43
Aufrufen von Ovi	25		
Info zu Ovi Store	26	Anrufen	44
		Touchscreen bei Anrufen	44
Hilfe suchen	27	Sprachanrufe	44
Integrierte Hilfe	27	Während eines Anrufs	45
Aktualisieren der Software über de	n	Sprachmailbox	46
PC	28	Annehmen oder Abweisen von	
Einstellungen	28	Anrufen	47
Zugriffscodes	28	Telefonkonferenz	48
Verlängerte Akku-Lebensdauer	29	Kurzwahl einer Telefonnummer	49

Anklopfen	49	Erstellen und Senden von	
Sprachanwahl	50	Mitteilungen	76
Tätigen von Videoanrufen	51	Posteingang	78
Während eines Videoanrufs	53	Einrichten der E-Mail	80
Annehmen oder Abweisen von		Nokia Messaging	80
Videoanrufen	54	Mailbox	81
Videozuschaltung	54	Mail for Exchange	85
Protokoll	58	Anzeigen von Mitteilungen auf	einer
		SIM-Karte	86
Texteingaben	62	Cell-Broadcast-Mitteilungen	86
Automatische Eingabemodi	62	Dienstbefehle	87
Virtuelle Tastatur	62	Mitteilungseinstellungen	87
Alphanumerische Tastatur	64	Ovi Kontakte	90
Touchscreen-Einstellungen	67		
-		Gerät personalisieren	102
		acrae personansieren	
Kontakte	68	Ändern des Erscheinungsbildes	
<b>Kontakte</b> Speichern und Bearbeiten von Nam			
		Ändern des Erscheinungsbildes	des
Speichern und Bearbeiten von Nam	en	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile	102 103
Speichern und Bearbeiten von Namund Nummern	en 68	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts	des 102
Speichern und Bearbeiten von Nam- und Nummern Kontaktsymbolleiste	en 68	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile	102 103
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und	en 68 68	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile Musikordner	102 103 104
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern	en 68 68	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile Musikordner Player	102 103 <b>104</b> 104
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern	en 68 68 69 70	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile Musikordner Player Ovi Musik	102 103 104 104 109
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern und -adressen	en 68 68 69 70	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile Musikordner Player Ovi Musik Nokia Podcasting	102 103 104 104 109 110
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern und -adressen Klingeltöne, Bilder und Anruftext fü	en 68 68 69 70 ür	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile Musikordner Player Ovi Musik Nokia Podcasting	102 103 104 104 109 110
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern und -adressen Klingeltöne, Bilder und Anruftext fü Kontakte	en 68 68 69 70 ür 71	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile  Musikordner Player Ovi Musik Nokia Podcasting Radio  Galerie Dateien anzeigen und	102 103 104 104 109 110 112
Speichern und Bearbeiten von Namund Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern und -adressen Klingeltöne, Bilder und Anruftext für Kontakte Kopieren von Kontakten SIM-Dienste	en 68 68 69 70 ür 71 72 72	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile  Musikordner Player Ovi Musik Nokia Podcasting Radio  Galerie	102 103 104 104 109 110 112
Speichern und Bearbeiten von Nam und Nummern Kontaktsymbolleiste Verwalten von Namen und Nummern Zuweisen von Standardnummern und -adressen Klingeltöne, Bilder und Anruftext fü Kontakte Kopieren von Kontakten	en 68 68 69 70 ür 71 72	Ändern des Erscheinungsbildes Geräts Profile  Musikordner Player Ovi Musik Nokia Podcasting Radio  Galerie Dateien anzeigen und	102 103 104 104 109 110 112

# 4 Inhalt

Organisieren von Bildern und		Informationen über	
Videoclips	116	Standortbestimmungsmethoden	143
Modus TV-Ausgang	117	Suchen nach Orten	145
		Anzeigen von Ortsdaten	146
Kamera	120	Speichern von Orten und Routen	146
Kamera aktivieren	120	Anzeigen und Organisieren von Orto	en
Bildaufnahme	120	oder Routen	147
Videoaufnahme	128	Senden von Orten an Ihre	
		Freunde	148
Standortbestimmung (GPS)	131	Synchronisieren Ihrer Favoriten	149
Informationen zu GPS	131	Navigieren mit Sprachführung	149
A-GPS (Assisted GPS)	131	Ansteuern Ihres Ziels	150
Ordnungsgemäßes Halten des		Navigationsansicht	152
Geräts	132	Abrufen von Verkehrs- und	
Tipps zum Herstellen einer GPS-		Sicherheitsinformationen	152
Verbindung	133	Ansteuern des Ziels zu Fuß	153
Standortanfragen	135	Planen einer Route	154
Positionsmarken	136		
GPS-Daten	136	Verbindungen	157
Standortbestimmungseinstellung		Datenverbindungen und	
n	137	Zugangspunkte	157
		Netzeinstellungen	157
Karten	139	Wireless LAN	158
Karten - Übersicht	<u> 139</u>	Zugangspunkte	162
Anzeigen Ihrer Position und der		Anzeigen aktiver	
Karte	140	Datenverbindungen	169
Kartenansicht	141	Synchronisation	170
Ändern der Kartendarstellung	142	Bluetooth Verbindung	170
Herunterladen und Aktualisieren v		Übertragung von Daten mit einem	
Karten	142	USB-Kabel	176

PC-Verbindungen	178	Suchen	198
Verwaltungseinstellungen	178	Info über Suche	198
		Eine Suche starten	198
Online-Freigabe	181		
Informationen über Online-		Andere Programme	200
Freigabe	181	<u>Uhr</u>	200
Dienste abonnieren	181	Kalender	202
Eigene Konten verwalten	182	Dateimanager	203
Neues Posting	182	Quickoffice	204
Posten von Dateien über die		Programm-Manager	205
Galerie	183	Software-Updates über das	
		Mobilfunknetz	209
Nokia Videozentrale	184	RealPlayer	210
Anzeigen und Herunterladen von		Aufnahme	212
Videoclips	184	Verfassen einer Notiz	213
Videofeeds	186	Eine Berechnung durchführen	213
Meine Videos	187	Umrechner	214
Videoübertragung vom PC	187	Wörterbuch	214
Einstellungen der Videozentrale	188		
		Einstellungen	216
Internet-Browser	190	Telefoneinstellungen	216
Surfen im Internet	190	Anrufeinstellungen	227
Browser-Symbolleiste	191		
Seitennavigation	192	Fehlersuche	230
Webfeeds und Blogs	193		
Widgets	193	Produkt- und	
Inhaltssuche	194	Sicherheitshinweise	235
Lesezeichen	194	-	245
Leeren des Caches	195	Index	245
Verbindungssicherheit	196		

# Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

#### **EINSCHALTEN**



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

#### VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

#### INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

#### IN GFFAHRBFRFICHEN AUSSCHALTEN



Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

## **QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST**



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### ZUBEHÖR UND AKKUS



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

#### WASSERDICHTIGKEIT



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

#### **GLASTEILE**



Das vorderseitige Cover des Geräts besteht aus Glas. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einen heftigen Stoß erhält. Falls das Glas zerbricht, berühren Sie keine Glassplitter und versuchen Sie nicht, das zerbrochene Glas vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis das Glas durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.

# Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in UMTS 900-, 1900- und 2100-Netzen und GSM 850-, 900-, 1800- und 1900-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### 8 Sicherheit

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie auch ein Computer kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten um. Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz bieten, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben. Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

# Warnung:

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren. Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

#### Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen, erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf die Verwendung bestimmter netzabhängiger Gerätefunktionen haben, wie z. B. die Unterstützung spezieller Technologien wie WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP und sprachabhängige Zeichen.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.


# **Erste Schritte**

# Tasten und Komponenten

- 1 Hörer
- 2 Touchscreen
- 3 Menütaste
- 4 Anruftaste
- 5 Lichtsensor
- 6 Zusatzkamera
- 7 Medientaste
- 8 Näherungssensor
- 9 Ende-Taste



10 – Ein-/Aus-Taste
11 – Anschluss für das Ladegerät
12 – Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
13 – Micro-USB-Anschluss
14 – Lautstärke-/Zoom-Taste
15 – Kameraobjektiv
16 – Sperrschalter
17 – Aufnahmetaste
18 - Mikrofon
19 – Kamerablitzlicht
20 – Lautsprecher
21 – Abdeckung des SIM- Kartensteckplatzes

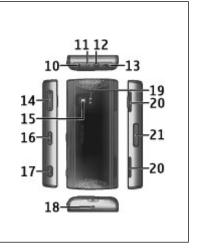

Bei einer intensiven Nutzung des Geräts, z.B. während eines Videoanrufs oder bei einer schnellen Datenverbindung, kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.




#### 12 Erste Schritte

Der Bereich über dem Touchscreen darf nicht mit Schutzfolie, Klebeband oder dergleichen abgedeckt werden.

## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


# SIM-Karte einsetzen

**Wichtig:** Um eine Beschädigung der SIM-Karte zu vermeiden, entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie die Karte einsetzen oder entfernen.



- 1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
- 2 Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.



3 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes.



Setzen Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach oben und die abgeschrägte Ecke zum Gerät weist. Schieben Sie die Karte hinein.




5 Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

Wenn die SIM-Karte nicht richtig eingesetzt ist, kann das Gerät nur im Offline-Profil verwendet werden.

#### Akku einsetzen



1 Setzen Sie den Akku ein.



2 Um die Abdeckung wieder anzubringen, setzen Sie die oberen Nasen in die entsprechenden Führungen. Drücken Sie die Abdeckung zuerst in der Mitte nach unten, sodass die mittlere Nase einrastet. Wenn die Nasen in der Mitte eingerastet sind, drücken Sie die Abdeckung an der unteren Seite nach unten.

Siehe "SIM-Karte entnehmen", S. 41.

#### Aufladen des Akkus

Der Akku wurde werkseitig teilweise geladen. Falls das Gerät einen niedrigen Ladestand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.




3 Wenn das Gerät angibt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Der Akku muss nicht für einen bestimmten Zeitraum aufgeladen werden. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

**Tipp:** Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist. Ein an einer Netzsteckdose angeschlossenes Ladegerät verbraucht Strom, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.

#### Gerät einschalten



- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines PIN-Codes oder Sperrcodes auffordert, geben Sie den Code ein und wählen Sie OK. Um eine Nummer zu löschen, wählen Sie —. Die Werkseinstellung für den Sperrcode ist 12345.
- 3 Wählen Sie Ihren Standort aus. Wenn Sie versehentlich den falschen Ort ausgewählt haben, wählen Sie Zurück.
- 4 Geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Wenn Sie das 12-Stunden-Format für die Uhrzeit verwenden, wählen Sie eine beliebige Zahl, um zwischen a.m. und p.m. zu wechseln.

# Tasten und Touchscreen sperren

Um den Touchscreen und die Tasten zu sperren oder zu entsperren, schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die gewünschte Position.

#### 18 Erste Schritte


Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, wird der Touchscreen ausgeschaltet und die Tasten sind inaktiv.

Um die Einstellungen für die automatische Sperre von Touchscreen und Tasten zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Aut. Tastensp. > Wartezeit f. Tastensperre.

#### Startansicht

Die Startansicht ist Ihr Ausgangspunkt, an dem Sie Ihre wichtigen Kontakte oder Ihre Programm-Schnellzugriffe zusammenfassen können.

# **Interaktive Anzeigeelemente**



Um das Uhrzeitprogramm zu öffnen, wählen Sie die Uhr (1).

Um den Kalender zu öffnen oder das Profil zu ändern, wählen Sie das Datum oder den Profilnamen (2).

Um Verbindungseinstellungen anzuzeigen oder zu ändern (⇌), die verfügbaren WLANs anzuzeigen, falls die WLAN-Suche aktiviert ist, oder um die Ereignisse in Abwesenheit anzuzeigen, wählen Sie die rechte obere Ecke (3).

Wählen Sie zum Ausführen eines Anrufs Telefon oder ## (4).

#### 20 Erste Schritte

Wählen Sie zum Öffnen der Kontaktliste Kontakte oder 🖪 (5).

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Menütaste (6).

# Kontaktleiste verwenden

Um die Kontaktleiste zu verwenden und Ihre Kontakte in die Startansicht einzufügen, wählen Sie **\* > Optionen > Neuer Kontakt** und folgen den Anweisungen.

## Thema der Startansicht ändern

Um das Thema der Startansicht oder die Schnellzugriffe zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell. und Persönlich > Startansicht.

#### Musiktasten

Wenn Musik oder Radio im Hintergrund spielen, werden die Musiktasten (Wiedergabe/Pause, einen Titel zurück, einen Titel vor) in der Startansicht angezeigt.

#### Medientaste



Um auf Programme, wie den Player oder Browser, zuzugreifen, wählen Sie die Medientaste (), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie das Programm aus.

# Menüzugriff

Um Zugriff auf das Menü zu bekommen, drücken Sie die Menütaste.

Um ein Programm oder einen Ordner im Menü zu öffnen, wählen Sie das entsprechende Element aus.

# Touchscreen-Aktionen Tippen und Doppeltippen

Um ein Programm oder ein anderes Element auf dem Touchscreen zu öffnen, tippen Sie normalerweise mit dem Finger darauf. Folgende Objekte müssen jedoch zweimal angetippt werden, um sie zu öffnen.

 Listeneinträge eines Programms, wie beispielsweise der Ordner "Entwürfe" in der Ordnerliste unter Mitteilungen

**Tipp:** Wenn Sie eine Listenansicht öffnen, ist der erste Eintrag immer hervorgehoben. Um einen hervorgehobenen Eintrag zu öffnen, tippen Sie einmal auf diesen Eintrag.

- Programme und Ordner im Menü bei Verwendung der Listenansicht
- Dateien in einer Dateiliste, beispielsweise ein Bild in der Bild- und Videoansicht der Galerie.

Wenn Sie einmal auf eine Datei oder ein ähnliches Objekt tippen, wird es nicht geöffnet, sondern lediglich hervorgehoben. Um die für diesen Eintrag verfügbaren Optionen anzuzeigen, wählen Sie Optionen, oder wählen Sie ein Symbol aus einer Symbolleiste, falls ein solches verfügbar ist.

# Auswählen

In dieser Benutzerdokumentation wird das Öffnen von Programmen oder Objekten durch einmaliges oder doppeltes Antippen als "auswählen" bezeichnet. Falls Sie mehrere Objekte nacheinander auswählen müssen, werden die auszuwählenden Anzeigetexte durch Pfeile getrennt.

**Beispiel:** Zum Auswählen von **Optionen** > **Hilfe** tippen Sie zuerst auf **Optionen** und dann auf **Hilfe**.

#### Ziehen

Zum Ziehen setzen Sie den Finger auf den Bildschirm und fahren damit über den Bildschirm.

**Beispiel:** Um auf einer Internetseite nach oben oder unten zu blättern, ziehen Sie die Seite mit dem Finger in die gewünschte Richtung.

## Schieben



Zum Schieben von Objekten fahren Sie mit dem Finger schnell von links oder rechts über den Bildschirm.

**Beispiel:** Wenn Sie ein Bild anzeigen und das nächste oder vorherige anzeigen möchten, schieben Sie es nach links bzw. rechts.

#### 24 Erste Schritte

**Tipp:** Um bei gesperrtem Touchscreen einen Anruf anzunehmen oder einen Weckton oder eine Kalendererinnerung auszuschalten, bewegen Sie den Finger über das Display. Folgen Sie den visuellen Hinweisen.

# Navigieren

Um in Listen mit einer Navigationsleiste nach oben oder unten zu navigieren, ziehen Sie den Schieber der Navigationsleiste in die gewünschte Richtung.

Navigieren Sie durch längere Listen, indem Sie den Stift darüberbewegen. Je schneller die Bewegung ist, desto schneller verschiebt sich die Liste. Wenn Sie den Stift nach oben bewegen, wird die Bewegung in der Liste fortgesetzt und diese nach unten verschohen.

Um ein Element aus einer sich bewegenden Liste auszuwählen und die Bewegung anzuhalten, tippen Sie auf das Element.

**Tipp:** Um eine kurze Beschreibung eines Symbols einzublenden, setzen Sie den Finger auf das Symbol. Beschreibungen sind nicht für alle Symbole verfügbar.

# Touchscreen-Beleuchtung

Um die Beleuchtung einzuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm.

Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, kann die Beleuchtung nicht durch Antippen des Bildschirms eingeschaltet werden. Um den Bildschirm und die Tasten zu entsperren, schieben Sie den Sperrschalter in die entsprechende Richtung.

# Klingelton ändern

Wählen Sie Menü > Einstell. und Persönlich > Profile.

Um ein Profil zu personalisieren, navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie Optionen > Personalisieren.

## Support

Wenn Sie mehr über die Nutzung Ihres Produktes oder dessen Funktionsweise wissen möchten, besuchen Sie die Support-Seiten unter www.nokia.com/support, die Nokia Internetseite in Ihrer Sprache, www.nokia.mobi/support (mit einem mobiles Gerät) oder sehen Sie in der Hilfe des Geräts oder der Bedienungsanleitung nach

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Neustart des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie die ursprünglichen Werkseinstellungen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder her. Ihre Dokumente und Dateien werden beim Reset gelöscht; sichern Sie Ihre Daten daher zunächst.
- Aktualisieren Sie Ihre Gerätesoftware regelmäßig, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist und mögliche neue Funktionen zum Einsatz kommen, wie in der Bedienungsanleitung erläutert.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Besuchen Sie www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden, sichern Sie stets die Daten auf dem Gerät.

#### Aufrufen von Ovi

Nokia Ovi ist das Tor zu einer Sammlung von interessanten Internetdiensten.

Mit Ovi können Sie ein E-Mail-Konto einrichten, Ihre Fotos und Videoclips Ihren
Freunden und Ihrer Familie zugänglich machen, Ausflüge Planen und Standorte auf

#### 26 Erste Schritte

einer Karte anzeigen, Spiele, Anwendungen, Videoclips und Klingeltöne auf Ihr Gerät herunterladen und Musiktitel kaufen. Die verfügbaren Dienste sind je nach Region unterschiedlich, und nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Um auf die Ovi Dienste zuzugreifen, registrieren Sie Ihr eigenes Nokia Konto unter www.ovi.com.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Dienste finden Sie auf den Support-Seiten der einzelnen Dienste.

#### Info zu Ovi Store

Im Ovi Store können Sie mobile Spiele, Anwendungen, Videos, Bilder, und Klingeltöne auf Ihr Gerät herunterladen. Einige Artikel sind kostenlos, andere müssen per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung erworben werden. Der Ovi Store bietet Ihnen Inhalte, die mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

# Hilfe suchen

## **Integrierte Hilfe**

Ihr Gerät enthält integrierte Anleitungen für die Benutzung der Programme auf Ihrem Gerät.

Um die Hilfetexte über das Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie **Menü > Hilfe** und das Programm, für das Sie Anleitungen anzeigen möchten.

Wenn ein Programm geöffnet ist, erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Ansicht, indem Sie **Optionen** > **Hilfe** auswählen.

Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie die Größe der Hilfetexte ändern, indem Sie Optionen > Schrift verkleinern oder Schrift vergrößern wählen.

Am Ende des Hilfetextes finden Sie u. U. Verknüpfungen zu verwandten Themen. Wenn Sie ein unterstrichenes Wort auswählen, wird eine kurze Erläuterung dazu eingeblendet.

Bei Hilfetexten werden folgende Anzeigen verwendet:

Verknüpfung zu einem verwandten Hilfethema.
Verknüpfung zu dem beschriebenen Programm.

Während Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen der Hilfe und dem im Hintergrund geöffneten Programm wechseln, indem Sie **Optionen > Geöffn. Progr. zeigen** und das gewünschte Programm wählen.

## Aktualisieren der Software über den PC

Der Nokia Software Updater ist ein PC-Programm, mit dem Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren können. Um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie einen kompatiblen PC, einen Breitband-Internetzugang sowie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, das Programm "Nokia Software Updater" herunterzuladen erhalten Sie unter www.nokia.com/softwareupdate.

# Einstellungen

Auf Ihrem Gerät sind die Einstellungen für MMS, GPRS, Streaming und mobiles Internet entsprechend Ihrem Netzanbieter in der Regel bereits vorkonfiguriert. Die Einstellungen Ihrer Diensteanbieter sind möglicherweise auf Ihrem Gerät bereits vorgenommen. Andernfalls können Sie die Einstellungen von den Netzanbietern als spezielle Mitteilung empfangen bzw. anfordern.

# Zugriffscodes

Wenn Sie einen dieser Zugriffscodes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanhieter.

PIN (Personal Identification Number) — Dieser Code schützt Ihre SIM-Karte gegen die nicht autorisierte Verwendung. Den PIN-Code (4 bis 8 Ziffern) erhalten Sie normalerweise mit der SIM-Karte. Nach drei aufeinanderfolgend falschen Eingaben des PIN-Codes wird der Code blockiert, und Sie benötigen den PUK-Code zum Aufheben der Blockierung.

UPIN-Code — Diesen Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der USIM-Karte. Die USIM-Karte ist eine erweiterte Version der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.

PIN2-Code — Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.

Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) — Mit dem Sperrcode können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code erstellen und ändern sowie das Gerät so einstellen, dass der Code abgefragt wird. Notieren Sie sich den neuen Code und bewahren Sie ihn geheim und an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Wenn Sie den Code vergessen und Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Kundendienst aufsuchen. Es können zusätzliche Kosten anfallen, und möglicherweise werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care-Servicepoint oder beim Verkäufer des Geräts.

PUK (Personal Unblocking Key)-Code und PUK2-Code — Diese Codes (8 Ziffern) werden benötigt, um einen blockierten PIN- oder PIN2-Code zu ändern. Wenn Sie die Codes nicht zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben, wenden Sie sich an den Mobilfunkanbieter. dessen SIM-Karte sich in Ihrem Gerät befindet.

UPUK-Code — Dieser Code (8 Ziffern) wird benötigt, um einen blockierten UPIN-Code zu ändern. Wenn Sie den Code nicht mit der USIM-Karte erhalten haben, wenden Sie sich an den Mobilfunkanbieter, dessen USIM-Karte sich in Ihrem Gerät befindet.

IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) — Diese Nummer (15 oder 17 Ziffern) wird verwendet, um gültige Geräte im GSM-Netzwerk zu identifizieren. Geräte, die beispielsweise gestohlen werden, können blockiert werden, damit sie nicht auf das Netzwerk zugreifen. Die IMEI-Nummer für Ihr Gerät finden Sie unter dem Akku.

# Verlängerte Akku-Lebensdauer

Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

 Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Schalten Sie die Bluetooth Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird.

- Funktionen, die WLAN verwenden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen, nicht mit einem Access-Point verbunden sind oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht.
- Wenn Sie in den Verbindungs-Einstellungen für Paketdatenverbindung die Option Wenn verfügbar ausgewählt haben und keine Paketdaten (GPRS) verfügbar sind, versucht Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wählen Sie Paketdatenverbindung > Bei Bedarf, um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern.
- Das Kartenprogramm ruft neue Karteninformationen ab, wenn Sie auf der Karte in einen neuen Bereich navigieren. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Sie können das automatische Herunterladen neuer Karten verhindern.
- Wenn die Signalstärke innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht.

Wenn der Netzmodus in den Netzeinstellungen auf Dualmodus gesetzt wurde, sucht das Gerät auch UMTS-Netze. Sie können das Gerät so einstellen, dass nur GSM-Netze verwendet werden. Wenn Sie nur GSM-Netze verwenden möchten, wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Netz > Netzmodus > GSM.

 Die Displaybeleuchtung erhöht den Stromverbrauch. In den Displayeinstellungen können Sie den Zeitraum festlegen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird, und den Lichtsensor einstellen, der nach einer Messung der Lichtverhältnisse die Helligkeit des Displays entsprechend anpasst. Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Display > Beleuchtungsdauer oder Lichtsensor.  Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch. Um nicht verwendete Programme zu beenden, halten Sie die Menütaste gedrückt, wählen Sie Optionen > Geöffn. Progr. zeigen und navigieren Sie mit der Menütaste zum Programm. Halten Sie die Menütaste gedrückt und wählen Sie #Exit.

# Erweitern des verfügbaren Speichers

Benötigen Sie mehr Speicherplatz für neue Programme und Inhalte?

# Anzeigen, wie viel Speicherplatz für verschiedene Datentypen zur Verfügung steht

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Dateiman..

Für viele Funktionen des Geräts wird Speicherplatz für Daten benötigt. Wenn auf einem der Speicher nur noch wenig freier Speicher verfügbar ist, zeigt das Gerät eine entsprechende Meldung an.

# Erweitern des verfügbaren Speichers

Übertragen Sie Daten in den Massenspeicher oder auf einen kompatiblen Computer.

Um nicht mehr benötigte Daten zu entfernen, verwenden Sie den Dateimanager oder öffnen Sie das entsprechende Programm. Folgende Daten können gelöscht werden:

- · Mitteilungen in den Ordnern unter "Mitteilungen" und E-Mails in der Mailbox
- Gespeicherte Internetseiten
- Kontaktdaten
- Kalendernotizen

# 32 Hilfe suchen

- Programme, die im Programm-Manager angezeigt und nicht mehr benötigt werden
- Installationsdateien (SIS oder SISX) von installierten Programmen. Übertragen Sie die Installationsdateien auf einen kompatiblen Computer.
- Bilder und Videoclips in der Galerie. Sichern Sie die Dateien auf einen kompatiblen Computer.

# Ihr Gerät

# **Telefon-Setup**

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, wird das Telefon-Setup geöffnet.

Um zu einem späteren Zeitpunkt auf das Telefon-Setup zuzugreifen, wählen Sie Menü > Programme > Tel.-Setup.

Um die Geräteverbindungen einzurichten, wählen Sie SettingWizard.

Um Daten von Ihrem Gerät auf ein kompatibles Nokia Gerät zu übertragen, wählen Sie Austausch.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

# Inhalte zum ersten Mal übertragen

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. > Austausch.
- Wählen Sie den zu verwendenden Verbindungstyp für die Datenübertragung aus und verbinden Sie die Geräte. Beide Geräte müssen den ausgewählten Verbindungstyp unterstützen.
  - Wenn Sie als Verbindungstyp Bluetooth auswählen, müssen Sie ggf. die Geräte koppeln.
- 3 Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Inhalt, der vom anderen Gerät übertragen werden soll.

Sie können die laufende Übertragung abbrechen und später fortsetzen.

Der Inhalt wird vom Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Gerät übertragen. Die Übertragungszeit ist von der zu übertragenden Datenmenge abhängig.

# Anzeigen von Leuchtanzeigen

Das Gerät wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.

Das Gerät wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.

Sie haben im Eingangsordner unter "Mitteilungen" eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.

In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

Im Ausgangsordner befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

Sie haben Anrufe verpasst.

Die Klingeltonart ist auf Lautlos gesetzt. Die Signale für Kurzmitteilungen und E-Mails sind ausgeschaltet.

Ein zeitgesteuertes Profil ist aktiv.

Der Touchscreen und die Tasten sind gesperrt.

Fin Wecker ist aktiv.

Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).

Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.

Ein kompatibles Headset ist an das Gerät angeschlossen.

Ein kompatibles Video-Ausgangkabel ist an das Gerät angeschlossen.

Ein kompatibles Textfon ist an das Gerät angeschlossen.

Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).

Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst). ₹ zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und ₹zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.

Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, das EGPRS unterstützt (Netzdienst). E zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und E bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. Die Symbole zeigen an, dass EGPRS im Netz verfügbar ist, wobei das Gerät nicht unbedingt eine EGPRS-Verbindung für den Datentransfer verwendet.





- <u>3€</u> Eine UMTS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).  $\stackrel{36}{=}$  zeigt an, dass die Verbindung unterbrochen ist, und 36 zeigt an, dass eine Verbindung heraestellt wird.
- 3.5G HSDPA (High-speed downlink packet access) wird unterstützt und ist aktiv (Netzdienst). 25 zeigt an, dass die Verbindung unterbrochen ist, und bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wird.
- A) Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und ein WLAN ist verfügbar (Netzdienst).
- Eine verschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv. a<sup>(</sup>L)
- <u>₩</u>\* Eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.
- Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.
- Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen. Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen.
- Eine USB-Verbindung ist aktiv.
- Die Synchronisation läuft.
- GPS ist aktiv.

# Lautstärke- und Lautsprecherregelung

# Lautstärke eines Telefongesprächs oder Soundclips einstellen

Verwenden Sie die Lautstärketasten.



Sie müssen das Gerät nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

# Lautsprecher während eines Gesprächs verwenden

Wählen Sie Lautspr. aktivieren.

# Lautsprecher ausschalten

Wählen Sie Telefon aktivieren.

# Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

# Schnellzugriffe

Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Menütaste gedrückt.

Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Um eine Internetverbindung (Netzdienst) herzustellen, tippen Sie auf dem Wählfeld auf **0** und halten Sie den Finger darauf.

Um Programme auf der Medienleiste, wie den Player oder Internet-Browser, zu öffnen, drücken Sie in einer beliebigen Ansicht auf die Medientaste.

Um das Profil zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil aus.


Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), tippen Sie auf dem Wählfeld auf 1 und halten Sie den Finger darauf.

Um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste

Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie in der Startansicht die Anruftaste aedrückt.

## Einbaulage der Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

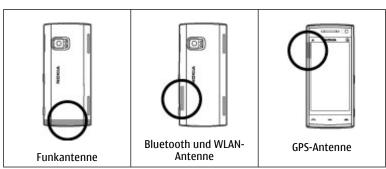

## Kontaktleiste

Um die Kontaktleiste zu verwenden und Ihre Kontakte in die Startansicht einzufügen, wählen Sie <a> Optionen > Neuer Kontakt und folgen den Anweisungen.</a>

Um mit Ihrem Kontakt in Verbindung zu treten, wählen Sie den Kontakt aus, und wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Startet ein Telefongespräch.

— Sendet eine Mitteilung.

Aktualisiert Feeds.

🔧 — Ändert Einstellungen.

Wählen Sie einen Kontakt, um den letzten Anruf und andere Kommunikationsereignisse in Verbindung mit einem Kontakt anzuzeigen. Um den Kontakt anzurufen, wählen Sie den Anruf aus. Um Einzelheiten über andere Ereignisse anzuzeigen, wählen Sie ein Kommunikationsereignis aus.

Um die Ansicht zu schließen, wählen Sie X.

#### Offline-Profil

Mit dem Offline-Profil wird das Gerät ohne Verbindung zum Mobilfunknetz verwendet. Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie das Gerät ohne SIM-Karte verwenden.

#### Das Offline-Profil aktivieren

Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Offline.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Hochfrequenzsignale zwischen Gerät und Mobilfunknetz werden unterbunden. Wenn Sie Mitteilungen über das Mobilfunknetz senden, werden diese zum späteren Versand im Ausgangsordner abgelegt.

**Wichtig:** Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre E-Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Im Offline-Profil können Sie auch eine Bluetooth Verbindung verwenden. Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN- oder Bluetooth Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

# Sensoreinstellungen und Drehen des Displays

Wenn Sie die Sensoren an Ihrem Gerät aktivieren, können Sie bestimmte Funktionen durch Drehen des Geräts steuern.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sensoreinstell..

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Sensoren** — Aktiviert die Sensoren.

**Umdrehfunktionen** — Wählen Sie **Klingelton abstellen** und **Schlummerfunktion**, um Anrufe stummzuschalten und den Wecker für eine bestimmte Zeit abzustellen, indem Sie das Gerät so drehen, dass das Display nach unten zeigt. Wählen Sie **Anz. autom. drehen**, um den Inhalt des Displays automatisch zu drehen, wenn Sie das Gerät auf die linke Seite oder zurück in eine vertikale Position drehen. Einige Programme und Funktionen unterstützen das Drehen des Display-Inhalts möglicherweise nicht.

#### Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder einen kompatiblen Kopfhörer an Ihr Gerät anschließen. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.



#### Warnung:


Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.


#### SIM-Karte entnehmen

- Nehmen Sie das rückseitige Cover ab, indem Sie es von der Unterseite des Geräts anheben.
- 2 Nehmen Sie den Akku heraus.

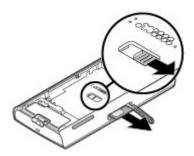

- 3 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes. Drücken Sie in der Öffnung unter dem Akku den Rand zur Seite, sodass die SIM-Karte aus dem Steckplatz geschoben wird. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
- Legen Sie den Akku ein und bringen Sie das rückseitige Cover wieder an. 4

# Anbringen der Trageschlaufe

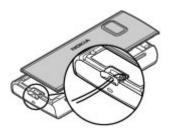

## **Fernsperre**

Sie können Ihr Gerät per vordefinierter Kurzmitteilung aus der Ferne sperren.

# Aktivieren der Fernsperre

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Telefon-Fernsperre > Aktiviert.
- 2 Geben Sie den Inhalt der Kurzmitteilung ein (5 bis 20 Zeichen), überprüfen Sie ihn und geben Sie den Sperrcode ein.

# Fernsperren des Geräts

Verfassen Sie die vordefinierte Mitteilung, und senden Sie sie an das Gerät. Um das Gerät zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

## Anrufen

#### Touchscreen bei Anrufen

Ihr Gerät ist mit einem Näherungssensor ausgestattet. Damit die Betriebsdauer des Akkus verlängert und keine Funktion versehentlich ausgewählt wird, wird der Touchscreen bei Anrufen automatisch deaktiviert, wenn Sie das Gerät an Ihr Ohr halten.



Der Näherungssensor darf nicht mit Schutzfolie, Klebeband oder dergleichen abgedeckt werden.

#### Sprachanrufe

- Wählen Sie in der Startansicht Telefon, um das Wählfeld zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer und die Ortsvorwahl ein. Um eine Nummer zu entfernen, wählen Sie C.
  - Wählen Sie für Auslandsgespräche zweimal \* für das Pluszeichen (es steht für den internationalen Zugangscode). Geben Sie dann die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne führende 0) sowie die Rufnummer ein.
- 2 Um den Anruf auszuführen, drücken Sie die Anruftaste.
- 3 Um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen), drücken Sie die Endetaste.
  - Durch Drücken der Ende-Taste wird ein Anruf immer beendet, auch wenn noch eine andere Anwendung aktiv ist.

Um einen Anruf über die Kontaktliste zu tätigen, wählen Sie Menü > Kontakte.

Navigieren zum gewünschten Namen. Oder wählen Sie das Suchfeld, um den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen des Namens einzugeben, und navigieren Sie zu dem Namen.

Um den Kontakt anzurufen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Nummern gespeichert haben, wählen Sie die gewünschte Nummer aus der Liste und drücken Sie die Anruftaste.

## Während eines Anrufs

#### Fin- oder Ausschalten des Mikrofons

Wählen Sie 🛠 oder 🔦.

#### Halten eines aktiven Anrufs

Wählen Sie oder ?.

## Aktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie ◀)). Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset Optionen > BT-Freispr. aktivieren.

#### Zurückschalten zum Telefon

Wählen Sie 📮 )).

#### **Beenden eines Anrufs**

Wählen Sie \_\_\_\_.

# Wechseln zwischen aktiven und gehaltenen Anrufen

Wählen Sie Optionen > Wechseln.

#### 46 Anrufen

**Tipp:** Um einen aktiven Anruf zu halten, drücken Sie die Anruftaste. Um den gehaltenen Anruf zu aktivieren, drücken Sie erneut die Anruftaste.

#### Senden von DTMF-Tönen

- 1 Wählen Sie Optionen > DTMF senden.
- 2 Geben Sie die DTMF-Folge ein, oder suchen Sie sie in der Kontaktliste.
- 3 Um ein Wartezeichen (w) oder ein Pausezeichen (p) zu senden, drücken Sie mehrmals \* .
- 4 Um den Ton zu senden, wählen Sie OK. Sie können DTMF-Töne zu der Telefonnummer oder in das DTMF-Feld in den Kontaktdetails hinzufügen.

Beenden eines aktiven Anrufs und Ersetzen mit einem eingehenden Anruf Wählen Sie Optionen > Ersetzen.

#### Beenden aller Anrufe

Wählen Sie Optionen > Alle Gespräche beenden.

Viele der Optionen, die Sie während eines Sprachanrufs verwenden können, sind Netzdienste.

### **Sprachmailbox**

Um die Sprachmailbox (Netzdienst) anzurufen, wählen Sie in der Startansicht **Telefon** und halten Sie **1** gedrückt.

1 Um die Telefonnummer der Sprachmailbox zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufbeantwort., eine Mailbox und Optionen > Nummer ändern

2 Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie OK

#### Annehmen oder Abweisen von Anrufen

Um einen Anruf bei gesperrtem Touchscreen anzunehmen, bewegen Sie den Finger über das Display. Folgen Sie den visuellen Hinweisen.

Um einen Anruf bei entsperrtem Touchscreen anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs bei gesperrtem Touchscreen stummzuschalten, bewegen Sie den Finger über das Display.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs bei entsperrtem Touchscreen stummzuschalten, wählen Sie &.

Sie können eine Kurzmitteilung senden, ohne den Anruf zurückzuweisen, um den Anrufer darüber zu informieren, dass Sie das Gespräch nicht entgegennehmen können. Um die Kurzmitteilungsoption zu aktivieren und eine Standard-Antwortmitteilung zu schreiben, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Anruf ablehnen m. Mitteil. sowie Mitteilungstext. Um die Antwortmitteilung zu senden, wählen Sie Mitt. send., bearbeiten Sie den Mitteilungstext und drücken Sie die Anruftaste.

Wenn Sie einen Anruf bei entsperrtem Touchscreen nicht annehmen möchten, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie die Funktion **Rufumleitung** > **Sprachanrufe** > **Wenn besetzt** in den Telefoneinstellungen aktivieren, werden abgewiesene eingehende Anrufe zudem umgeleitet.

Um einen Anruf bei gesperrtem Touchscreen abzuweisen, bewegen Sie den Finger zum Entsperren über das Display und wählen Sie **Optionen** > **Ablehnen**.

#### Telefonkonferenz

Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie Optionen > Neuer Anruf wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf, indem Sie \*\* wählen.

### Aufnehmen eines neuen Teilnehmers in eine Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an und fügen Sie diesen der Telefonkonferenz hinzu.

# Führen eines privaten Gesprächs mit einem der Teilnehmer während einer Telefonkonferenz

Wählen Sie 💂.

Navigieren Sie zu dem Teilnehmer, und wählen Sie 🖧. Die Telefonkonferenz wird am Gerät gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie

#### Einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz ausschließen

Wählen Sie 🛃, navigieren Sie zu dem Teilnehmer, und wählen Sie 🦓.

#### Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

#### Kurzwahl einer Telefonnummer

Um die Kurzwahlfunktion zu aktivieren, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Kurzwahl.

- 1 Um einer der Zifferntasten eine Telefonnummer zuzuweisen, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Kurzwahl.
- Navigieren Sie zur Taste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten, und wählen Sie Optionen > Zuweisen.

Die 1 ist für die Mailbox reserviert.

Um in der Startansicht einen Anruf zu tätigen, wählen Sie **Telefon** und die zugewiesene Taste und drücken Sie die Anruftaste.

Um in der Startansicht bei aktivierter Kurzwahlfunktion einen Anruf zu tätigen, wählen Sie **Telefon** und halten die zugewiesene Taste gedrückt.

## Anklopfen

Mit dem Anklopfdienst (Netzdienst) können Sie einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren

## Aktivieren von Anklopfen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Anklopfen.

#### Annehmen eines neuen Anrufs

Drücken Sie auf die Anruftaste. Der erste Anruf wird gehalten.

# Wechseln zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf Wählen Sie Optionen > Wechseln.

## Verbinden des gehaltenen mit dem aktiven Anruf

Wählen Sie Optionen > Durchstellen. Ihre Verbindung zu den Anrufen wird beendet.

#### Beenden eines aktiven Anrufs

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

#### Beenden beider Anrufe

Wählen Sie Optionen > Alle Gespräche beenden.

#### Sprachanwahl

Das Gerät erstellt automatisch einen Sprachbefehl für die Kontakte.

## Anhören eines Sprachbefehls für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie Optionen > Anrufnamendetails.
- 2 Navigieren Sie zu einem Kontaktdetail und wählen Sie Optionen > Anrufnamen wiedergeb..

#### **Anrufen mit Anrufname**

**Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Gerät in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Anrufnamen aussprechen.

- 1 Um die Sprachanwahl zu verwenden, halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Rufannahme-/Beendigungs-Taste verwenden, halten Sie die Rufannahme-/ Beendigungs-Taste gedrückt, um die Sprachanwahl durchzuführen.
- 2 Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis Jetzt sprechen wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- 3 Das Gerät gibt einen Anrufnamen mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Anzeigesprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wählen Sie Stop, um die Sprachanwahl anzubrechen.

Wenn für einen Namen mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie auch den Namen und den Rufnummerntyp, z. B. Mobil oder Telefon, sagen.

## Tätigen von Videoanrufen

Wenn Sie einen Videoanruf (Netzdienst) tätigen, können Sie ein Zweiwege-Video in Echtzeit zwischen Ihnen und dem Empfänger des Anrufs sehen. Dem Empfänger des Videoanrufs wird das Live-Videobild bzw. das mit der Kamera aufgenommene Video-Standbild angezeigt.

Um einen Videoanruf zu tätigen zu können, muss eine USIM-Karte in das Gerät eingesetzt sein, und Sie müssen sich im Sendebereich eines UMTS-Netzes befinden. Informationen zu Verfügbarkeit, Preisen und Abonnements von Videoanrufdiensten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter.

Ein Videoanruf ist nur zwischen zwei Teilnehmern möglich. Der Videoanruf kann an ein kompatibles Mobilgerät oder einen ISDN-Client getätigt werden. Videoanrufe können nicht getätigt werden, währen ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

# Symbole



Sie empfangen kein Video (der Anrufempfänger sendet kein Video oder es wird nicht über das Netz übertragen).



Sie haben das Senden von Video von Ihrem Gerät abgelehnt. Um stattdessen ein Standbild zu senden, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Foto in Videoanruf.

Selbst wenn Sie das Senden von Video während eines Videoanrufs abgelehnt haben, werden dennoch die Gebühren für einen Videoanruf berechnet. Informieren Sie sich über die Preise bei Ihrem Diensteanbieter.

- Wählen Sie in der Startansicht oder Telefon, um das Wählfeld zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie Optionen > Anrufen > Videoanruf.
  - Standardmäßig wird die Zusatzkamera an der Vorderseite bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann (wenn zum Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden oder das Gerät des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Mitteilung senden möchten.
  - Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videobilder sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern ablehnen (durch angezeigt). In diesem Fall hören Sie nur die Stimme des Anrufers und sehen ggf. ein Standbild oder einen grauen Bildschirm.
- 3 Um den Videoanruf zu beenden, drücken Sie die Endetaste.

#### Während eines Videoanrufs

# Anzeigen von Live-Video oder Anhören der Stimme des Anrufers

Wählen Sie **Q** oder **Q**.

#### Ein- oder Ausschalten des Mikrofons

Wählen Sie 🛠 oder 🔦.

## Aktivieren des Lautsprechers

Wählen Sie ◀ )). Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset Optionen > BT-Freispr. aktivieren.

#### Zurückschalten zum Telefon

Wählen Sie 🛄 )).

## Nutzen der Hauptkamera zum Senden von Videos

Wählen Sie Optionen > Zusatzkamera verwend..

# Erneutes Aktivieren der Zusatzkamera zum Übertragen von Videos

Wählen Sie Optionen > Hauptkamera verwend..

# Erstellen eines Standbilds des gesendeten Videos

Wählen Sie **Optionen** > **Standbild senden**. Die Übertragung des Videos wird unterbrochen und das Standbild dem Empfänger übermittelt. Das Standbild wird nicht gespeichert.

# Vergrößern des Bildes

Wählen Sie Optionen > Zoom.

## Auswählen der gewünschten Videoqualität

Wählen Sie Optionen > Einstellen > Bevorzugte Qualität > Normale Qualität, Schärfere Details oder Weichere Bewegungen.

## Annehmen oder Abweisen von Videoanrufen

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird 👰 angezeigt.

#### **Annehmen eines Videoanrufs**

Zum Starten der Livesendung von Videobildern wählen Sie Ja.

Wenn Sie die Videosendung nicht starten, hören Sie nur die Stimme des Anrufers. Anstelle Ihres Videos ist ein graues Display zu sehen.

## Starten der Videosendung während eines Videoanrufs

Wählen Sie Optionen > Aktivieren > Bild senden.

## Ersetzen des grauen Bildschirms mit einem Foto, das mit der Kamera Ihres Gerätes aufgenommen wurde

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Foto in Videoanruf.

#### Ablehnen eines Videoanrufs

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

## Videozuschaltung

Mit der Funktion "Videozuschaltung" (Netzdienst) können Sie während eines Sprachanrufs Live-Video oder einen Videoclip von Ihrem Mobilgerät an ein anderes kompatibles Mobilgerät senden. Beim Aktivieren der Videozuschaltung ist der Lautsprecher aktiv. Wenn Sie für den Sprachanruf während der Videofreigabe keinen Lautsprecher verwenden möchten, können Sie auch ein kompatibles Headset verwenden.

#### Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

## Anforderungen für Videozuschaltung

Die Videozuschaltung erfordert eine UMTS-Verbindung. Die Möglichkeit zur Nutzung der Videozuschaltung ist von der Verfügbarkeit eines UMTS-Netzes abhängig. Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit des UMTS-Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanhieter.

Zur Nutzung der Videozuschaltung müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- Ihr Gerät ist für die Verbindung von Person zu Person eingerichtet.
- Sie haben eine aktive UMTS-Verbindung und befinden sich innerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes. Wenn Sie das UMTS-Netz während einer Videozuschaltungssitzung verlassen, wird die Zuschaltung gestoppt, der Sprachanruf jedoch fortgesetzt.
- Sowohl der Absender als auch der Empfänger sind beim UMTS-Netz registriert. Wenn Sie jemanden zu einer Zuschaltungssitzung einladen und das Gerät des Empfängers sich nicht in Reichweite eines UMTS-Netzes befindet, die Videozuschaltung nicht installiert ist oder Verbindungen von Person zu Person nicht konfiguriert sind, erhält der Benutzer keine Einladung. Sie erhalten eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Empfänger die Einladung nicht annehmen kann.

## Videozuschaltungseinstellungen

Um die Videozuschaltung einzurichten, benötigen Sie Einstellungen für die Verbindung von Person zu Person sowie für die UMTS-Verbindung.

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profils müssen auf dem Gerät konfiguriert werden, bevor Sie die Videozuschaltung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Gerät zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

# Hinzufügen einer SIP-Adresse zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
- 3 Wählen Sie Optionen > Bearbeiten.
- 4 Wählen Sie Optionen > Detail hinzufügen > Videoübertragung.
- 5 Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domänennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie auch die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl für die Videozuschaltung angeben (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

## **Einrichten einer UMTS-Verbindung**

Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um eine Vereinbarung zur Nutzung des UMTS-Netzes abzuschließen.

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Verbindung zum UMTS-Zugangspunkt für Ihr Gerät ordnungsgemäß konfiguriert sind. Weitere Informationen über die Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Live-Video oder Videoclips übertragen

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs Optionen > Videoübertragung.

- 1 Um während des Gesprächs Live-Videobilder zuzuschalten, wählen Sie Live-Video
  - Um einen Videoclip zu übertragen, wählen Sie Videoclip. Eine Liste der im Gerätespeicher oder im Massenspeicher abgelegten Videoclips wird geöffnet. Wählen Sie den Videoclip für die Videoübertragung aus.
  - Sie müssen den Videoclip ggf. in ein geeignetes Format für die Videozuschaltung konvertieren. Wenn Sie vom Gerät darauf hingewiesen werden, dass der Videoclip konvertiert werden muss, wählen Sie OK. Für die Konvertierung muss auf dem Gerät ein Video-Editor installiert sein.
- Wenn für den Empfänger mehrere SIP-Adressen oder Telefonnummern mit Ländervorwahl in den Kontakten gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Adresse oder Telefonnummer aus. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers nicht in der Liste ist, geben Sie die Adresse oder Nummer einschließlich der Ländervorwahl ein und wählen Sie OK, um die Einladung zu senden. Die Einladung wird von Ihrem Gerät an die SIP-Adresse gesendet. Die Bildzuschaltung erfolgt automatisch, wenn der Empfänger die Einladung annimmt.

## Optionen bei der Videozuschaltung



- , um das Mikrofon stummzuschalten oder zu aktivieren
- , um den Lautsprecher ein- und auszuschalten
- , um die Videoübertragung zu unterbrechen oder fortzusetzen , um zum Vollbildmodus zu wechseln (nur für den Empfänger verfügbar)
- Wählen Sie Stopp, um die Freigabesitzung zu beenden. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

Um das zugeschaltete Live-Video zu speichern, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Ja. Das Gerät benachrichtigt Sie, wo das Video gespeichert wurde.

Wenn Sie während der Videoclip-Zuschaltung andere Programme öffnen, wird die Zuschaltung unterbrochen. Um zur Ansicht für Videozuschaltung zurückzukehren und die Übertragung fortzusetzen, wählen Sie in der Startansicht Optionen > Übertragung fortsetzen.

## Annehmen einer Einladung für eine Videozuschaltung

Wenn Ihnen jemand eine Einladung für eine Videozuschaltung sendet, ist darin der Name oder die SIP-Adresse des Absenders angegeben.

Wenn Ihnen jemand eine Einladung für eine Zuschaltung sendet und Sie sich nicht in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden, erhalten sie keine Einladung.

## Annehmen einer Einladung

Wählen Sie Ja. Die Zuschaltungssitzung ist aktiviert.

## Ablehnen einer Einladung

Wählen Sie Nein. Der Absender empfängt die Mitteilung, dass Sie die Einladung abgelehnt haben. Sie können auch die Ende-Taste drücken, um die Einladung abzulehnen und den Sprachanruf zu beenden.

## Beenden der Zuschaltungssitzung

Wählen Sie **Stopp** oder beenden Sie den Sprachanruf. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

#### **Protokoli**

Das Protokollierungsprogramm speichert Informationen über den Kommunikationsverlauf des Geräts. Empfangene oder in Abwesenheit eingegangene Anrufe werden vom Gerät nur protokolliert, wenn diese Funktionen vom Netz unterstützt werden und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Servicebereich des Netzes befindet.

#### Letzte Anrufe

Sie können Informationen zu Ihren letzten Anrufen anzeigen.

Wählen Sie Menü > Protokoll und Letzte Anrufe.

Sie können in Abwesenheit eingegangene, angenommene sowie gewählten Anrufe anzeigen.

Wählen Sie Anrufe in Abwes., Angenomm. Anr. oder Gewählte Nrn..

**Tipp:** Um die die Liste der gewählten Rufnummern in der Startansicht zu öffnen, drücken Sie die Anruftaste.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**In Kontakten speichern** — Speichert eine Telefonnummer aus einer Liste der kürzlich getätigten Anrufe in Ihren Kontakten.

**Liste zurücksetzen** — Die ausgewählte Anrufliste löschen.

**Löschen** — Löscht ein Ereignis in der ausgewählten Liste.

**Einstellungen** — Wählen Sie **Protokollgültigkeit** und die Zeitdauer, für die Kommunikationsinformationen im Protokoll gespeichert werden. Wenn Sie **Keine Protokolle** wählen, werden keine Informationen im Protokoll gespeichert.

#### Paketdaten

Wählen Sie Menü > Protokoll.

Paketdatenverbindungen werden Ihnen möglicherweise gemäß Umfang gesendeter und empfangener Daten in Rechnung gestellt.

# Überprüfen des Datenvolumens, das über Paketdatenverbindungen gesendet und empfangen wurde

Wählen Sie Paketdaten > Gesendete Daten oder Alle empf. Daten.

# Löschen gesendeter und empfangener Informationen

Wählen Sie Paketdaten > Optionen > Zähler löschen. Sie benötigen möglicherweise den Sperrcode, um die Daten zu löschen.

#### **Anrufdauer**

Sie können die ungefähre Dauer Ihres letzten Gesprächs, der ein- und ausgehenden Anrufe und aller Anrufe anzeigen.

Wählen Sie Menü > Protokoll und Anrufdauer.

## Überwachen aller Kommunikationsereignisse

Das allgemeine Protokoll enthält Informationen zu Kommunikationsereignissen, wie Sprachanrufen, Kurzmitteilungen oder vom Gerät registrierten Daten- und WLAN-Verbindungen.

Wählen Sie Menü > Protokoll.

# Öffnen des allgemeinen Protokolls

Öffnen Sie die Registerkarte für das allgemeine Protokoll 🗏 🞷.

Teilereignisse, z.B. das Senden einer extralangen verknüpften Kurzmitteilung sowie Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert. Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder mit Internetseiten werden als Paketdatenverbindungen angezeigt.

## Anzeigen der Details zur Paketdatenverbindung

Navigieren Sie zu einem ein- oder ausgehenden Paketdatenverbindungs-Ereignis, das mit GPRS gekennzeichnet ist, und wählen Sie Optionen > Zeigen.

## Kopieren einer Telefonnummer aus dem Protokoll

Wählen Sie **Optionen** > **Nummer verwenden** > **Kopieren**. Sie können beispielsweise die Telefonnummer in eine Kurzmitteilung einfügen.

#### Filtern des Protokolls

Wählen Sie Optionen > Filter und einen Filter.

# Festlegen der Protokollgültigkeit

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Protokollgültigkeit. Wenn Sie Keine Protokolle wählen, werden sämtliche Protokollinhalte, die Liste der letzten Anrufe und Sendeberichte für Mitteilungen endgültig gelöscht.

# Texteingaben

Um Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen einzugeben, tippen Sie auf ein beliebiges Textfeld.

Ihr Gerät kann anhand des integrierten Wörterbuchs für die ausgewählte Texteingabesprache Wörter vervollständigen. Zudem kann das Gerät durch Ihre Eingabe neue Wörter lernen.

## **Automatische Eingabemodi**

Wenn die Sensoren und das Drehen der Anzeige in Ihrem Gerät aktiviert sind, wechselt der Eingabemodus im Querformat automatisch auf die vollwertige Tastatur und im Hochformat auf alphanumerische Tasten.

Gehen Sie zum Aktivieren der Sensoren und des Drehens der Anzeige folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sensoreinstell. > Sensoren > Fin
- 2 Wählen Sie Umdrehfunktionen > Anz. autom. drehen.

#### Virtuelle Tastatur

Sie können die virtuelle Tastatur im Ouerformat verwenden.

Um die virtuelle Tastatur zu aktivieren, wählen Sie  **> Große QWERTZ-Tastatur**. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn der automatische Wechsel zwischen den Eingabemodi verwendet wird (Sensoren sind aktiviert).



- 1 Schließen Schließt die virtuelle Tastatur.
- 2 Eingabemenü Öffnet das Menü für Berührungseingabeoptionen, das Befehle wie beispielsweise Eingabesprache enthält.
- 3 Virtuelle Tastatur
- 4 Umschalt- und Feststelltaste Zur Eingabe eines Großbuchstabens beim Schreiben mit Kleinbuchstaben oder umgekehrt, wählen Sie vor Eingabe des Zeichens diese Taste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal. Ein Unterstrich unter der Taste zeigt an, dass die Feststelltaste aktiviert ist.
- 5 Buchstaben
- 6 Zahlen und Sonderzeichen
- 7 Zeichen mit Akzent
- 8 Leertaste
- **9** Bewegt den Cursor nach der Eingabe von Zeichen.
- 10 Rücktaste
- 11 Eingabetaste Verschiebt den Cursor in die nächste Zeile oder in das nächste Texteingabefeld. Zusätzliche Funktionen hängen vom aktuellen Kontext ab.
- 12 Eingabemodus Wählt den Eingabemodus aus. Wenn Sie auf einen Eintrag tippen, wird die aktuelle Ansicht der Eingabemethode geschlossen und die ausgewählte geöffnet. Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich und hängt davon ab, ob die automatischen Eingabemodi aktiviert sind oder nicht.

## Alphanumerische Tastatur Virtuelle Tastatur

Mit der virtuellen Tastatur (Alphanumer. Tastatur) können Sie Zeichen wie auf einer herkömmlichen Tastatur mit Zahlen auf den Tasten eingeben.



- Schließen Schließt die Ansicht der virtuellen Tastatur (Alphanumer. Tastatur).
- 2 Eingabemenü Öffnet das Berührungseingabemenü, das Befehle wie beispielsweise Texterkenn. aktivieren und Eingabesprache enthält.
- 3 Texteingabeanzeige Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie Eingabemodi für die automatische Texterkennung aktivieren oder deaktivieren, zwischen Großund Kleinschreibung und zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus wechseln können.

- 4 Eingabemodus Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie den Eingabemodus auswählen können. Wenn Sie auf einen Eintrag tippen, wird die aktuelle Ansicht der Eingabemethode geschlossen und die ausgewählte geöffnet. Die Verfügbarkeit der Eingabemodi kann variieren, je nachdem, ob der automatische Eingabemodus (Sensoreinstellungen) aktiviert ist oder nicht.
- 5 Pfeiltasten nach links oder rechts navigieren
- 6 Rücktaste
- 7 7ahlen
- 8 Sternchentaste Öffnet eine Tabelle mit Sonderzeichen.
- 9 Umschalttaste Wechselt zwischen Groß- und Kleinschreibung, aktiviert oder deaktiviert die automatische Texterkennung und wechselt zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus.

## **Automatische Texterkennung**

Tippen Sie wiederholt auf eine Zifferntaste (1 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Eine Zifferntaste ist mit mehr Zeichen belegt als auf der Taste sichtbar ist.

Wenn der nächste Buchstabe nicht auf der aktuellen Taste verfügbar ist, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (oder bewegen Sie den Cursor vorwärts, um das Timeout-Intervall zu beenden), und geben Sie den Buchstaben ein.

Um eine Leerstelle einzufügen, tippen Sie auf **0**. Um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen, tippen Sie dreimal auf **0**.

## **Automatische Texterkennung**

Dank der automatischen Texterkennung können Sie jedes Wort mit einer einzigen Tastenauswahl eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch,

dem Sie neue Wörter hinzufügen können. Die automatische Texterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

- 1 Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren des Geräts aktivieren möchten, wählen Sie > Worterkennung aktivier.. Alternativ können Sie auch = > Texterkenn. aktivieren auswählen.
- 2 Um das gewünschte Wort zu schreiben, verwenden Sie die Tasten 2 bis 9. Tippen Sie für jeden Buchstaben jeweils nur einmal auf die entsprechende Taste. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer Texterkennung das Wort "Nokia" eingeben möchten, tippen Sie auf die Taste 6 für N, die Taste 6 für o, die Taste 5 für k, die Taste 4 für i und die Taste 2 für a.
  - Das vorgeschlagene Wort ändert sich nach jeder Tastenauswahl.
- 3 Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, bewegen Sie den Cursor nach rechts, um es zu bestätigen, oder tippen Sie auf die Taste **0**, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.
  - Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die Taste \*, um alternative Vorschläge des Wörterbuchs anzuzeigen.
  - Wenn hinter dem eingegebenen Wort ein Fragezeichen (?) angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie Buchstab., geben das Wort mit der herkömmlichen Eingabemethode ein und wählen OK. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn das Wörterbuch keine neuen Einträge mehr aufnehmen kann, wird jeweils das älteste hinzugefügte Wort durch ein neues Wort ersetzt.
- 4 Geben Sie das nächste Wort ein.

#### Zwischen Textmodi wechseln

Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren Ihres Geräts deaktivieren möchten, wählen Sie \_\_\_\_\_\_ > Worterkennung deaktiv., oder

tippen Sie zweimal kurz auf #. Sie können stattdessen auch **=** > **Texterkennung > Aus** wählen.

## Touchscreen-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Touchscreen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Eingabesprache** — Ändert die Eingabesprache und die Sprache des Wörterbuchs bei der automatischen Worterkennung.

**Adaptive Suche** — Filtert den Inhalt einer Liste in einem Programm abhängig von den im Suchfeld eingegebenen Zeichen.

# **Kontakte**

Sie können Kontaktinformationen, z.B. Telefonnummern, Privatadressen oder E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte, speichern und aktualisieren. Für Ihre Kontakte können Sie einen personalisierten Klingelton oder ein Miniaturbild für den jeweiligen Kontakt hinzufügen. Außerdem können Sie Kontaktgruppen erstellen, die es Ihnen ermöglichen, Kurzmitteilungen oder E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden.

Wählen Sie zum Öffnen der Kontaktliste je nach Thema der Startansicht Kontakte oder 🖪 in der Startansicht.

## Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern

Wählen Sie Menü > Kontakte.

# Hinzufügen eines neuen Kontakts zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie 2.
- 2 Markieren Sie ein Feld, um Informationen einzugeben. Um die Texteingabe zu schließen, wählen Sie . Füllen Sie die entsprechenden Felder aus, und wählen Sie Fertig.

#### Kontakte bearbeiten

Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie Optionen > Bearbeiten.

# Kontaktsymbolleiste

Wählen Sie Menü > Kontakte.

#### **Anrufen eines Kontakts**

Navigieren Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Anrufen**.

# Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Navigieren Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Mitteilung verfassen.

#### Erstellen eines neuen Kontakts

Wählen Sie Meuer Kontakt.

## Verwalten von Namen und Nummern

Wählen Sie Menü > Kontakte.

#### Löschen von Kontakten

Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie Optionen > Löschen.

Um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Markierungen**, um die gewünschten Kontakte zu markieren, und wählen Sie zum Löschen **Optionen** > **Löschen**.

## Kopieren von Kontakten

Wählen Sie den Kontakt, **Optionen** > **Kopieren** und den gewünschten Speicherort.

## Hinzufügen von Kontakten zu Favoriten

Berühren Sie einen Kontakt, und halten Sie den Finger darauf. Wählen Sie dann**Zu** Favoriten hinzuf.

## Anhören des Anrufnamens, der einem Kontakt zugewiesen ist

Markieren Sie den Kontakt, und wählen Sie Optionen > Anrufnamendetails > Optionen > Anrufnamen wiedergeb..

Beachten Sie vor der Verwendung von Sprachkennungen bitte folgende Hinweise:

#### 70 Kontakte

- Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sie hängen von der Stimme des Sprechers ab.
- Die Aussprache des Namens muss genau der Aussprache bei der Aufnahme entsprechen.
- Sprachkennungen können durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt werden.
   Sprachkennungen sollten in einer leisen Umgebung aufgenommen und verwendet werden.
- Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Nummern.

**Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

#### Zuweisen von Standardnummern und -adressen

Wenn ein Kontakt über mehrere Nummern oder Adressen verfügt, ist eine Standardnummer oder -adresse sinnvoll, um Ihnen das Anrufen oder Senden einer Nachricht an den Kontakt zu erleichtern. Die Standardnummer wird außerdem bei der Sprachanwahl verwendet.

- 1 Wählen Sie Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie **Optionen** > **Standard**.
- 3 Wählen Sie den Standard, dem Sie eine Nummer oder Adresse hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend Zuweisen.
- 4 Wählen Sie eine Nummer oder Adresse als Standardeinstellung.
- 5 Um die Standardansicht zu schließen und die Änderungen zu speichern, tippen Sie auf eine Stelle außerhalb der Ansicht.

## Klingeltöne, Bilder und Anruftext für Kontakte

Sie können für Kontakte oder Kontaktgruppen Klingeltöne festlegen und für Kontakte zusätzlich Bilder und Anruftexte. Wenn Sie von einem Kontakt angerufen werden, spielt das Gerät den gewählten Klingelton und zeigt den Anruftext oder das Bild (sofern die Telefonnummer des Anrufers mit dem Anruf übermittelt und von Ihrem Gerät erkannt wird).

Wählen Sie Menü > Kontakte.

# Hinzufügen weiterer Felder zu einer Kontaktdetailansicht

Markieren Sie den Kontakt, und wählen Sie Optionen > Bearbeiten > Optionen > Detail hinzufügen.

# Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe

Markieren Sie den Kontakt bzw. die Kontaktgruppe, und wählen Sie **Optionen** > **Klingelton** und einen Klingelton.

## Entfernen des Klingeltons von einem Kontakt

Wählen Sie Standardton aus der Liste der Klingeltöne aus.

# Hinzufügen eines Bilds für einen Kontakt

Markieren Sie einen Kontakt, der im Gerätespeicher abgelegt ist, und wählen Sie Optionen > Bearbeiten > Bild hinzufügen und ein Bild aus der Galerie.

#### Erstellen eines Anruftexts für einen Kontakt

Markieren Sie den Kontakt, und wählen Sie Optionen > Bearbeiten > Anrufsignaltext hinzufüg.. Geben Sie den Anruftext ein und wählen Sie 🗸.

# Ansehen, Ändern oder Entfernen des Bilds für einen Kontakt

1 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie Optionen > Bearbeiten.

#### 72 Kontakte

2 Navigieren Sie zu Bild, und wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

## Kopieren von Kontakten

Wählen Sie Menü > Kontakte.

Wenn Sie die Kontaktliste zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie Namen und Nummern von der SIM-Karte auf das Gerät kopieren möchten.

# Starten des Kopiervorgangs

Wählen Sie OK.

## Abbrechen des Kopiervorgangs

Wählen Sie Abbruch.

Sie werden gefragt, ob Sie die Kontakte auf der SIM-Karte in der Kontaktliste anzeigen möchten. Um die Kontakte anzuzeigen, wählen Sie OK. Die Kontaktliste wird geöffnet, und die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen sind mit gekennzeichnet.

#### SIM-Dienste

Informationen über Verfügbarkeit und Verwendung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Anbieter. Dabei handelt es sich um den Netzbetreiber oder einen anderen Anbieter.

#### SIM-Kontakte

Die Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Kontakte ist begrenzt.

Anzeigen der in der Kontaktliste der SIM-Karte gespeicherten Kontakte Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Anzuzeigende Kontakte > SIM-Speicher.

Die Nummern, die Sie in der Kontaktliste speichern, werden möglicherweise nicht automatisch auf der SIM-Karte gespeichert.

#### Kopieren von Kontakten auf die SIM-Karte

Navigieren Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie Optionen > Kopieren > SIM-Speicher.

Festlegen des Standardspeichers zum Ablegen von neuen Kontakten Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standardspeicher > Telefonspeicher oder SIM-Speicher.

Im Gerätespeicher abgelegte Kontakte können mehrere Telefonnummern sowie ein Bild enthalten.

#### Rufnummernbeschränkung

Mit der Rufnummernbeschränkung können Sie Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern beschränken. Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter.

Wählen Sie Menü > Kontakte und Optionen > SIM-Nummern > Kont. m. Nrn.beschr..

Wenn Sicherheitsfunktionen (z.B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

#### 74 Kontakte

Sie benötigen den PIN2-Code, um die Rufnummernbeschränkung aktivieren bzw. deaktivieren zu können oder um die Kontakte der Rufnummernbeschränkung zu bearbeiten. Ihren PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Nummernbeschränk. ein** oder **Nr.-beschränk. deaktiv.** — Aktiviert oder deaktiviert die Rufnummernbeschränkung

**Neuer SIM-Kontakt** — Hinzufügen von Namen und Telefonnummern von Kontakten zur Liste der anrufbaren Nummern.

**Aus Kontakten hinzuf.** — Kopiert einen Kontakt aus der Kontaktliste in die Liste für die Rufnummernbeschränkung

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung Kurzmitteilungen an SIM-Kontakte senden zu können, müssen Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale zur Liste der Rufnummernbeschränkung hinzuzufügen.

## Mitteilungen

## Hauptansicht für "Mitteilungen"

Wählen Sie Menü > Mitteilungen (Netzdienst).

## Erstellen einer neuen Mitteilung

Wählen Sie Neue Mitteilung.

**Tipp:** Damit Sie Mitteilungen, die Sie häufig senden, nicht immer wieder schreiben müssen, verwenden Sie gespeicherte Mitteilungen im Vorlagenordner unter Meine Ordner. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und speichern.

- "Mitteilungen" enthält folgende Ordner:
- Eingang Empfangene Mitteilungen, mit Ausnahme von E-Mails und Cell-Broadcast-Mitteilungen.
- **Eigene Ordner** Sortieren Sie Ihre Mitteilungen in Ordnern.
- **Solution** Bauen Sie eine Verbindung zu Ihrer Remote-Mailbox auf, um neue E-Mails abzurufen oder zuvor abgerufene E-Mails offline anzuzeigen.
- **Entwürfe** Mitteilungsentwürfe, die bisher noch nicht gesendet wurden.
- Gesendet Die letzten gesendeten Mitteilungen, mit Ausnahme der mit Bluetooth Funktechnik gesendeten Mitteilungen. Sie können die Anzahl der Mitteilungen festlegen, die in diesem Ordner gespeichert werden können.
- **Ausgang** Mitteilungen, die sich im Wartestatus vor dem Absenden befinden, werden vorübergehend im Ausgang gespeichert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihr Gerät keinen Empfang hat.
- **Sendeberichte** Es wird ein Sendebericht für Kurz- und Multimedia-Mitteilungen angefordert, die Sie gesendet haben (Netzdienst).

#### Erstellen und Senden von Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter eine Größenbeschränkung bei E-Mail-Mitteilungen vorgibt. Wenn Sie versuchen, eine E-Mail-Mitteilung zu senden, die die maximal zulässige Größe des E-Mail-Servers für Mitteilungen überschreitet, wird diese zunächst im Ausgangsordner gespeichert, und das Gerät versucht in gewissen Abständen, die Mitteilung erneut zu senden. Zum Senden einer E-Mail muss eine Datenverbindung aufgebaut werden. Für wiederholte Versuche, eine E-Mail erneut zu senden, können entsprechende Gebühren durch Ihren Diensteanbieter anfallen. Sie können eine solche Mitteilung im Ausgangsordner löschen oder in den Ordner 'Entwürfe' verschieben.

Für Messaging sind Netzdienste erforderlich.

## Senden einer Kurz- oder Multimedia-Mitteilung

Wählen Sie Neue Mitteilung.

#### Senden einer Audiomitteilung oder E-Mail

Wählen Sie Optionen > Mitteilung verfassen und die passende Option.

## Auswählen von Empfängern oder Gruppen aus der Kontaktliste

Wählen Sie 👸 aus der Symbolleiste.

## Manuelle Eingabe der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse

Berühren Sie das Feld An.

## Eingabe des Betreffs der E-Mail oder Multimedia-Mitteilung

Geben Sie ihn im Feld Betreff ein. Wird das Feld Betreff nicht angezeigt, wählen Sie Optionen > Kopfzeilenfelder, um die sichtbaren Felder zu ändern.

#### Erstellen der Mitteilung

Berühren Sie das Mitteilungsfeld.

## Hinzufügen eines Objekts zu einer Mitteilung oder E-Mail

Wählen Sie 🎚 und den passenden Inhaltstyp.

Der Mitteilungstyp kann sich je nach eingefügtem Inhalt in eine Multimedia-Mitteilung ändern.

#### Senden der Mitteilung oder E-Mail

Wählen Sie , oder drücken Sie die Anruftaste.

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr

### 78 Mitteilungen

Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

## **Posteingang**

## Mitteilungen empfangen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Eingang.



Eine ungelesene Kurzmitteilung Eine ungelesene Multimedia-Mitteilung Eine ungelesene Audiomitteilung

Über eine Bluetooth Verbindung empfangene Daten

Beim Empfang einer Mitteilung werden signatur und 1 neue Mitteilung in der Startansicht angezeigt.

## Öffnen einer Mitteilung in der Startansicht

Wählen Sie Zeigen.

## Öffnen einer Mitteilung im Eingangsordner

Wählen Sie die Mitteilung aus.

#### Antworten auf eine empfangene Mitteilung

Wählen Sie Optionen > Antworten.

#### Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

#### Abrufen von Multimedia-Mitteilungen

Wählen Sie **Optionen** > **Abrufen**. Zum Abrufen der Mitteilung auf das Gerät wird eine Paketdatenverbindung hergestellt. Möglicherweise erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass eine Multimedia-Mitteilung von der Multimedia-Mitteilungszentrale abgerufen werden kann.

Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht öffnen (), werden möglicherweise ein Bild und eine Mitteilung angezeigt () gibt an, dass die Mitteilung einen Soundclip enthält. () gibt an, dass die Mitteilung einen Videoclip enthält.

## Wiedergeben des Sound- oder Videoclips

Wählen Sie das Symbol.

## Anzeigen der Medienobjekte, die in einer Multimedia-Mitteilung enthalten sind

Wählen Sie Optionen > Objekte.

Wenn die Mitteilung eine Multimedia-Präsentation enthält, wird 🚾 angezeigt.

## Wiedergeben der Präsentation

Wählen Sie das Symbol.

## Daten, Einstellungen und Internetdienstnachrichten

Ihr Gerät kann viele Arten von Mitteilungen empfangen, die Daten enthalten, zum Beispiel Visitenkarten, Klingeltöne, Betreiberlogos, Kalendereinträge und E-Mail-Benachrichtigungen. Ebenso können Sie von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung Einstellungen erhalten.

#### Speichern der Daten in einer Nachricht

Wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

Internetdienstnachrichten sind Informationen (z.B. aktuelle Nachrichten) und können eine Kurzmitteilung oder einen Link enthalten. Informationen zur Verfügbarkeit und zum Abonnieren dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### Einrichten der E-Mail

Um die E-Mail-Funktion einzurichten, wählen Sie Menü > Mitteilungen und Postfach.

Sie können mehrere E-Mail-Konten einrichten, beispielsweise ein privates und ein berufliches E-Mail-Konto.

Um die E-Mail-Funktion auf Ihrem Startbildschirm einzurichten, wählen Sie das entsprechende Plugin. Alternativ können Sie zum Einrichten eines E-Mail-Kontos Menü > Einstell. > Sett.Wizard wählen.

#### **Nokia Messaging**

Nokia Messaging übermittelt E-Mails automatisch von Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse auf Ihr Gerät. So können Sie Ihre E-Mails unterwegs lesen, beantworten und verwalten. Nokia Messaging eignet sich für eine Reihe von Internet-E-Mail-Programmen verschiedener Anbieter, die häufig für den privaten E-Mail-Verkehr verwendet werden, wie z. B. Google-E-Mail-Dienste.

Für den Dienst Nokia Messaging fallen möglicherweise Gebühren an. Informationen zu möglichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder über den Dienst Nokia Messaging.

Nokia Messaging muss von Ihrem Netz unterstützt werden. Der Dienst ist u. U. nicht in allen Regionen verfügbar.

Nokia Messaging wird derzeit auf Testbasis bereitgestellt.

#### Installieren des Programms Nokia Messaging

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. > Sett.Wizard.
- 2 Beim ersten Öffnen des SettingWizard werden Sie nach Eingabe der Betreibereinstellungen aufgefordert, die E-Mail-Einstellungen anzugeben. Wenn Sie den SettingWizard bereits verwendet haben, wählen Sie E-Mail einrichten
- 3 Lesen Sie bei der E-Mail-Einrichtung die Informationen auf dem Display und wählen Sie Starten > Nokia E-Mail.
- 4 Bestätigen Sie, dass die Anwendung Nokia Messaging installiert werden soll.
- 5 Geben Sie die Daten Ihres E-Mail-Kontos ein.

Nokia Messaging wird installiert unter Menü > Programme.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.email.nokia.com.

#### **Mailbox**

## E-Mail-Einstellungen festlegen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Postfach.

Zum Verwenden der E-Mail-Funktion muss ein gültiger Internet-Zugangspunkt (IAP) auf dem Gerät festgelegt sein, und Ihre E-Mail-Einstellungen müssen ordnungsgemäß eingestellt sein.

Sie benötigen ein eigenes E-Mail-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Remote-Mailbox- und Internetdiensteanbieters (ISP).

Wenn Sie die Option Mitteilungen > Postfach wählen und Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Um die E-Mail-Einstellungen mithilfe des Mailbox-Assistenten zu starten, wählen Sie Start.

Wenn Sie eine neue Mailbox einrichten, wird die Mailbox in der Hauptansicht für Mitteilungen durch den von Ihnen festgelegten Mailbox-Namen ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

#### Öffnen der Mailbox

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Wenn Sie die Mailbox öffnen, werden Sie vom Gerät gefragt, ob Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen möchten.

## Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Mailbox und Abrufen neuer E-Mail-Kopfzeilen oder -Mitteilungen

Wählen Sie Ja. Wenn Sie Mitteilungen online anzeigen, sind Sie mittels einer Datenverbindung fortlaufend mit einer Remote-Mailbox verbunden.

# Offline-Anzeigen bereits abgerufener E-Mail-Mitteilungen Wählen Sie Nein.

## Erstellen einer neuen E-Mail-Mitteilung

Wählen Sie Optionen > Mitteilung verfassen > E-Mail.

## Trennen der Datenverbindung zur Remote-Mailbox

Wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

#### Abrufen von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Wenn Sie offline sind, wählen Sie **Optionen** > **Verbinden**, um eine Verbindung zur Remote-Mailbox zu öffnen.

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

#### Abrufen von Mitteilungen bei einer offenen Verbindung zu einer Remote-Mailhox

Wählen Sie **Optionen** > **E-Mail abrufen** > **Neue**, um alle neuen Mitteilungen abzurufen, **Ausgewählte**, um nur ausgewählte Mitteilungen abzurufen, oder **Alle**, um alle Mitteilungen von der Mailbox abzurufen.

Um das Abrufen von Mitteilungen zu beenden, wählen Sie Abbruch.

## Trennen der Verbindung und Offline-Anzeigen der E-Mails

Wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

#### Offline-Öffnen einer E-Mail

Um eine E-Mail-Mitteilung zu öffnen, wählen Sie die Mitteilung aus. Wenn die E-Mail-Mitteilung nicht abgerufen wurde und Sie offline sind, werden Sie gefragt, ob Sie diese Mitteilung aus der Mailbox abrufen möchten.

#### Anzeigen von E-Mail-Anhängen

Öffnen Sie die Mitteilung, und wählen Sie das durch 🗓 gekennzeichnete Feld für Anhänge. Wenn der Anhang nicht auf das Gerät abgerufen wurde, wählen Sie Optionen > Abrufen.

#### Automatisches Abrufen von F-Mails

Wählen Sie Optionen > E-Mail-Einstellungen > Automatischer Abruf.

#### 84 Mitteilungen

Wenn Sie das Gerät so einstellen, dass E-Mails automatisch abgerufen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

#### Löschen von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

#### Löschen der Inhalte einer E-Mail nur auf dem Gerät

Wählen Sie Optionen > Löschen > Nur Telefon. Die E-Mail wird nicht in der Remote-Mailbox gelöscht.

Die Kopfzeilen von E-Mails werden vom Gerät in der Remote-Mailbox gespiegelt. Wenn Sie die Inhalte der Mitteilung löschen, bleiben die E-Mail-Kopfzeilen auf dem Gerät erhalten. Wenn Sie auch die Kopfzeile entfernen möchten, muss beim Entfernen der Mitteilung vom Gerät und der Remote-Mailbox eine Verbindung zum Server bestehen. Besteht keine Verbindung zum Server, wird die Kopfzeile gelöscht, wenn Sie von Ihrem Gerät aus wieder eine Verbindung zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.

#### Löschen einer E-Mail auf dem Gerät und in der Remote-Mailbox

Wählen Sie Optionen > Löschen > Telefon und Server.

## Widerrufen des Löschens einer E-Mail, die zum Löschen von Gerät und Server markiert wurde

Wählen Sie Optionen > Wiederherstellen.

#### Trennen der Verbindung mit der Mailbox

Wenn Sie online sind und die Verbindung zur Remote-Mailbox trennen möchten, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

#### Mail for Exchange

Mit Mail for Exchange können Sie Ihre geschäftlichen E-Mails auf Ihrem Gerät empfangen. Sie können Ihre E-Mails lesen und beantworten, kompatible Anhänge anzeigen und bearbeiten, Kalenderinformationen anzeigen, Besprechungsanfragen empfangen und beantworten, Besprechungen planen und Kontaktinformationen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

#### ActiveSync

Die Verwendung von Mail for Exchange ist auf die Synchronisation von Organiser-Informationen zwischen dem Nokia Gerät und dem autorisierten Microsoft Exchange-Server über eine Funkverbindung beschränkt.

Mail for Exchange kann nur dann eingerichtet werden, wenn Ihr Unternehmen über einen Microsoft Exchange Server verfügt. Außerdem muss der IT-Administrator Ihres Unternehmens Mail for Exchange für ihr Konto aktiviert haben.

Bevor Sie mit dem Einrichten von Mail for Exchange beginnen, benötigen Sie Folgendes:

- eine E-Mail-ID Ihres Unternehmens
- Ihren Benutzernamen für Ihr Unternehmensnetz
- Ihr Passwort für Ihr Unternehmensnetz
- den Domänennamen Ihres Netzes (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)

 den Namen des Mail for Exchange-Servers (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)

Abhängig von der Konfiguration des Mail for Exchange-Servers Ihres Unternehmens benötigen Sie möglicherweise weitere Informationen. Sie erhalten diese von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Mit Mail for Exchange kann die Verwendung des Sperrcodes obligatorisch sein. Der Standard-Sperrcode Ihres Geräts lautet 12345, aber der IT-Administrator Ihres Unternehmens könnte einen anderen Sperrcode für Sie festgelegt haben.

Sie können das Profil und die Einstellungen für Mail for Exchange in den Mitteilungseinstellungen aufrufen und bearbeiten.

#### Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte

Sie können Mitteilungen anzeigen, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > SIM-Mitteilungen.

Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner auf dem Gerät kopieren.

- 1 Markieren Sie die Mitteilungen. Wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren oder Alles markieren.
- 2 Öffnen Sie eine Liste mit Ordnern. W\u00e4hlen Sie Optionen > Kopieren.
- 3 Wählen Sie einen zu kopierenden Ordner aus.
- 4 Um die Mitteilungen anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner.

#### Cell-Broadcast-Mitteilungen

Cell Broadcast (Netzdienst) ermöglicht den Empfang von Mitteilungen zu verschiedenen Themen, wie etwa Wetter- oder Verkehrsinformationen, von Ihrem Diensteanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Dieser Dienst steht möglicherweise nicht für alle Regionen zur Verfügung.In UMTS-Netzen ist der Empfang von Cell-Broadcast-Mitteilungen nicht möglich. Eine Paketdatenverbindung kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Cell Broadcast.

#### Dienstbefehle

Mithilfe von Dienstbefehlen (Netzdienst) können Sie Dienstanforderungen (auch als USSD-Befehle bekannt) an Ihren Diensteanbieter, z.B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste, eingeben und senden. Dieser Dienst steht möglicherweise nicht für alle Regionen zur Verfügung.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Dienstbefehle.

#### Mitteilungseinstellungen

Die Einstellungen sind möglicherweise auf dem Gerät vorkonfiguriert oder Sie erhalten Sie in einer Mitteilung. Um Einstellungen manuell einzugeben, füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem Sternchen gekennzeichneten Felder aus.

Möglicherweise wurden einige oder alle Mitteilungszentralen oder Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

## Einstellungen für Kurzmitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Kurzmitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Mitteilungszentralen** — Zeigt eine Liste aller Zentralen für Kurzmitteilungsdienste an. die definiert wurden.

88

**Verw. Mitteilungszentr.** — Wählen Sie die Mitteilungszentrale aus, die zur Übermittlung von Kurzmitteilungen verwendet werden soll.

Zeichenkodierung — Wählen Sie Eingeschr. Unterstütz., um die Zeichenkonvertierung in ein anderes Kodierungssystem zu verwenden (sofern verfügbar).

**Bericht empfangen** — Es wird ein Sendebericht für Kurzmitteilungen angefordert, die Sie gesendet haben (Netzdienst).

**Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlaeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb dieses Zeitraums nicht gesendet werden kann, wird die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale gelöscht.

Mitteilung gesendet als — Um zu erfahren, ob Ihre Mitteilungszentrale in der Lage ist, Kurzmitteilungen in diese anderen Formate zu konvertieren, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

**Bevorzugte Verbindung** — Wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus. **Über selbe Zentrale antw.** — Sie antworten über dieselbe Kurzmitteilungszentrale (Netzdienst) auf Mitteilungen.

#### Multiemedia-Mitteilung - Einstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Bildgröße** — Größe des Bildes in einer Multimedia-Mitteilung festlegen.

MMS-Erstellmodus — Wenn Sie Mit Warnung wählen, werden Sie vom Gerät informiert, wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, die möglicherweise vom Empfänger nicht unterstützt wird. Wenn Sie Eingeschränkt wählen, verhindert das Gerät, dass Mitteilungen gesendet werden, die möglicherweise nicht unterstützt

werden. Um Inhalte ohne Benachrichtigungen in Ihre Mitteilungen einzufügen, wählen Sie Unbeschränkt.

**Verwend. Zugangspunkt** — Wählen Sie aus, welcher Zugangspunkt als bevorzugte Verbindung verwendet werden soll.

**Multimedia-Abruf** — Geben Sie gegebenenfalls an, wie Sie Mitteilungen empfangen möchten. Um Mitteilungen automatisch in Ihrem Heimnetz zu empfangen, wählen Sie **Autom. in Heimnetz**. Außerhalb Ihres Heimnetzes erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie eine Mitteilung erhalten haben, die Sie in der Multimedia-Mitteilungszentrale abrufen können. Wenn Sie **Immer automatisch** wählen, stellt das Gerät automatisch eine aktive Paketdatenverbindung her, um die Mitteilung sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Heimnetzes abzurufen.

Wählen Sie Manuell, um Multimedia-Mitteilungen manuell aus der Mitteilungszentrale abzurufen, oder Aus, um den Empfang jeglicher Multimedia-Mitteilungen zu verhindern. Der automatische Abruf wird möglicherweise nicht in allen Regionen unterstützt.

**Anonyme Mitt. zulassen** — Mitteilungen von anonymen Absendern ablehnen.

**Werbung empfangen** — Multimedia-Werbemitteilungen empfangen (Netzdienst).

**Berichte empfangen** — Status gesendeter Mitteilungen im Protokoll anzeigen (Netzdienst).

**Berichtsend. verhindern** — Verhindern, dass Ihr Gerät Sendeberichte zu den empfangenen Mitteilungen sendet.

**Speicherdauer** — Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb dieses Zeitraums nicht gesendet werden kann, wird die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale gelöscht.

Das Gerät benötigt Netzunterstützung, um anzuzeigen, dass eine gesendete Mitteilung empfangen oder gelesen wurde. Je nach Netz und anderen Umständen sind diese Angaben möglicherweise nicht immer zuverlässig.

#### E-Mail-Einstellungen Verwalten von Mailboxen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > E-Mail.

Auswählen der Mailbox zum Senden und Empfangen von E-Mails Wählen Sie Verwendetes Postfach und eine Mailbox

Entfernen einer Mailbox samt der enthaltenen Mitteilungen vom Gerät Wählen Sie Postfächer, navigieren Sie zur gewünschten Mailbox, und wählen Sie Optionen > Löschen.

#### Erstellen einer neuen Mailbox

Wählen Sie **Postfächer > Optionen > Neues Postfach**. Die Bezeichnung "Mailbox" in der Hauptansicht für Mitteilungen wird durch den Namen, den Sie der neuen Mailbox geben, ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Ändern der Verbindungseinstellungen, Benutzereinstellungen, Abrufeinstellungen und Einstellungen für den automatischen Abruf Wählen Sie Postfächer und eine Mailbox.

#### Ovi Kontakte Informationen zu Ovi Kontakte

Mit Kontakte Können Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Verbindung bleiben und neue Freunde in der Ovi Community finden. Sie können Ihren Freunden Ihre Position übermitteln und sehen, was sie gerade tun. Sie können außerdem auf Ovi eine Datensicherung der Kontakte von Ihrem Gerät erstellen.

Wenn Sie Ovi Kontakte nutzen möchten, gehen Sie zu www.ovi.com.

#### Erste Schritte mit Ovi Kontakte

Wählen Sie Kontakte und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi".

Der Dienst 'Ovi Kontakte' gehört zu Ovi und verwendet dieselben Kontoinformationen.

Wenn Sie neu bei Ovi und den zugehörigen Diensten sind, müssen Sie sich zur Verwendung des Programms 'Ovi Kontakte' zunächst bei Ovi registrieren, indem Sie ein Nokia Konto einrichten:

#### Nokia Account erstellen

- Wählen Sie Ovi Chat, und stellen Sie nach Aufforderung eine Internetverbindung her.
- 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 3 Geben Sie Ihre Profilinformationen in der Ansicht "Mein Profil" ein. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.
- 4 Wählen Sie Fertig.

Wenn Sie sich mit Ihrem PC oder mobilen Gerät bereits bei Ovi registriert haben, können Sie 'Ovi Kontakte' mit denselben Kontodetails nutzen.

#### Anmelden bei Ovi Kontakte und Aktivieren des Diensts

Wählen Sie Ovi Chat und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Wenn Sie Ihre Profilinformationen für Ovi Kontakte noch nicht angegeben haben, tun Sie dies jetzt und wählen Sie anschließend Fertig. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.

#### Mit dem Dienst verbinden

Wählen Sie Menü > Kontakte und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi".

#### Verbinden mit Ovi Kontakte

Wählen Sie Online gehen und die Verbindungsmethode. Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, sofern verfügbar.

## Beenden der Verbindung

Wählen Sie Optionen > Verbind.aufbau abbrech..

Eine Paketdatenverbindung kann zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung verursachen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Netzbetreiber.

Wählen Sie Online gehen > Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Auswählen** — Wählt das Objekt aus.

**Online gehen** — Verbindet mit dem Dienst, falls Sie offline sind.

**Mein Profil** — Bearbeitet Ihre Profilinformationen.

**Einem Freund empfehlen** — Lädt einen Kontakt zur Anmeldung bei Ovi Kontakte ein. Die Einladung wird als Kurzmitteilung gesendet.

**Einstellungen** — Ändert die Einstellungen bei Ovi Kontakte.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

#### Eigenes Profil erstellen und bearbeiten

#### **Bearbeiten Ihrer Profilinformationen**

Wählen Sie Mein Profil.

## Anzeigen der Profile Ihrer Ovi Kontakte

Wählen Sie eine Freundin/einen Freund und Optionen > Profil.

Ihre Profilinformationen sind für Ihre Freunde bei Ovi Kontakte sichtbar. Anderen Benutzern von Ovi Kontakte werden nur die folgenden Profildaten angezeigt, zum Beispiel während einer Suche: Vor- und Nachname. Um Ihre persönlichen Einstellungen zu ändern, öffnen Sie Ovi auf Ihrem PC und melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an.

#### Ändern Ihres Profilbilds

Wählen Sie das Profilbild, **Vorhand. Bild auswählen** und das neue Bild. Sie können auch das aktuelle Profilbild bearbeiten oder entfernen oder eine neue Aufnahme machen.

## Ändern Ihrer Verfügbarkeit

Ihre Verfügbarkeit ist auf **Verfügbar** voreingestellt. Um Ihre Verfügbarkeit zu ändern, wählen Sie das Symbol aus.

## Ihren Freundinnen/Freuden mitteilen, was Sie gerade machen

Wählen Sie Was machen Sie gerade? und geben Sie einen Text in das Feld ein.

## Ihren Freundinnen/Freunden zeigen, welche Musik Sie gerade hören

Wählen Sie **Aktueller Song**. Dazu müssen Sie in den Verfügbarkeitseinstellungen festlegen, dass die Information des aktuellen Titels übermittelt werden darf.

#### Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen

Wählen Sie ein Feld und geben Sie einen Text ein.

Wählen Sie in der Ansicht 'Mein Profil' **Optionen** und eine der folgenden Möglichkeiten:

**Text bearbeiten** — Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Ändern — Ändert Ihren Status (wenn das Statusfeld ausgewählt ist).

**Aktivieren** — Übermittelt Ihre Positionsdaten oder die Information zum aktuellen Titel an Ihre Freunde (wenn eines der Felder ausgewählt ist).

Änder. rückgäng. machen — Macht die in der Profilansicht vorgenommenen Änderungen rückgängig.

**Freigeg. Orte bearbeiten** — Wählt die Orientierungspunkte aus, die Sie an Ihre Freunde übermitteln möchten (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).

**Nicht mehr freigeben** — Beendet die Übermittlung Ihrer Position an Ihre Freunde (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).

Die verfügbaren Optionen können variieren.

#### Übermitteln Sie Ihren Freunden Ihre Position.

Dazu müssen Sie Orientierungspunkte in den Verfügbarkeitseinstellungen erstellen und deren Übermittlung zulassen. Um Ortsangaben von Freunden zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich.

- Wählen Sie Mein Standort. Wenn Ihre Position unbekannt ist, wählen Sie das Mein Standort > Aktuellen Ort hinzufügen.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Ort ein. Der Ort wird an Ihre Freunde übermittelt und in die Liste Ihrer Orientierungspunkte eingefügt.

#### Suchen und Hinzufügen von Freunden

Wählen Sie Optionen > Freund einladen.

#### Suchen einer Freundin/eines Freunds

Geben Sie den Namen der Freundin/des Freunds in das Feld "Freunde suchen" ein und wählen Sie das Suchsymbol. Die Suche nach Freunden über die Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse ist nicht möglich.

## Navigieren in den Suchergebnissen

Wählen Sie Nächste Ergebnisse oder Vorherige Ergebnisse.

#### Starten einer neuen Suche

Wählen Sie Neue Suche.

Wenn die Freundinnen/Freunde, nach denen Sie gesucht haben, nicht gefunden werden, sind diese keine registrierten Ovi-Mitglieder oder möchten bei Suchläufen unsichtbar bleiben. Senden Sie nach Aufforderung eine Kurzmitteilung an Ihre Freundinnen/Freunde, um sie einzuladen, sich bei Ovi Kontakte anzumelden.

#### Senden einer Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte

Wählen Sie **Dienst auswählen:** und den Dienst aus, den Ihre Freundin/Ihr Freund verwendet. Geben Sie den Benutzernamen Ihres Freunds/Ihrer Freundin ein und wählen Sie das Sendesymbol.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Auswählen** — Wählt ein Obiekt aus.

**Öffnen** — Öffnet ein Objekt.

**Als Freund einladen** — Sendet eine Einladung an den Kontakt.

**Profil zeigen** — Zeigt das Profil des Kontakts an.

**Einladung erneuern** — Sendet erneut eine Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte an eine Freundin/einen Freund.

**Suchen** — Sucht nach dem Kontakt, dessen Name oder ein anderes entsprechendes Stichwort Sie in das Feld "Freunde suchen" eingegeben haben.

**Text bearbeiten** — Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

#### Chat mit Ihren Freunden

#### Starten eines Chats mit einer Freundin/einem Freund

Wählen Sie eine Freundin/einen Freund.

### Senden einer Chat-Mitteilung

Geben Sie den Text in das Mitteilungsfeld ein und wählen Sie das Sendesymbol.

Wählen Sie in der Chat-Ansicht Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Senden** — Sendet die Mitteilung.

**Datei senden** — Senden Sie ein Bild, einen Videoclip, eine Audiodatei oder eine andere Art von Datei an Ihren Chat-Partner.

**Meinen Standort senden** — Sendet Ihre Ortsdaten an Ihren Chat-Partner (sofern von beiden Geräten unterstützt).

**Smiley hinzufügen** — Fügt einen Smiley ein.

**Profil** — Zeigt die Details eines Freundes an.

**Mein Profil** — Legt den Verfügbarkeitsstatus oder das Profilbild fest, personalisiert Ihre Mitteilung oder ändert Ihre Details.

**Text bearbeiten** — Kopiert Text bzw. fügt diesen ein.

**Chat beenden** — Beendet den aktiven Chat.

**Schließen** — Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Um Ortsangaben von Ihrem Freund zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich. Der Empfänger muss dem Empfang zustimmen. Wählen Sie **Abbrechen**, um das Senden oder den Empfang einer Datei während der Übertragung abzubrechen.

Anzeigen des Orts, an dem sich die Freundin/der Freund befindet Wählen Sie Auf Karte zeigen.

Zurückkehren zur Hauptansicht von Ovi Kontakte, ohne den Chat zu beenden Wählen Sie Zurück.

Hinzufügen, Anrufen oder Kopieren von Telefonnummer aus einem Chat Navigieren Sie zu einer Telefonnummer in einem Chat und wählen Sie **Optionen** sowie die entsprechende Option.

## Eigene Orientierungspunkte bearbeiten

Um Ihre Orientierungspunkte zu bearbeiten, wählen Sie in der Ansicht Orientierungspunkte **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

Markierungen — Markiert Objekte in der Liste oder hebt die Markierung auf. Bearbeiten — Bearbeitet den Namen und andere Eigenschaften des

**Bearbeiten** — Bearbeitet den Namen und andere Eigenschaften des Orientierungspunkts.

**Neuer Orientierungspkt.** — Um einen neuen Orientierungspunkt von Ihrer aktuellen Position zu erstellen, wählen Sie einen Ort auf der Karte, oder geben Sie die Details von Hand ein.

## Einstellungen für Ovi Kontakte

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**Konto** — Öffnet Ihre Kontodetails und legt fest, ob Sie bei Suchen für andere sichthar sind.

**Anwesenheit** — Gibt Ihren Freunden Ihre aktuelle Position bekannt, und lässt sie erkennen, ob Sie ein Telefongespräch führen (Anrufstatus).

\_\_\_\_

**Personalisierung** — Zum Ändern der Einstellungen für das Starten und die Töne des Programms Ovi Kontakte sowie zum automatischen Annehmen von Freundeseinladungen.

**Verbindung** — Wählt die gewünschte Netzverbindung aus und aktiviert Roaming-Hinweise.

**Schließen** — Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

#### Einstellungen für das Nokia Konto

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Konto.

#### **Bearbeiten Ihrer Kontodetails**

Wählen Sie Mein Konto.

## Festlegen Ihrer Sichtbarkeit in Suchvorgängen

Wählen Sie **Mein Konto** > **Sichtbarkeit in Suche**. Sie müssen online sein, um Ihre Sichtbarkeitseinstellung zu ändern.

#### Präsenzeinst.

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Anwesenheit.

## Ändern von Präsenzeinstellungen

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

**Meine Position freigeben** — Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihre Position sehen können.

**Aktuellen Titel freigeben** — Lässt Ihre Freunde sehen, welche Musik Sie gerade auf Ihrem mobilen Gerät hören.

**Anrufstatus freigeben** — Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihren Anrufstatus sehen können.

#### Standort mitteilen

Wählen Sie Meine Position freigeben und eine der folgenden Optionen:

**Freigabe zulässig** — Erlaubt Ihren Freunden, Ihre Position in ausgewählten Orientierungspunkten zu sehen.

**Meine freigeg. Or.punkte** — Wählt die Orientierungspunkte aus, von denen Ihre Position an Ihre Freunde übermittelt wird.

**Aktualisierungsintervall** — Legt fest, wie oft Sie Ihre aktuelle Position übermitteln.

## Hinzufügen eines Orts zur Liste der Orientierungspunkte

Wählen Sie Meine Position freigeben > Meine freigeg. Or.punkte > Optionen > Neuer Orientierungspkt..

# Hinzufügen Ihrer aktuellen Position als Orientierungspunkt Wählen Sie Aktuelle Position.

## Navigieren zu einem Ort auf einer Karte

Wählen Sie Auf Karte auswählen.

## Hinzufügen eines Orientierungspunkts per Hand

Wählen Sie Manuell eingeben.

# Auswählen von Orten, die Sie Ihren Freundinnen/Freunden mitteilen möchten

- 1 Wählen Sie Meine Position freigeben > Meine freigeg. Or.punkte.
- 2 Wählen Sie die Orientierungspunkte aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie Optionen, um Objekte auf der Liste zu bearbeiten, zu markieren oder die Markierung aufzuheben. Je nach Ihren Einstellungen, können Ihre

#### 100 Mitteilungen

Freunde Ihre Position sehen, wenn Sie sich an einem der ausgewählten Orte befinden.

## Personalis.-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Personalisierung.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

**Beim Start anmelden** — Meldet Sie automatisch bei Ovi Kontakte an, wenn Sie Ihr mobiles Gerät einschalten.

**Freund.einl. aut. annehm.** — Nimmt Freundesanfragen automatisch ohne Benachrichtigung an.

**Spr.mitt. autom. annehm.** — Erlaubt, dass Sprachmitteilungen automatisch angenommen werden.

Mitteilungssignal — Legt einen Signalton für neue Mitteilungen fest.

**Ton für Freund online** — Legt den Signalton fest, der ertönt, sobald eine Freundin/ein Freund online geht.

**Symbol in Startansicht** — Fügt das Schnellzugriffssymbol für Ovi Kontakte in die Startansicht Ihres Geräts ein.

## Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung.

## Ändern von Verbindungseinstellungen

Wählen Sie **Netzverbindung** und die gewünschte Verbindung. Um die in den Geräteverbindungseinstellungen festgelegte Standardverbindung wiederherzustellen, wählen Sie **Standardverbindung**.

# Einstellen des Geräts für eine Benachrichtigung, wenn Ihr Heimnetz nicht verfügbar ist

Wählen Sie **Roaming-Hinweis** > **Ein**, um eine Warnung zu erhalten, wenn das Gerät versucht, eine Verbindung mit einem anderen Netz herzustellen.

## Gerät personalisieren

Sie können Ihr Gerät personalisieren, indem Sie die Startansicht, Töne oder Themen ändern.

#### Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts

Sie können Themen verwenden, um das Aussehen des Displays anzupassen (z. B. Hintergrund und Layout des Hauptmenüs).

Wählen Sie Menü > Einstell, und Persönlich > Themen.

#### Anzeigen einer Vorschau des Themas

Wählen Sie Allgemein, navigieren Sie zum Thema, und warten Sie einige Sekunden.

#### Aktivieren des Themas

Wählen Sie Optionen > Festlegen.

#### Ändern des Layouts des Hauptmenüs

Wählen Sie Menü.

#### Ändern des Aussehens der Startansicht

Wählen Sie Startans.-thema.

# Festlegen eines Bilds oder einer Bildschirmpräsentation als Hintergrund für die Startansicht

Wählen Sie Hintergrund > Bild oder Bildschirmpräsentat..

## Ändern des Bilds, das bei Eingang eines Anrufs in der Startansicht angezeigt wird

Wählen Sie Anrufbild.

#### **Profile**

ithilfe von Profilen können Sie Klingeltöne, Kurzmitteilungssignale und verschiedene Töne für Ereignisse, Umgebungen und Rufgruppen festlegen und anpassen. Der Name des ausgewählten Profils wird in der Startansicht auf dem Display angezeigt. Wenn das allgemeine Profil in Verwendung ist, wird nur das Datum angezeigt.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Persönlich > Profile.

## Musikordner

## Player

Der Player unterstützt die Dateiformate AAC, AAC+, eAAC+, MP3 und WMA. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er alle Funktionen dieser Dateiformate unterstützt.

Sie können mit dem Player auch Podcasts anhören. Podcasting ist eine Methode zur Bereitstellung von Audio- und Video-Inhalten über das Internet. Dabei wird die RSS-oder die Atom-Technologie für die Wiedergabe auf mobilen Geräten und Computern verwendet.

## Songs oder Podcast-Episoden wiedergeben

Um den Player zu öffnen, wählen Sie → > 🞜

Möglicherweise müssen Sie nach dem Aktualisieren der Titel- oder Podcast-Auswahl auch die Musik- und Podcast-Bibliotheken auf Ihrem Gerät aktualisieren. Um alle verfügbaren Objekte in die Bibliothek einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Ribliothek** aktualis.

So geben Sie einen Titel oder einen Podcast wieder:

- 1 Wählen Sie 'Kategorien' aus, um zu dem Titel oder Podcast zu navigieren, den Sie anhören möchten.
- 2 Um ein Objekt wiederzugeben, wählen Sie es aus der Liste aus.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, tippen Sie auf ☐☐. Um die Wiedergabe fortzusetzen, tippen Sie auf ▷.

Tippen Sie für den schnellen Vorlauf oder den Rücklauf auf Doder LCC und halten Sie Ihren Finger an der Stelle.



Tippen Sie auf [], um zum nächsten Objekt zu springen. Um wieder an den Anfang des Objekts zu gelangen, tippen Sie auf []. Um zum vorherigen Objekt zu springen, tippen Sie innerhalb von zwei Sekunden nach Beginn eines Titels oder Podcasts erneut auf [].

Um die zufällige Wiedergabe (与) ein- oder auszuschalten, wählen Sie Optionen > Zufällige Wiedergabe.

Um das aktuelle Objekt ((1)) oder alle Objekte ((2)) zu wiederholen, oder um die Wiederholung zu deaktivieren, wählen Sie Optionen > Wiederholen.

Bei der Wiedergabe von Podcasts werden die Zufalls- und Wiederholungsfunktionen automatisch ausgeschaltet.

#### 106 Musikordner

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Um den Klang der Musikwiedergabe zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Klangregler**.

Um die Stereobalance und das Stereobild zu ändern oder den Bass zu verstärken, wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um zur Startansicht zurückzukehren, während der Player im Hintergrund geöffnet bleibt, drücken Sie die Ende-Taste.

Um den Player zu schließen, wählen Sie Optionen > Beenden.

## Wiedergabelisten

Wählen Sie → > **J** und **Wiedergabelist.**.

Um die Details der Wiedergabeliste anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** > **Listendetails**.

#### **Neue Wiedergabeliste**

- 1 Wählen Sie Optionen > Neue Wiedergabeliste.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie Ja, um Songs jetzt hinzuzufügen, oder Nein, um die Songs später hinzuzufügen.
- 4 Wenn Sie Ja gewählt haben, wählen Sie die Interpreten aus, deren Songs zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen. Wählen Sie Hinzufügen, um Objekte einzufügen.

Um die Songliste unter einem Interpretentitel anzuzeigen, wählen Sie Erweitern. Um die Songliste auszublenden, wählen Sie Minimieren.

5 Wählen Sie im Anschluss an Ihre Auswahl OK.
Die Wiedergabeliste wird im Massenspeicher Ihres Geräts gespeichert.

Um bei der Anzeige der Wiedergabeliste nachträglich weitere Titel hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Songs hinzufügen.

Um der Wiedergabeliste Titel, Alben, Interpreten, Genres oder Komponisten aus den verschiedenen Ansichten des Musikmenüs hinzuzufügen, wählen Sie ein Objekt und anschließend Optionen > Zur Wied.-liste hinzuf. > Gespeicherte Liste oder Neue Wiedergabeliste.

Um einen Song aus einer Wiedergabeliste zu entfernen, wählen Sie **Optionen** > **Entfernen**.

Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Gerät entfernt.

Um die Songs in einer Wiedergabeliste in eine andere Reihenfolge zu bringen, navigieren Sie zu dem Song, der verschoben werden soll, und wählen Sie Optionen > Liste neu sortieren.

Um einen Song an eine neue Position zu verschieben, wählen Sie den Song an der gewünschten Position aus und wählen Sie **Ablegen**.

Um das Sortieren der Wiedergabeliste zu beenden, wählen Sie OK.

#### **Podcasts**

#### 108 Musikordner

Podcast-Episoden können drei verschiedene Status haben: nie wiedergegeben, teilweise wiedergegeben und vollständig wiedergegeben. Wird eine Episode teilweise wiedergegeben, wird die Wiedergabe beim nächsten Mal an der Stelle fortgesetzt, an der sie abgebrochen wurde. Wurde eine Episode nie oder vollständig wiedergegeben, startet die Wiedergabe am Anfang.

#### Musikübertragung von einem Computer

Für das Übertragen von Musik stehen drei verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Um den Nokia Ovi Player zur Verwaltung und Organisation Ihrer Musikdateien zu installieren, laden Sie die PC-Software von www.ovi.com herunter und befolgen die Anweisungen.
- Um Ihr Gerät auf einem Computer als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung her. Wählen Sie bei der Verwendung eines USB-Datenkabels Massenspeicher als Verbindungsmodus.
- Um Musik mit dem Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an und wählen Sie als Verbindungsmodus Medientransfer.

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > USB > USB-Verbindungsmodus.

#### Nokia Ovi Player

Mit dem Nokia Ovi Player können Sie Musiktitel aus dem Nokia Music Store herunterladen, Titel vom Computer auf Ihr Gerät übertragen und Ihre Musikdateien verwalten und organisieren. Sie können den Nokia Ovi Player unter www.ovi.com herunterladen.

Zum Herunterladen von Musik benötigen Sie eine Internetverbindung.

# Herunterladen, Übertragen und Verwalten von Musik zwischen dem Computer und dem mobilen Gerät

- 1 Öffnen Sie den Nokia Ovi Player auf dem Computer. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, wenn Sie Musiktitel herunterladen möchten.
- 2 Schließen Sie das Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel an den Computer an.
- 3 Um den Verbindungsmodus auf Ihrem Gerät festzulegen, wählen Sie Medientransfer.

#### Ovi Musik

Mit Ovi Musik (Netzdienst) können Sie Musiktitel suchen, in Titeln navigieren und diese kaufen, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen.

Der Ovi Musik-Dienst wird den Music Store zukünftig ersetzen.

Wählen Sie Menii > Musik > Music Store

Um Musiktitel herunterzuladen, müssen Sie sich zunächst für den Dienst registrieren.

Das Herunterladen von Musiktiteln kann zusätzliche Kosten und die Übertragung großer Datenmengen (Netzdienst) verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Für den Zugriff auf Ovi Musik muss auf dem Gerät ein gültiger Internet-Zugangspunkt eingerichtet sein. Sie werden möglicherweise aufgefordert, den Zugangspunkt für die Verbindung zu Ovi Musik auszuwählen.

# Auswählen des Zugangspunkts

Wählen Sie Standardzugangspunkt.

Die Verfügbarkeit und die Darstellung der Ovi Musik-Einstellungen kann variieren. Die Einstellungen sind eventuell vordefiniert, und Sie können sie möglicherweise nicht ändern. Wenn Sie Ovi Musik durchsuchen, können Sie die Einstellungen möglicherweise ändern.

# Ändern der Ovi Musik-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Ovi Musik ist nicht für alle Länder oder Regionen verfügbar.

#### **Nokia Podcasting**

Mit der Anwendung Nokia Podcasting (Netzdienst) können Sie über Mobilfunk Podcasts suchen, abonnieren und herunterladen. Auf Ihrem Gerät können Sie Audiound Video-Podcasts wiedergeben, verwalten und übertragen.

#### Podcasting-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Musik > Podcasting.

Zur Verwendung von Podcasting müssen Sie Ihre Verbindungs- und Download-Einstellungen definieren.

# Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung und eine der folgenden Optionen:

**Standard-Zug.-punkt** — Wählen Sie den Zugangspunkt für die Internetverbindung.

**Suchdienst-URL** — Legen Sie die Internetadresse des Podcast-Suchdiensts fest, die zum Suchen nach Podcasts verwendet werden soll.

# Download-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Download und eine der folgenden Optionen:

**Speichern unter** — Legen Sie fest, wo Podcasts gespeichert werden. Zur optimalen Speichernutzung wird die Verwendung von Massenspeicher empfohlen.

**Update-Intervall** — Geben Sie an, wie häufig Podcasts aktualisiert werden.

Nächstes Update um — Legen Sie die Uhrzeit für die nächste automatische Aktualisierung fest.

Automatische Aktualisierungen werden nur durchgeführt, wenn ein bestimmter Standard-Zugangspunkt ausgewählt ist und Podcasting geöffnet ist.

**Download-Limit (%)** — Geben Sie den Speicher in Prozent an, der für Podcast-Downloads reserviert werden soll.

**Bei Limit-Überschreitg.** — Legt fest, wie vorgegangen werden soll, wenn die für Downloads festgelegte Speicherkapazität überschritten wird.

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

# Wiederherstellen von Standardeinstellungen

Wählen Sie Optionen > Standard wiederherst..

#### **Herunterladen von Podcasts**

Nachdem Sie einen Podcasts abonniert haben, können Sie die Podcast-Episoden herunterladen und dort verwalten und abspielen.

Wählen Sie Menü > Musik > Podcasting.

# Anzeigen einer Liste abonnierter Podcast

Wählen Sie Podcasts.

# Anzeigen einzelner Episodentitel

Wählen Sie den Podcast-Titel.

Eine Episode ist eine bestimmte Mediendatei eines Podcasts.

# Starten eines Download-Vorgangs

Wählen Sie den Episodentitel.

Sie können mehrere Episoden gleichzeitig herunterladen.

# Starten der Podcast-Wiedergabe vor Abschluss des Download-Vorgangs

Navigieren Sie zu einem Podcast, und wählen Sie **Optionen** > **Vorschau**.

Erfolgreich heruntergeladene Podcasts werden im Ordner Podcasts gespeichert, werden jedoch möglicherweise nicht sofort angezeigt.

#### Radio

#### Wiedergabe von Radio

Wählen Sie Menü > Musik > Radio.

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit das Radio ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.

Beim ersten Öffnen des Programms können Sie festlegen, dass automatisch zwei lokale Sender eingestellt werden.

Um den nächsten oder vorigen Sender wiederzugeben, wählen Sie 🔀 oder 🔣.

Um das Radio stumm zu schalten, wählen Sie 🗐 🕄 .

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Sender** — Gespeicherte Radiosender anzeigen.

**Sender einstellen** — Radiosender suchen.

**Speichern** — Radiosender speichern.

**Lautsprecher aktivieren** oder **Lautsprecher deaktivier.** — Lautsprecher einoder ausschalten.

**Alternative Frequenzen** — Geben Sie an, ob das Radio automatisch via RDS nach einer besseren Frequenz für den Sender suchen soll, wenn sich der Empfang verschlechtert.

**Hintergrundwiederg.** — Zur Startsansicht wechseln, Radiowiedergabe im Hintergrund fortsetzen.

#### Radiosender verwalten

Wählen Sie Menü > Musik > Radio.

Um gespeicherte Sender wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Sender** und wählen Sie einen Sender aus der Liste.

Um einen Sender zu entfernen oder umzubenennen, wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Optionen** > **Löschen** oder **Umbenennen**.

# 114 Musikordner Um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen, wählen Sie Optionen > Sender einstellen > Optionen > Manuelle Suche.

# Galerie

Wenn Sie Ihre Bilder, Video- und Soundclips oder Streaming-Links speichern und ordnen möchten, wählen Sie (\*) > .

**Tipp:** Um die Bild- und Videoclipansicht schnell zu öffnen, tippen Sie auf die Medientaste (♣), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie ✓.

#### Dateien anzeigen und organisieren

Wählen Sie ♥ > ✓.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

**Bilder & Videos** — Zeigt Bilder im Bilderprogramm und Videoclips in der Videozentrale.

- 🔐 Songs Öffnet den Player.
- Soundclips Ermöglicht das Anhören von Soundclips.
- **E** Andere Medien Zeigt Präsentationen.

#### Öffnen einer Datei

Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus. Videoclips und Dateien mit der Dateierweiterung .RAM lassen sich in der Videozentrale öffnen und wiedergeben. Musik- und Soundclips werden im Player wiedergegeben.

# Bilder und Videos anzeigen

Wählen Sie (♣) > ✓ und Bilder & Videos.

Standardmäßig sind die Bilder, Videos und Ordner nach Datum und Uhrzeit sortiert.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie eine Datei aus der Liste aus. Drücken Sie zum Vergrößern eines Bilds die Lautstärketaste.

Um Ihre Bilder auf einem kompatiblen Drucker zu drucken, wählen Sie Optionen > Drucken.

Um einen Videoclip oder ein Bild zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Wählen Sie Optionen > Datei verwenden und eine der folgenden Optionen:

**Als Hintergrund** — Bild als Hintergrund in der Startanzeige verwenden.

**Als Anrufbild verwend.** — Bild als allgemeines Bild für Anrufe festlegen.

**Einem Kont. zuordn.** — Bild für Anrufe eines Kontakts festlegen.

**Als Klingelton** — Videoclip als Klingelton festlegen.

**Einem Kontakt zuordnen** — Videoclip einem Kontakt als Klingelton zuweisen.

Über die Symbolleiste können Sie häufig verwendete Funktionen bei Bildern, Videoclips und Ordnern einfach auswählen.

Auf der Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

**Senden** — Sendet ein Bild oder einen Videoclip.

**✔ Bearbeiten** — Bearbeitet ein Bild oder einen Videoclip.

**T**LÖSCHEN — LÖSCHT EIN BILD ODER EINEN VIDEOCLIP.

#### Organisieren von Bildern und Videoclips

Wählen Sie (♣) > ✓

#### Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie Bilder & Videos > Optionen > Neuer Ordner.

#### Verschieben einer Datei

Wählen Sie die Datei und danach Optionen > Ordnen > In Ordn. verschieben.

#### **Modus TV-Ausgang**

Sie können Ihre Bilder und Videoclips auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzeigen.

Wählen Sie Menü > Einstell..

Um Bilder und Videoclips auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzuzeigen, verwenden Sie ein Nokia Videoausgangskabel.

Vor dem Abspielen der Bilder und Videoclips auf dem Fernsehgerät müssen Sie gegebenenfalls das TV-System (PAL oder NTSC) und das TV-Format (Breitbild oder Normal) konfigurieren.

# Konfigurieren des TV-Systems und -Formats

Wählen Sie Telefon > Zubehör > TV-Ausgang.

Im TV-Ausgangsmodus können Sie das Fernsehgerät nicht als Kamerasucher verwenden.

# Anzeigen von Bildern und Wiedergeben von Videoclips auf einem Fernsehgerät

1 Schließen Sie ein Nokia Videoausgangskabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernsehgeräts an.

#### 118 Galerie

- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Nokia AV-Anschluss Ihres Geräts.
- 3 Möglicherweise müssen Sie dazu den USB-Kabelmodus wählen.
- 4 Wählen Sie (▼) > ✓ sowie ein Bild bzw. einen Videoclip.



Die Wiedergabe der Bilder erfolgt im Bildanzeigeprogramm, die der Videos mit RealPlayer.

Sämtliche Audiosignale, einschließlich aktive Anrufe, Stereo-Videoclips, Tastentöne und Klingeltöne, werden über das Fernsehgerät wiedergegeben. Sie können das Mikrofon des Geräts wie gewohnt verwenden.

Das geöffnete Bild wird auf dem Fernsehgerät im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie ein Bild in der Miniaturansicht öffnen, während es auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, ist die Vergrößerungsfunktion nicht verfügbar.

Bei Auswahl eines Videoclips wird dieser auf dem Display des Geräts und dem Fernsehbildschirm wiedergegeben.

Sie können Bilder auf dem Fernsehgerät als Diaschau anzeigen. Alle Objekte in einem Album bzw. die markierten Bilder werden im Vollbildmodus auf dem Fernsehgerät angezeigt.

Die Qualität des TV-Bilds hängt möglicherweise von der Auflösung des angeschlossenen Geräts ab.

Funksignale, wie sie beispielsweise bei eingehenden Anrufen entstehen, können Störungen des Fernsehbildes verursachen.

#### Kamera

Ihr Gerät ist mit zwei Kameras ausgestattet, einer hochauflösenden Hauptkamera auf der Rückseite des Geräts und einer Kamera mit geringerer Auflösung auf der Vorderseite. Sie können mit beiden Kameras Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2592x1944 Pixel. Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.

#### Kamera aktivieren

Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera zu aktivieren.

Um die Zusatzkamera zu aktivieren, aktivieren Sie die Hauptkamera und wählen Sie Optionen > Zusatzkamera verwend..

#### Bildaufnahme

#### Bedienelemente und Anzeigen für Fotos

Der Bildsucher zeigt folgende Informationen:



- 1 Modusanzeige
- Zoomeinstellung. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Zoomregler zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- 3 Aufnahmesymbol
- 4 Blitzlichtmodus
- 5 Aufnahmeeinstellungen
- 6 Akkuladeanzeige
- 7 Anzeige für die Bildauflösung
- 8 Bildzähler (die ungefähre Anzahl von Bildern, die Sie mit der eingestellten Bildqualität und dem verfügbaren Speicher aufnehmen können)
- 9 Verwendeter Speicher. Je nach Konfiguration Ihres Geräts gibt es die folgenden Optionen: Gerätespeicher ( ) oder Massenspeicher ( ).
- 10 GPS-Signalanzeige

# Aufnahmeeinstellungen

Um die Aufnahmeeinstellungen zu öffnen, bevor Sie ein Foto schießen oder ein Video aufnehmen, wählen Sie Menü > Programme > Kamera und ==.

In den Aufnahmeeinstellungen finden Sie Schnellzugriffe auf verschiedene Elemente und Einstellungen.

Nach dem Schließen der Kamera werden die Aufnahmeeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

A Wählt das Motivprogramm aus.

oder o Wechselt zwischen Video- und Bildmodus.

oder Zeigt das Suchergitter an bzw. blendet es aus (nur Bilder).

Aktivieren des Selbstauslösers (nur für Bilder).

#### 122 Kamera

Aktiviert den Bildfolgemodus (nur Bilder).

Öffnen Sie Galerie.

Bildeinstellungen:

Nählt einen Farbeffekt aus.

Anpassen des Weißabgleichs. Stellt die aktuellen Lichtverhältnisse ein. Dadurch können die Farben genauer dargestellt werden.

Anpassen der Belichtungskorrektur (nur für Bilder). Wenn Sie ein dunkles Motiv vor einem sehr hellen Hintergrund (z.B. Schnee) aufnehmen, passen Sie die Belichtung um +1 oder +2 an, um die Hintergrundhelligkeit auszugleichen. Für helle Motive vor dunklem Hintergrund verwenden Sie -1 oder -2.

<sup>150</sup> Stellt die Lichtempfindlichkeit ein (nur Bilder). Erhöhen Sie die Lichtempfindlichkeit unter ungünstigen Lichtverhältnissen, damit die Bilder nicht zu dunkel und nicht verzerrt werden. Die Erhöhung der Lichtempfindlichkeit kann auch stärkeres Bildrauschen zur Folge haben.

Stellt den Kontrast ein (nur Bilder). Stellen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes ein.

Passt die Schärfe an (nur Bilder).

Das Display ändert sich entsprechend der vorgenommenen Einstellungen.

Die Aufnahmeeinstellungen sind je nach Aufnahmemodus unterschiedlich. Beim Wechseln eines Modus werden die festgelegten Einstellungen nicht zurückgesetzt.

Wenn Sie eine neues Motivprogramm auswählen, werden die Aufnahmeeinstellungen des neuen Motivprogramms übernommen. Sie können die

Aufnahmeeinstellungen nach der Auswahl eines Motivprogramms ändern, falls gewünscht.

Das Speichern des aufgenommenen Bilds kann länger dauern, wenn die Einstellungen für Zoom, Belichtung oder Farbe geändert wurden.

#### Bilder aufnehmen

Beachten Sie beim Aufnehmen von Fotos die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Die Qualität eines digital gezoomten Bilds ist geringer als die eines nicht gezoomten Bilds.
- Die Kamera wechselt in den Energiesparmodus, wenn etwa eine Minute lang keine Aktion stattgefunden hat. Um weitere Fotoaufnahmen zu machen, schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die andere Position.

#### So nehmen Sie ein Bild auf:

- 1 Um vom Video- in den Bildmodus zu wechseln, wählen Sie **=** > <u>O</u>.
- 2 Um den Fokus auf ein Objekt einzustellen und zu sichern, drücken Sie die Kamerataste halb herunter (nicht verfügbar im Modus für Landschafts- und Sportszenen). Ein grünes Symbol für die Speicherung des Fokus wird angezeigt. Konnte die Fokuseinstellung nicht gespeichert werden, ist eine gelbe Fokusanzeige sichtbar. Lassen Sie die Kamerataste los und drücken Sie sie erneut halb herunter. Sie können auch ohne Speicherung der Fokuseinstellung Bilder aufnehmen.
- 3 Drücken Sie zum Aufnehmen eines Bildes die Kamerataste: Halten Sie das Gerät still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern oder bei einer Bildaufnahme die Zoomtaste am Gerät.

Um die Kamera im Hintergrund geöffnet zu lassen und andere Programme zu verwenden, drücken Sie die Menütaste. Halten Sie die Auslösertaste gedrückt, um zur Kamera zurückzukehren.

#### Nach der Fotoaufnahme

Nachdem Sie ein Foto gemacht haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen (nur verfügbar, wenn Sie Optionen > Einstellungen > Aufgenomm. Bild zeigen > Ja gewählt haben):

— Sendet das Bild als Multimedia-Mitteilung, per E-Mail oder über andere Verbindungsmethoden wie Bluetooth Funktechnik. Sie können Ihre Bilder auch auf kompatiblen Online-Freigabediensten posten.

Um das Bild an die Person zu senden, mit der Sie gerade sprechen, wählen Sie während eines Anrufs.

— Postet Ihre Bilder auf kompatiblen Online-Freigabediensten.

— Löscht das Bild.

Um das Bild als Hintergrund in der Startanzeige zu verwenden, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Hintergrund.

Um das Bild als standardmäßiges Anrufbild für jede Anrufsituation festzulegen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Anrufbild verwend..

Um das Bild einem Kontakt zuzuweisen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Einem Kont. zuordn..

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um ein neues Bild aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

#### Blitz- und Videolicht

Die Kamera Ihres Geräts verfügt über doppeltes LED-Blitzlicht für ungünstige Lichtverhältnisse.

Um den gewünschten Blitzlichtmodus auszuwählen, wählen Sie die aktuelle Blitzlichtmodusanzeige (eine der nachfolgenden Anzeigen): AZAutomatisch, & Rote-Aug.-Red., ZEin und XAus.

Berühren Sie die Blitzlicht-LEDs möglichst nicht, wenn das rückseitige Cover abgenommen ist. Die LEDs können nach längerer Nutzung sehr heiß werden.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

# Erhöhen der Lichtstärke bei der Aufnahme eines Videos bei ungünstigen Lichtverhältnissen

# Motivprogramme

Anhand eines Motivprogramms können Sie die richtigen Farb- und Belichtungseinstellungen für die aktuellen Bedingungen herausfinden. Die Einstellungen für alle Motivprogramme wurden auf bestimmte Stile oder Bedingungen abgestimmt.

Die Standardmotivprogramm ist im Bildmodus **Automatisch** und im Videomodus ebenfalls **Automatisch** (jeweils gekennzeichnet mit **A**).

Um das Motivprogramm zu ändern, wählen Sie = > Szenenmodi und ein Motivprogramm.

Um ein eigenes Motivprogramm für bestimmte Bedingungen einzurichten, navigieren Sie zu Benutzerdefiniert und wählen Sie Ändern. Im benutzerdefinierten Motivprogramm können Sie unterschiedliche Belichtungs- und Farbeinstellungen anpassen. Um die Einstellungen eines anderen Motivprogramms zu kopieren, wählen Sie Je nach Motivprogramm und das gewünschte Motivprogramm. Um die Änderungen zu speichern und zur Liste der Motivprogramme zurückzukehren, wählen Sie Zurück. Um Ihr eigenes Motivprogramm zu aktivieren, wählen Sie Benutzerdefiniert > Auswählen.

#### Standortinformationen

Sie können den Dateidetails des Bilds automatisch Standortinformationen hinzufügen.

Wählen Sie Menü > Programme > Kamera.

Hinzufügen von Standortinformationen zu allen aufgenommenen Bildern Wählen Sie Optionen > Einstellungen > GPS-Info zeigen > Ein. Die Ortsinformationen sind nur für Bilder verfügbar, die mit der Hauptkamera aufgenommen werden.

Es kann einige Minuten dauern, bis die Koordinaten Ihres Standorts ermittelt sind. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Wenn Sie eine Datei mit Standortinformationen weiterleiten, werden diese

ebenfalls weitergeleitet, und Ihr Standort kann für Dritte, die diese Datei anzeigen, ersichtlich sein. Das Gerät benötigt Netzdienste zur Ermittlung von Standortinformationen.

# Anzeigen von Ortsinformationen:

록 — Standortinformationen sind verfügbar. Die Standortinformationen werden den Dateidetails hinzugefügt.

#### Selbstauslöser

Verwenden Sie den Selbstauslöser, um die Aufnahme zu verzögern, so dass Sie sich selbst ins Bild stellen können.

# Festlegen der Verzögerung für den Selbstauslöser

Wählen Sie = > G und die vor der Bildaufnahme gewünschte Verzögerung.

# Aktivieren des Selbstauslösers

Wählen Sie **Aktivieren**. Das Stoppuhrsymbol auf dem Display blinkt und die verbleibende Zeit wird angezeigt, wenn der Selbstauslöser aktiviert wurde. Die Kamera nimmt das Bild nach Ablauf der ausgewählten Verzögerung auf.

#### Deaktivieren des Selbstauslösers

Wählen Sie => ♥ > ♥.

**Tipp:** Um bei der Aufnahme von Bildern ein Verwackeln zu vermeiden, ist eine Verzögerung von 2 **Sekunden** sinnvoll.

#### Aufnehmen von Fotos im Bildfolgemodus

Wählen Sie Menü > Programme > Kamera.

Der Bildfolgemodus ist nur bei der Hauptkamera verfügbar.

Wenn Sie Bilder in schneller Folge nacheinander aufnehmen möchten, wählen Sie Menü > Programme > Kamera und == > Bildfolge. Um das Fenster mit den Einstellungen zu schließen, tippen Sie auf den Bildschirm oberhalb des Fensters. Halten Sie die Kamerataste gedrückt. Das Gerät nimmt solange Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen oder kein Speicher mehr zur Verfügung steht. Wenn Sie die Kamerataste kurz drücken, nimmt das Gerät 18 Bilder in rascher Folge auf.

Die Aufnahmen werden in einem Raster angezeigt. Zum Anzeigen eines Bildes wählen Sie das Bild aus. Drücken Sie die Auslösertaste, um zum Sucher des Bildfolgemodus zurückzukehren.

Den Bildfolgemodus können Sie auch mit dem Selbstauslöser verwenden.

Um den Bildfolgemodus zu deaktivieren, wählen Sie = > Einzelbild.

#### Videoaufnahme

# **Aufnehmen eines Videoclips**

- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie den Auslöser, oder wählen Sie . Ein rotes Aufnahmesymbol wird angezeigt.

- 3 Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie Pause. Um die Aufnahme fortzusetzen, wählen Sie Fortfahren. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb einer Minute eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet.
  - Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, verwenden Sie die Zoomtasten.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

# Bedienelemente und Anzeigen auf dem Display bei Videoaufnahmen

Der Videosucher zeigt folgende Informationen:



- 1 Anzeige für Aufnahmemodus
- 2 Stummschaltungsanzeige
- 3 Aufnahmesymbol. Tippen Sie darauf, um ein Video aufzunehmen.
- 4 Videolicht ein/aus.
   5 Aufnahmeeinstellungen. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen zu ändern.
- 6 Akkuladeanzeige
- 7 Videoqualitätsanzeige. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Videoqualität.
- 8 Dateityp für Videoclips
- 9 Verfügbare Aufnahmezeit. Während der Aufnahme zeigt die aktuelle Videolängenanzeige auch die abgelaufene und die verbleibende Zeit.
- **10** Der Speicherort, an dem der Videoclip zu finden ist.

# Nach der Aufnahme eines Videoclips

Nachdem Sie einen Videoclip aufgezeichnet haben, wählen Sie aus den folgenden Optionen (nur verfügbar, wenn **Optionen** > **Einstellungen** > **Videoaufnahme** zeigen > Ja ausgewählt ist):

- Gibt den gerade aufgenommenen Videoclip wieder.
- Postet Ihren Videoclip auf kompatiblen Online-Freigabediensten.
- Löscht den Videoclip.

Um den Videoclip an die Person zu senden, mit der Sie gerade sprechen, wählen Sie während eines Anrufs **Optionen > An Anrufer senden**.

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um einen neuen Videoclip aufzuzeichnen, drücken Sie die Kamerataste.

# Standortbestimmung (GPS)

#### Informationen zu GPS

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben. Die Verfügbarkeit der Koordinaten kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

#### A-GPS (Assisted GPS)

Das Gerät unterstützt auch A-GPS (Assisted GPS).

# 132 Standortbestimmung (GPS)

A-GPS ist ein Netzdienst.

Assisted GPS (A-GPS) wird zum Abrufen zusätzlicher Daten über eine Paketdatenverbindung verwendet, mit denen die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts berechnet werden, während Ihr Gerät Signale von Satelliten empfängt.

Wenn Sie A-GPS aktivieren, empfängt das Gerät über das Mobilfunknetz nützliche Satelliteninformationen von einem Unterstützungsdaten-Server. Mithilfe von Unterstützungsdaten erhält das Gerät die GPS-Position schneller.

Das Gerät ist vorkonfiguriert, den Nokia A-GPS-Dienst zu nutzen, wenn keine A-GPS-Einstellungen von Seiten des Diensteanbieters verfügbar sind. Die Unterstützungsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.

Auf dem Gerät muss ein Internet-Zugangspunkt definiert sein, damit über eine Paketdatenverbindung Unterstützungsdaten vom Nokia A-GPS-Dienst abgerufen werden können. Um einen Zugangspunkt für A-GPS zu definieren, wählen Sie Menü > Programme > Standort und Standortinfo > Standortbest.-server > Zugangspunkt. Ein WLAN-Access-Point kann für diesen Dienst nicht genutzt werden. Es ist nur die Nutzung eines Internet-Zugangspunkts für Paketdaten möglich. Bei der ersten Verwendung von GPS werden Sie nach dem Internet-Zugangspunkt gefragt.

# Ordnungsgemäßes Halten des Geräts

Achten Sie bei Verwendung des GPS-Empfängers darauf, dass Sie die Antenne nicht mit der Hand verdecken.




Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Das Einrichten einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung des GPS-Empfängers wird der Akku möglicherweise schneller aufgebraucht.

# Tipps zum Herstellen einer GPS-Verbindung

#### Status des Satellitensignals überprüfen

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und GPS-Daten > Optionen > Satellitenstatus



# 134 Standortbestimmung (GPS)

Hat Ihr Gerät Satelliten gefunden, wird für jeden gefundenen Satelliten ein Balken in der Ansicht der Satelliteninfo angezeigt. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das Signal des Satelliten. Wenn Ihr Gerät über das Satellitensignal genügend Daten zur Berechnung Ihres Standorts empfangen hat, ändert sich die Farbe des Balkens.

Zu Beginn muss das Gerät zum Berechnen Ihres Standorts Signale von mindestens vier Satelliten empfangen. Nach der ersten Berechnung reichen für die weitere Berechnung Ihres Standorts möglicherweise drei Satelliten aus. Die Genauigkeit der Berechnung ist jedoch höher, wenn mehrere Satelliten verfügbar sind.

Um die Positionen der gefundenen Satelliten anzuzeigen, wählen Sie Ans. ändern.

Empfängt Ihr Gerät keine Satellitensignale, versuchen Sie Folgendes:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.
- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.
- Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.

Achten Sie darauf, die Antenne nicht mit der Hand zu verdecken.



Der Aufbau einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Der Aufbau einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung von GPS wird der Akku möglicherweise schneller entladen.

#### Standortanfragen

Sie können Anfragen von Netzdiensten zum Empfang Ihrer Standortinformationen empfangen. Dienstanbieter können anhand des Standorts Ihres Geräts Informationen über lokale Themen anbieten, wie beispielsweise Wetterberichte oder Straßenverkehrsmeldungen.

Wenn Sie eine Standortanfrage empfangen, wird der Dienst angezeigt, von dem die Anfrage gestellt wird. Wählen Sie **Annehmen**, um zuzulassen, dass Ihre Standortinformationen gesendet werden, oder **Ablehnen**, um die Anfrage abzulehnen.

#### **Positionsmarken**

Mithilfe von Orientierungspunkten können Sie die Positionsdaten von Orten auf Ihrem Gerät speichern. Die gespeicherten Standorte können in verschiedenen Kategorien (z. B. Geschäftlich) sortiert werden. Sie können außerdem Details hinzufügen. Ihre gespeicherten Orientierungspunkte können in kompatiblen Programmen verwendet werden.

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und Orientierungspunkte.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Neuer Orientierungsp.** — Erstellen eines neuen Orientierungspunkts. Um eine Standortinformationen für Ihre aktuelle Position anzufordern, wählen Sie **Aktueller Standort**. Um die Standortinformationen manuell einzugeben, wählen Sie **Manuell eingeben**.

**Bearbeiten** — Bearbeiten eines gespeicherten Orientierungspunkts (z. B. Straßenadresse).

Zu Kategorie hinzufügen — Hinzufügen eines Orientierungspunkts zu einer Kategorie. Wählen Sie die Kategorien aus, zu denen der Orientierungspunkt hinzugefügt werden soll.

**Senden** — Senden eines oder mehrerer Orientierungspunkte an ein kompatibles Gerät.

### Erstellen einer neuen Orientierungspunktkategorie

Wählen Sie auf der Kategorien-Registerkarte Optionen > Kategorien bearbeiten.

#### **GPS-Daten**

Mit GPS-Daten können Sie Informationen zur Routenführung für ein ausgewähltes Ziel und Reiseinformationen aufrufen, z.B. die ungefähre Entfernung zum Ziel und

die ungefähre Reisedauer. Sie können auch Positionsdaten zu Ihrem aktuellen Standort einsehen.

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und GPS-Daten.

#### Standortbestimmungseinstellungen

Mit Einstellungen zur Standortbestimmung können Typ, Server und Notationseinstellungen des Standorts festgelegt werden.

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und Standortinfo.

# Festlegen von Standortbestimmungsmethoden

Ausschließlich den integrierten GPS-Empfänger des Geräts verwenden Wählen Sie Integriertes GPS.

Unterstützungsdaten von einem dafür vorgesehenen Datenserver mit dem A-GPS (Assisted-GPS) empfangen

Wählen Sie Unterstütztes GPS.

Verwenden von Informationen aus dem Mobilfunknetz (Netzdienst) Wählen Sie Netzbasiert.

# Festlegen des Standortbestimmungsservers

Festlegen eines Zugangspunkts und eines Standortbestimmungsservers für die netzgestützten Standortbestimmung

Wählen Sie Standortbest.-server.

#### 138 Standortbestimmung (GPS)

Diese Funktion wird für Assisted GPS oder die netzgestützte Standortbestimmung verwendet. Falls der Standortbestimmungsserver bereits von Ihrem Dienstanbieter voreingestellt wurde, können Sie die Einstellungen nicht bearbeiten.

# Festlegen der Notationseinstellungen

# Auswählen des gewünschte Maßsystems für Geschwindigkeiten und Entfernungen

Wählen Sie Maßsystem > Metrisch oder Englisch.

# Festlegen, in welchem Format die Koordinateninformationen auf dem Gerät angezeigt werden

Wählen Sie Koordinatenformat und das gewünschte Format.

#### Karten

#### Karten - Übersicht



Wählen Sie Menü > Karten.

Willkommen zum Programm "Karten".

Karten zeigt, was in der Nähe ist, hilft beim Planen Ihrer Route und führt Sie zum Ziel.

- Finden Sie Orte, Straßen und Einrichtungen.
- Erreichen Sie mit Richtungsanweisungen Ihr Ziel.
- Synchronisieren Sie Ihre Lieblingsorte und -routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Ovi Karten.
- Zeigen Sie Wettervorhersagen und andere lokale Informationen an (falls verfügbar).

**Hinweis:** Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Einige Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar oder werden nur in bestimmten Sprachen angeboten. Die Verfügbarkeit von Diensten ist netzabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Inhalte wie Satellitenbilder, Reise-, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie die zugehörigen Dienste werden von Drittanbietern, die nicht mit Nokia in Verbindung

stehen, bereitgestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau oder unvollständig und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die zugehörigen Dienste.

#### Anzeigen Ihrer Position und der Karte

Zeigen Sie Ihre derzeitige Position auf der Karte an, und durchsuchen Sie Karten anderer Städte und Länder.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Wenn die GPS-Verbindung aktiv ist, wird Ihre derzeitige oder letzte bekannte Position auf der Karte mit gekennzeichnet. Wenn die Farben des Symbols schwach sind, steht kein GPS-Signal zur Verfügung.

Wenn eine Bestimmung nur anhand der Funkzellenidentität möglich ist, gibt ein roter Kreis um das Positionssymbol das Gebiet an, in dem Sie sich vermutlich befinden. Die Genauigkeit der Schätzung ist in dicht besiedelten Gebieten höher.

# Navigieren auf der Karte

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger in die gewünschte Richtung. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

# Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Wählen Sie 🚾.

# Vergrößern oder Verkleinern

Wählen Sie + oder -.

Wenn eine aktive Datenverbindung besteht, werden beim Ansteuern eines Gebiets, das sich nicht auf Karten befindet, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, automatisch neue Karten heruntergeladen.

Die Kartenabdeckung variiert je nach Land und Region.

#### Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich

# Ändern der Kartendarstellung

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um Ihre Position gut zu erkennen.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Wählen Sie 🛃 und eine der folgenden Optionen:

**Kartenansicht** — In der Standardkartenansicht sind Einzelheiten wie Ortsnamen oder Autobahnnummern gut zu erkennen.

**Satellitenansicht** — Verwenden Sie für eine detaillierte Ansicht Satellitenbilder.

**Geländeansicht** — Sehen Sie auf einen Blick Geländetyp und Höhe. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie im Gelände fahren.

**3D** — Ändern Sie die Perspektive der Karte, um eine realistischere Darstellung zu sehen.

**3D-Gebäude** — Zeigen Sie auf der Karte hervorstechende Gebäude und Sehenswürdigkeiten an.

**Nachtmod.** — Dämpft die Farben der Karte. Wenn Sie nachts reisen, kann die Karte in diesem Modus besser gelesen werden.

#### Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Um mobile Übertragungskosten zu vermeiden, können Sie die neuesten Karten und Dateien zur Sprachführung mithilfe des Programms Nokia Map Loader auf Ihren Computer herunterladen und anschließend auf Ihr Gerät übertragen.

Um den Nokia Map Loader herunterzuladen und auf einem kompatiblen Computer zu installieren, gehen Sie zu www.nokia.com/maps, und folgen Sie den Anweisungen.

**Tipp:** Speichern Sie neue Karten vor Antritt einer Reise auf Ihrem Gerät, damit Sie die Karten während des Auslandsaufenthalts ohne Internetverbindung durchsuchen können.

Sie müssen mindestens einmal im Programm "Karten" Karten durchsucht haben, ehe Sie den Nokia Map Loader nutzen können.

# Herunterladen von Karten mit dem Nokia Map Loader

- Schließen Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkabel oder via Bluetooth Funktechnik an einem kompatiblen Computer an. Wenn Sie ein Datenkabel verwenden, wählen Sie PC Suite als USB-Verbindungsmethode aus.
- 2 Öffnen Sie den Nokia Map Loader auf dem Computer.
- 3 Wenn eine neue Kartenversion oder neue Sprachdateien für Ihr Gerät verfügbar sind, werden Sie zur Aktualisierung der Daten aufgefordert.
- 4 Wählen Sie einen Kontinent und ein Land aus. Für größere Länder gibt es möglicherweise mehrere Teilkarten, sodass Sie nur die für Sie interessanten herunterladen müssen.
- 5 Wählen Sie die Karten, und laden Sie sie für die Installation auf Ihr Gerät herunter.

#### Informationen über Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihre Position auf der Karte mithilfe einer Methode an, die auf GPS, A-GPS oder Funkzellenidentität basiert.

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das zur Berechnung Ihrer Position verwendet wird. Assisted GPS (A-GPS) ist ein Netzwerkdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet und so Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortbestimmung erhöht.

Bei der erstmaligen Verwendung des Programms "Karten" werden Sie gebeten, einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation anzugeben, oder A-GPS zu verwenden..

gibt die Stärke des Satellitensignals an. Eine Leiste steht für einen Satelliten. Während das Gerät nach Satellitensignalen sucht, ist die Leiste gelb.

#### 144 Karten

Wenn ausreichend Daten vorhanden sind, um Ihren Standort berechnen zu können, wird die Leiste grün dargestellt. Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto zuverlässiger ist die Standortberechnung.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Bei der Bestimmung anhand der Funkzellenidentität wird der Standort durch den Funkmast ermittelt, mit dem Ihr Mobiltelefon zurzeit verbunden ist.

Je nach verfügbarer Standortbestimmungsmethode kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

#### Suchen nach Orten

Mit Karten können Sie bestimmte Orte und Arten von Geschäften finden.

Wählen Sie Menü > Karten und Orte suchen.

- 1 Geben Sie Suchbegriffe wie Straße oder Postleitzahl ein. Wählen Sie zum Löschen des Suchfelds .
- 2 Wählen Sie Q.
- Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der Vorschläge. Der Ort wird auf der Karte angezeigt. Wählen Sie einen der Pfeile neben dem Informationsbereich (6), um die anderen Orte in der Ergebnisliste auf der Karte anzuzeigen.

# Rückkehr zur Liste der Vorschläge

Wählen Sie Liste.

# Suchen nach verschiedenartigen Orten in der Nähe

Wählen Sie Kategorien durchsuchen und eine Kategorie wie Geschäfte, Unterkunft oder Verkehrsmittel.

Überprüfen Sie die Rechtschreibung der Suchbegriffe, wenn nichts gefunden wird. Wenn Sie online suchen, können auch Probleme mit Ihrer Internetverbindung das Ergebnis beeinflussen.

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie Suchergebnisse auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, falls Karten des durchsuchten Gebiets auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Wählen Sie im Hauptmenü > Internet > Verbindung > Offline, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät nicht die Internetverbindung verwendet.

#### Anzeigen von Ortsdaten

Zeigen Sie zusätzliche Informationen über bestimmte Orte, wie Hotels und Restaurants, an (falls verfügbar).

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

# Zeigt Detailinformationen zu einem Ort an.

Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich (1) und anschließend Details anzeigen.

#### **Bewerten eines Ortes**

Wählen Sie einen Ort, seinen Informationsbereich ((in)), **Details anzeigen** und anschließend die Bewertung. Um zum Beispiel einen Ort mit 3 von 5 Sternen zu bewerten, wählen Sie den dritten Stern. Zur Bewertung eines Ortes benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Wenn Sie einen nicht vorhandenen Ort oder einen Ort finden, der unangemessen ist oder unzutreffende Angaben, wie etwa falsche Kontaktinformationen oder einen falschen Standort, enthält, wird empfohlen, dies Nokia mitzuteilen.

#### Melden von unzutreffenden Informationen

Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich (10), und wählen Sie dann Details anzeigen > Diesen Ort melden und die entsprechende Option. Zur Meldung eines Ortes benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

#### Speichern von Orten und Routen

Speichern Sie Adressen, Sehenswürdigkeiten und Routen, damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie Menü > Karten.

# Speichern eines Ortes

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht auf den Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (1).
- 3 Wählen Sie Ort speich..

## Speichern einer Route

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht auf den Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (6).
- Wählen Sie Zu Route hinzufügen, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie Neuen Routenpkt, hinzuf, und die entsprechende Option.
- 5 Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Route speichern.

# Anzeigen Ihrer gespeicherten Orte und Routen

Wählen Sie Favoriten > Orte oder Routen.

# Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Verwenden Sie die Favoriten, um schnell auf gespeicherte Orte und Routen zuzugreifen.

Fassen Sie die Orte und Routen zum Beispiel bei der Planung einer Reise in einer Sammlung zusammen.

Wählen Sie Menü > Karten und Favoriten.

# Anzeigen eines gespeicherten Ortes auf der Karte

- 1 Wählen Sie Orte.
- 2 Navigieren Sie zu dem Ort.
- 3 Wählen Sie Karte.

Wählen Sie **Liste**, um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren.

### Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie Neue Sammlung erstellen, und geben Sie einen Namen für die Sammlung ein.

# Hinzufügen eines gespeicherten Ortes zu einer Sammlung

- 1 Wählen Sie Orte und den Ort.
- 2 Wählen Sie Samml. organisieren.
- 3 Wählen Sie Neue Sammlung oder eine vorhandene Sammlung.

Wenn Sie Orte oder Routen löschen oder einer Sammlung eine Route hinzufügen möchten, besuchen Sie den Internetdienst Ovi Karten unter www.ovi.com.

#### Senden von Orten an Ihre Freunde

Wenn Sie Ortsinformationen mit Ihren Freunden teilen möchten, können Sie diese direkt auf deren Geräte senden.

# Senden eines Ortes an das kompatible Gerät eines Freundes

Wählen Sie auf der Karte einen Ort, tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes ((iii), und wählen Sie Senden.

#### Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie auf Ihrem PC auf der Ovi Karten-Website eine Reise, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte, Routen und Sammlungen mit Ihrem Mobilgerät, und greifen Sie unterwegs auf den Plan zu.

Um Orte, Routen oder Sammlungen zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Internetdienst Ovi Karten synchronisieren zu können, benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie noch keines haben, wählen Sie in der Hauptansicht Konten > Nokia Konto > Neues Konto einrichten.

# Synchronisieren gespeicherter Orte, Routen und Sammlungen

Wählen Sie Favoriten > Mit Ovi synchronisieren. Falls Sie kein Nokia Konto besitzen, werden Sie gebeten, eines zu erstellen.

# Einstellen des Geräts zum automatischen Synchronisieren von Favoriten

Wählen Sie Mund Synchronisation > Synchronisation > Bei Start u. Beend.. Das Gerät beginnt die Synchronisierung, wenn Sie das Programm "Karten" öffnen oder schließen.

Zur Synchronisierung wird eine aktive Internetverbindung benötigt. Dabei werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Besuchen Sie www.ovi.com, um den Internetdienst Ovi Karten zu verwenden.

#### Navigieren mit Sprachführung

Wenn für Ihre Sprache Sprachführung verfügbar ist, können Sie damit ein Ziel einfacher ansteuern. Die Reise verläuft so wesentlich komfortabler.

Wählen Sie Menü > Karten und danach Fahren oder Gehen.

Bei der erstmaligen Verwendung der Navigation zum Fahren oder Gehen werden Sie gebeten, die Sprache der Sprachführung zu wählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache wählen, zu der Straßennamen gehören, werden auch die Straßennamen angesagt. Sprachführung ist möglicherweise für Ihre Sprache nicht verfügbar.

# Ändern der Sprachführungssprache

Wählen Sie in der Hauptansicht 🔌 und Navigation > Fahrzeug-Sprachführung oder Fußgänger-Sprachführung und die entsprechende Option.

Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, kann Ihr Gerät Sie außer mit Sprachführung auch mit Tönen und Vibration führen.

#### Verwenden von Tönen und Vibration

Wählen Sie in der Hauptansicht → und Navigation > Fußgänger-Sprachführung > Töne und Vibration.

# Wiederholen der Sprachführung bei Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht Optionen > Wiederh..

**Anpassen der Lautstärke der Sprachführung bei der Fahrzeugnavigation** Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Lautstärke**.

#### **Ansteuern Ihres Ziels**

Wenn Sie beim Fahren Richtungsanweisungen benötigen, unterstützt Karten Sie beim Erreichen Ihres Ziels.

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

#### Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie Ziel auswählen und die entsprechende Option.

#### Nach Hause fahren

Wählen Sie Nach Hause fahren.

Wenn Sie das erste Mal **Nach Hause fahren** oder **Nach Hause gehen** wählen, werden Sie gebeten, Ihre Privatanschrift anzugeben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese später zu ändern:

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht die Option 3.
- 2 Wählen Sie Navigation > Heimatadresse > Neu festlegen.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

**Tipp:** Wählen Sie **Karte**, ohne ein bestimmtes Ziel zu fahren. Ihr Standort wird ständig in der Kartenmitte angezeigt.

# Ändern von Ansichten während der Navigation

Schieben Sie den Bildschirm, und wählen Sie 2D, 3D, Pfeilansicht oder Routenübersicht.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

# **Navigationsansicht**



- 1 Route
- 2 Ihr Ort und Ihre Richtung
- 3 Kompass
- 4 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

# Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Erhöhen Sie den Fahrkomfort durch Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Fahrspurassistent und Warnungen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen (sofern für Ihr Land oder Ihre Region verfügbar).

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

# Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen** > **Verkehrsinfo**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

#### Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie Optionen > Verkehrsinfo > Verk.-infos aktual..

Bei der Planung einer Route können Sie das Gerät so einstellen, dass Störungen wie Staus oder Straßenbauarbeiten umfahren werden.

# Umfahren von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht 🔧 und Navigation > Wegen Verkehr umleiten.

Während der Fahrt werden möglicherweise Geschwindigkeitskontrollen angezeigt, sofern diese Funktion aktiviert ist. Aufgrund gesetzlicher Regelungen ist die Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen in einigen Ländern verboten oder Einschränkungen unterworfen. Nokia ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit oder die Konsequenzen im Zusammenhang mit der Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen.

#### Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wenn Sie Anweisungen zum Folgen einer Route zu Fuß benötigen, führt Karten Sie über Plätze, durch Parks, Fußgängerzonen oder sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie Menü > Karten.

#### Ansteuern eines Ziels zu Fuß

Wählen Sie Ziel auswählen und die entsprechende Option.

## Nach Hause gehen

Wählen Sie Nach Hause gehen.

Wenn Sie das erste Mal Nach Hause fahren oder Nach Hause gehen wählen, werden Sie gebeten, Ihre Privatanschrift anzugeben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese später zu ändern:

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht die Option 3.
- 2 Wählen Sie Navigation > Heimatadresse > Neu festlegen.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

**Tipp:** Wählen Sie **Karte**, ohne ein bestimmtes Ziel zu gehen. Ihr Standort wird ständig in der Kartenmitte angezeigt.

#### **Planen einer Route**

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route, und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie starten.

Wählen Sie Menü > Karten.

#### **Erstellen einer Route**

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht auf einen Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (1).
- 3 Wählen Sie Zu Route hinzufügen.
- 4 Wählen Sie zum Hinzufügen eines weiteren Routenpunkts Neuen Routenpkt. hinzuf. und anschließend die entsprechende Option.

# Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Wählen Sie einen Routenpunkt.
- 2 Wählen Sie Verschieben.
- 3 Tippen Sie auf die Stelle, an die der Routenpunkt verschoben werden soll.

# Bearbeiten des Ortes eines Routenpunkts

Tippen Sie auf den Routenpunkt, und wählen Sie **Bearbeiten** und anschließend die entsprechende Option.

# Anzeigen der Route auf der Karte

Wählen Sie Route anzeigen.

# Navigieren zum Ziel

Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Losfahren oder Losgehen.

# Ändern der Einstellungen einer Route

Die Routeneinstellungen beeinflussen die Navigationsführung und die Darstellung der Route auf der Karte.

- Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie Optionen > Routenpunkte oder Liste der Routenpunkte, um von der Navigationsansicht zur Routenplaneransicht zu wechseln.
- 2 Stellen Sie die Art der Fortbewegung auf Fahren oder Gehen ein. Wenn Sie Gehen wählen, werden Einbahnstraßen wie normale Straßen behandelt, und es können Wege durch Parks und Einkaufszentren usw. verwendet werden.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

# Wählen der Fortbewegungsart Gehen

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Gehen > Bevorzugte Route > Straßen oder Luftlinie. Luftlinie ist im Gelände nützlich, weil damit die Gehrichtung angezeigt wird.

#### 156 Karten

#### Verwenden der schnelleren oder kürzeren Route

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Fahren > Routenauswahl > Schnellere Route oder Kürzere Route.

# Verwenden der optimierten Route

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Fahren > Routenauswahl > Optimiert. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzeren und der schnelleren Route.

Sie können auch festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen, Fähren usw. berücksichtigt werden sollen oder nicht.

Ihr Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten, eine Internetverbindung oder eine Verbindung zu einem anderen kompatiblen Gerät oder PC herzustellen.

# Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt Paketdatenverbindungen (Netzdienst) wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS-Netzen verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv.

Sie können auch eine WLAN-Datenverbindung verwenden. Es kann jeweils nur eine Verbindung in einem WLAN aktiv sein. Derselbe Internet-Zugangspunkt kann jedoch von mehreren Programmen verwendet werden.

Zum Erstellen einer Datenverbindung ist ein Zugangspunkt erforderlich. Sie können zum Beispiel folgende Zugangspunkte definieren:

- MMS-Zugangspunkt zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen
- Internet-Zugangspunkt (IAP) zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Herstellen einer Internetverbindung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welcher Zugangspunkt für den gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### Netzeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Netz.

Das Gerät kann automatisch zwischen GSM- und UMTS-Netzen wechseln. GSM-Netze werden mit  $\Psi$  angezeigt. UMTS-Netze werden mit  $\bf 3G$  angezeigt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Netzmodus** — Wählen Sie das zu verwendende Netz. Wenn Sie **Dualmodus** wählen, verwendet das Gerät automatisch entsprechend den Netzparametern und den Roaming-Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern ein GSM- oder UMTS-Netz. Ausführliche Informationen und Informationen zu Roaming-Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Eine Roaming-Vereinbarung ist eine Übereinkunft zwischen mehreren Diensteanbietern, durch die Benutzern eines Diensteanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Diensteanbieters ermöglicht wird.

**Betreiberauswahl** — Wenn Sie nach einem der verfügbaren Netze suchen und automatisch das gefundene Netz verwenden möchten, wählen Sie **Automatisch**. Mit der Option **Manuell** können Sie in einer Liste das zu verwendende Netz manuell auswählen. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz auszuwählen. Das ausgewählte Netz muss über eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter verfügen.

**Zelleninfo** — Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber empfangen (Netzdienst).

#### Wireless I AN

Ihr Gerät kann WLAN-Netze erkennen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Über ein WLAN können Sie Ihr Gerät mit dem Internet und kompatiblen Geräten verbinden, die über eine WLAN-Untersützung verfügen.

Mit Ihrem Gerät können Sie WLANs erkennen und Verbindungen zu diesen herstellen. Über WLAN können Sie Ihr Gerät mit dem Internet sowie mit kompatiblen Geräten mit WLAN-Unterstützung verbinden.

Um eine WLAN-Verbindung zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- · Ein WLAN in Ihrer Umgebung.
- Eine aktive WLAN-Verbindung auf Ihrem Gerät. Bei geschützten WLANs benötigen Sie den Zugriffsschlüssel vom Anbieter, um eine Verbindung herstellen zu können.
- Eine Internetzugangspunkt für WLAN. Verwenden Sie den Zugangspunkt für Programme, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern.

Eine WLAN-Verbindung wird hergestellt, wenn Sie eine Datenverbindung über einen WLAN-Internetzugangspunkt einrichten. Die aktive WLAN-Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung beenden.

Sie können WLAN während eines Sprachanrufs oder bei einer aktiven Paketdatenverbindung verwenden. Sie können immer nur mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein, allerdings können mehrere Programme denselben Internetzugangspunkt zugleich nutzen.

Hinweis: In Frankreich darf WLAN nur in Gebäuden verwendet werden.

Funktionen, die auf WLAN zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Geräts.

Ihr Gerät unterstützt die folgenden WLAN-Funktionen:

IEEE 802.11b/g Norm

- Betrieb bei 2.4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2-Verschlüsselung (Wi-Fi Protected Access) und 802.1x-Authentifizierungsmethoden. Voraussetzung zur Verwendung dieser Funktionen ist die Unterstützung durch das Netzwerk.

**Wichtig:** Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, ist die WLAN-Nutzung weiterhin möglich (sofern verfügbar). Beachten Sie die Einhaltung entsprechender Sicherheitsanforderungen, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und nutzen.

**Tipp:** Um die eindeutige Media Access Control (MAC)-Adresse zu prüfen, die Ihr Gerät identifiziert, öffnen Sie das Wählfeld und geben Sie \*#**62209526**# ein.

#### WI AN-Assistent

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Wireless LAN.

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung zu einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten.

Wenn WLANs gefunden werden, wählen Sie die Verbindung und **Browsen beginnen**, um einen Internet-Access-Point (IAP) für eine Verbindung zu erstellen und den Internet-Browser zu starten, der diesen IAP verwendet.

Wenn Sie ein gesichertes WLAN auswählen, werden Sie aufgefordert, das entsprechende Passwort einzugeben. Um eine Verbindung zu einem verborgenen Netzwerk herzustellen, müssen sie den richtigen Netzwerknamen (Service Set Identifier, SSID) eingeben.

Wenn Sie den Internet-Browser bereits über die aktuell aktive WLAN-Verbindung nutzen, wählen Sie Fortfahren, um zum Internet-Browser zurückzukehren.

Um die aktive Verbindung zu beenden, wählen Sie die Verbindung und WLAN trennen.

# WLAN-Internet-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**WLAN-Netze filtern** — WLANs aus der Liste gefundener Netze herausfiltern. Die ausgewählten Netze werden bei der nächsten Suche des Programms nach WLANs nicht angezeigt.

**Details** — Details zum einem in der Liste aufgeführten Netz anzeigen. Wenn Sie eine aktive Verbindung auswählen, werden die zugehörigen Verbindungsdetails angezeigt.

#### Betriebsmodi

In Kombination mit einem WLAN sind zwei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: "Infrastruktur" und "Ad-hoc".

Bei Verwendung des Infrastruktur-Betriebsmodus sind zwei verschiedene Kommunikationsarten verfügbar: WLAN-Geräte können über einen WLAN-Access Point miteinander kommunizieren oder werden über einen WLAN-Access-Point mit dem angeschlossenen LAN verbunden.

Im Ad-hoc-Betriebsmodus können Geräte Daten direkt an andere Geräte senden und von diesen empfangen.

# **WLAN-Einstellungen**

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen > Einstellungen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**WLAN-Verfügbark. zeigen** — Geben Sie an, ob  $\mbox{$\underline{W}$}$  angezeigt werden soll, wenn ein WLAN verfügbar ist.

**Tipp:** Um auf das Programm WLAN-Assistent zuzugreifen und die verfügbaren Optionen anzuzeigen, wählen Sie das WLAN-Symbol und anschließend im Popup-Fenster den markierten Text neben dem WLAN-Symbol.

**Netzscanintervall** — Wenn Sie **WLAN-Verfügbark. zeigen** auf **Ja** einstellen, können Sie auswählen, wie oft das Gerät nach verfügbaren WLANs suchen und die Anzeige aktualisieren soll.

Internet-Verbindungstest — Wählen Sie, ob Sie das Gerät die Internetfähigkeit des ausgewählten WLANs automatisch testen lassen möchten, ob Sie jedes Mal um Ihre Zustimmung gebeten werden möchten oder ob der Verbindungstest gar nicht ausgeführt werden soll. Wenn Sie Automatisch starten wählen oder der Ausführung des Tests auf Nachfrage zustimmen und der Verbindungstest erfolgreich war, wird der Zugangspunkt unter den Internetzielen gespeichert.

Wählen Sie zum Anzeigen von erweiterten Einstellungen **Optionen > Erweiterte Einstellungen**. Ein Ändern der erweiterten Einstellungen für WLAN wird nicht empfohlen.

# Zugangspunkte

## Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

- 1 Wählen Sie **Zugangspunkt**.
- 2 Sie werden gefragt, ob das Gerät nach verfügbaren Verbindungen suchen soll. Nach der Suche werden die verfügbaren Verbindungen angezeigt und können von einem neuen Zugangspunkt mitgenutzt werden. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Sie aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwählen und die benötigten Einstellungen festzulegen.

Wählen Sie eine Zugangspunktgruppe, um die in Ihrem Gerät gespeicherten Zugangspunkte anzuzeigen. Folgende Zugangspunktgruppen sind verfügbar:



Internetzugangspunkte

Zugangspunkte für Multimedia-Mitteilungen



WAP-Zugangspunkte

Nicht kategorisierte Zugangspunkte

Die Zugangspunkttypen werden durch folgende Symbole gekennzeichnet:



Geschützter Zugangspunkt Paketdaten-Zugangspunkt

Wireless LAN (WLAN)-Zugangspunkt

# Verwalten von Zugangspunktgruppen

Damit Sie nicht bei jedem Aufbau einer Netzverbindung einen Zugangspunkt auswählen müssen, können Sie eine Gruppe mit verschiedenen Zugangspunkten für die Verbindung mit einem Netz anlegen und die Reihenfolge festlegen, in der die Zugangspunkte verwendet werden. Sie können beispielsweise Zugangspunkte für

Wireless LAN (WLAN) und Paketdaten einer Internet-Zugangspunktgruppe hinzufügen und die Gruppe zum Surfen im Internet nutzen. Wenn Sie WLAN die höchste Priorität geben, stellt das Gerät eine Internetverbindung über WLAN her (sofern verfügbar), andernfalls über Paketdaten.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele.

# Erstellen einer neuen Zugangspunktgruppe

Wählen Sie Optionen > Verwalten > Neues Ziel.

# Hinzufügen von Zugangspunkten zu einer Zugangspunktgruppe

Wählen Sie die Gruppe aus, und wählen Sie Optionen > Neuer Zugangspunkt.

# Kopieren eines vorhandenen Zugangspunktes von einer anderen Gruppe

Wählen Sie die Gruppe aus, navigieren Sie zum Zugangspunkt und kopieren Sie diesen. Wählen Sie anschließend Optionen > Ordnen > Für and. Ziel kopieren.

# Ändern der Priorität eines Zugangspunkts innerhalb der Gruppe Wählen Sie Optionen > Ordnen > Priorität ändern.

# Einstellungen des Paketdaten-Zugangspunkts

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele > Zugangspunkt und folgen Sie den Anweisungen.

# Bearbeiten eines Paketdatenzugangspunkts

Wählen Sie eine Zugangspunktgruppe sowie einen mit 🖨 markierten Zugangspunkt aus. Folgen Sie den Anweisungen des Dienstanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Zugangspunktname** — Der Name des Zugangspunkts, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

**Benutzername** — Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.

**Passwort abfragen** — Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie **Ia**.

**Passwort** — Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

**Authentifizierung** — Um Ihr Passwort immer verschlüsselt zu senden, wählen Sie **Gesichert**. Um Ihr Passwort nach Möglichkeit verschlüsselt zu senden, wählen Sie **Normal**.

**Startseite** — Je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.

**Zug.-punkt verwenden** — Stellt das Gerät so ein, dass eine Verbindung mithilfe dieses Zugangspunkts nach einer Bestätigung oder automatisch hergestellt wird.

Ändern der erweiterten Einstellungen des Paketdaten-Zugangspunkts Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstellungen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Netztyp** — Internetprotokolltyp auswählen, mit dem Daten zum und vom Gerät gesendet werden sollen. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.

**Telefon-IP-Adresse** (nur für IPv4) — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.

**DNS-Adressen** — IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers eingeben, wenn dies von Ihrem Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.

**Proxyserver-Adresse** — Adresse des Proxy-Servers eingeben.

**Proxy-Portnummer** — Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers ein.

# WLAN-Zugangspunkteinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele > Zugangspunkt und folgen Sie den Anweisungen.

# Bearbeiten eines Wireless LAN (WLAN)-Zugangspunkts

Wählen Sie eine Zugangspunktgruppe sowie einen mit (१२) markierten Zugangspunkt aus. Folgen Sie den Anweisungen des WLAN-Dienstanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**WLAN-Netzname** — Wählen Sie **Manuell eingeben** oder **Netze suchen**. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für WLAN-Netzmodus und WLAN-Sicherheitsmodus von den Einstellungen des entsprechenden Zugangspunkts abhängig.

**Netzstatus** — Sie können festlegen, ob der Name des WLANs angezeigt wird.

**WLAN-Netzmodus** — Wählen Sie **Ad-hoc**, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Access-Point ist dafür nicht erforderlich. Alle Geräte in einem Ad-hoc-Netz müssen denselben WLAN-Netznamen verwenden.

**WLAN-Sicherheitsmodus** — Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: **WEP, 802.1x** oder **WPA/WPA2** (802.1x und WPA/WPA2 sind für Ad-hoc-Netze nicht verfügbar). Wenn Sie **Offenes Netz** wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur verwendet werden, wenn das WLAN diese Funktionen unterstützt.

**Startseite** — Geben Sie die Internetadresse der Startseite ein.

**Zug.-punkt verwenden** — Stellt das Gerät so ein, dass eine Verbindung mithilfe dieses Zugangspunkts automatisch oder nach einer Bestätigung hergestellt wird.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

# Sicherheitseinstellungen für WEP

Definieren Sie die WEP-Sicherheitseinstellungen, wenn Sie WEP (Wired Equivalent Privacy) als WLAN-Sicherheitsmodus ausgewählt haben.

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele.
- Wählen Sie die Zugangspunktgruppe mit dem gewünschten WLAN-Zugangspunkt, und wählen Sie diesen aus.
  - Sie können beim Erstellen eines neuen WLAN-Zugangspunkts auch WEP-Einstellungen festlegen.
- 3 Wählen Sie WLAN-Sicherheitsmodus > WEP.
- 4 Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. und eine der folgenden Optionen:

**Verwend. WEP-Schlüssel** — Wählen Sie die WEP-Schlüsselnummer (Wired Equivalent Privacy) aus. Sie können bis zu vier WEP-Schlüssel erstellen. Die hier vorgenommenen Einstellungen müssen auch beim WLAN-Zugangspunkt eingegeben werden.

**Authentifizierungstyp** — Wählen Sie **Offen** oder **Gemeinsam** als Authentifizierungstyp zwischen dem Gerät und dem WLAN-Zugangspunkt.

**WEP-Schlüsseleinstell.** — Geben Sie **WEP-Verschlüsselung** (Länge des Schlüssels), **WEP-Schlüsselformat** (**ASCII** oder **Hexadezimal**) und **WEP-Schlüssel** (die WEP-Schlüsseldaten im ausgewählten Format) ein.

## Sicherheitseinstellungen für 802.1x und WPA/WPA2

Definieren Sie die 802.1x- oder WPA/WPA2-Sicherheitseinstellungen, wenn Sie eine dieser beiden Optionen als WLAN-Sicherheitsmodus ausgewählt haben.

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele.
- 2 Öffnen Sie die Zugangspunktgruppe mit dem gewünschten WLAN-Zugangspunkt und wählen Sie diesen aus.
  - Sie können beim Erstellen eines neuen WLAN-Zugangspunkts auch 802.1x- oder WPA/WPA2-Einstellungen festlegen.
- 3 Wählen Sie WLAN-Sicherheitsmodus > WPA/WPA2 oder 802.1x.
- 4 Wählen Sie WLAN-Sicherheitseinstell. > WPA/WPA2 > EAP, um ein EAP-Plugin (Extensible Authentication Protocol) zu verwenden, oder PSK-Schlüssel, um ein Passwort zu verwenden. Das hier festgelegte Passwort muss beim WLAN-Zugangspunkt eingegeben werden.
  - Wenn Sie **EAP** ausgewählt haben, definieren Sie die EAP Plug-in-Einstellungen gemäß den Anweisungen Ihres Dienstanbieters.
  - Verbindungen im Nur-WPA2-Modus betreffen nur WPA2-fähige Geräte.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

## **Erweiterte WLAN-Einstellungen**

- 1 Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Ziele.
- 2 Öffnen Sie die Zugangspunktgruppe mit dem gewünschten WLAN-Zugangspunkt und wählen Sie diesen aus.
  - Sie können beim Erstellen eines neuen WLAN-Zugangspunkts auch erweiterte WLAN-Einstellungen festlegen.
- 3 Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

**IPv4-Einstellungen** — Geben Sie die IP-Adresse des Geräts, die Subnet-IP-Adresse, den Standard-Gateway sowie die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.

**IPv6-Einstellungen** — Definieren Sie die DNS-Adressart.

**Ad-hoc-Kanal** (nur für **Ad-hoc**) — Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um eine Kanalnummer manuell einzugeben (1-11).

**Proxyserver-Adresse** — Geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein.

**Proxy-Portnummer** — Geben Sie hier die Portnummer des Proxyservers ein.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

# Anzeigen aktiver Datenverbindungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Verb.-manager.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden Ihre Datenverbindungen angezeigt:



Datenanrufe Paketdatenverbindungen WLAN-Verbindungen

# Trennen einer Verbindung

Wählen Sie **Optionen** > **Verbindung trennen**.

# Trennen aller offenen Verbindungen

Wählen Sie Optionen > Alle Verbind. trennen.

# Anzeigen der Details zu einer Verbindung

Wählen Sie Optionen > Details.

#### **Synchronisation**

Mithilfe des Synchronisationsprogramms können Sie Ihre Notizen, Mitteilungen, Browser-Lesezeichen oder Kontakte mit kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen PC oder im Internet synchronisieren.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Datentransfer > Sync.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer gesonderten Kurzmitteilung.

Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation. Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßig oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt.

# Einrichten eines neuen Synchronisationsprofils

Wählen Sie Optionen > Neues Synchron.-profil.

# Festlegen der im Synchronisationsprofil enthaltenen Funktionen

Wählen Sie ein Synchronisationselement, um es in das Profil aufzunehmen oder es nicht zu berücksichtigen.

# Verwalten von Synchronisationsprofilen

Wählen Sie Optionen und das gewünschte Konto.

# Synchronisieren von Daten

Wählen Sie Optionen > Synchronisieren.

# Bluetooth Verbindung Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Mobilgeräten, Computern, Headsets und Kfz-Zubehör herstellen.

Über die Verbindung können Sie Objekte vom Gerät senden, Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Dateien auf einem kompatiblen Drucker drucken.



Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Generic Access, Network Access, Control, Handsfree, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access und Serial Port.. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Bei einem gesperrten Gerät sind nur Verbindungen mit autorisierten Geräten möglich.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

# Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Bluetooth** — Aktiviert die Bluetooth Verbindung.

**Sichtbarkeit meines Tel.** — Um zuzulassen, dass das Gerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist, wählen Sie **Für alle sichtbar**. Um einen Zeitraum auszuwählen, nach dem die Sichtbarkeit von "sichtbar" auf "verborgen" festgelegt wird, wählen Sie **Sichtbark. einstellen**. Um Ihr Gerät vor anderen Geräten zu verbergen, wählen Sie **Verborgen**.

Name meines Telefons — Hier können Sie den Namen des Geräts bearbeiten. Der Name wird anderen Bluetooth Geräten angezeigt.

**Externer SIM-Modus** — Erlaubt anderen Geräten (z. B. kompatiblem Kfz-Einbausatz), die SIM-Karte Ihres Geräts für Netzverbindungen zu nutzen.

### Sicherheitstipps

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Wenn Sie die Bluetooth Funktechnik nicht verwenden und kontrollieren möchten, wer Ihr Gerät finden und eine Verbindung damit herstellen kann, wählen Sie **Bluetooth** > **Aus** oder **Sichtbarkeit meines Tel.** > **Verborgen**. Das Deaktivieren der Bluetooth Funktion wirkt sich nicht auf die anderen Funktionen des Geräts aus.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten bei. Durch Betreiben des Geräts im verborgenen Modus können die Risiken durch schädliche Software reduziert werden.

#### Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Sie können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiviert haben. Beispielsweise können Sie auch Dateien auf ein anderes kompatibles Gerät übertragen, wenn Sie an ein kompatibles Headset angeschlossen sind.

1 Öffnen Sie das Programm, in dem das zu sendende Element gespeichert ist.

2 Navigieren Sie zu einem Element, und wählen Sie Optionen > Senden > Über Bluetooth.

Geräte mit Bluetooth Funktechnik in Reichweite werden angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Geräte-Symbole:



Computer Telefon



Audio- oder Videogerät



andere Geräte

Um die Suche zu unterbrechen, wählen Sie Abbruch.

- Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung.
- Wenn das andere Gerät vor der Datenübertragung eine Kopplung verlangt, hören Sie einen Ton und werden zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert. Auf beiden Geräten muss derselbe Passcode eingegeben werden.

Nach Herstellen der Verbindung wird Daten werden gesendet angezeigt.

**Tipp:** Bei der Suche nach Geräten wird für manche Geräte nur die eindeutige Adresse (Geräteadresse) angezeigt. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts herauszufinden, geben Sie in der Startansicht \*#2820# ein.

# Koppeln von Geräten

Sie können das Gerät mit einem kompatiblen Gerät koppeln, damit nachfolgende Bluetooth Verbindungen zwischen den Geräten schneller werden. Vereinbaren Sie vor der Kopplung einen gemeinsamen Passcode (1 bis 16 Ziffern) mit dem Besitzer des anderen Geräts. Geräte ohne Benutzeroberfläche haben einen im Werk eingestellten Passcode. Der Passcode wird nur einmal verwendet.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

1 Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte.

- Wählen Sie Optionen > Neues gekoppeltes Gerät. Es werden Geräte innerhalb der Reichweite angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus.
- 4 Geben Sie den Passcode auf beiden Geräten ein.
- \* markiert ein gekoppeltes Gerät in der Gerätesuchansicht.

# Herstellen einer Verbindung zu Zubehör nach dem Koppeln

Wählen Sie Optionen > Audiogerät anschließen. Manches Audiozubehör stellt nach der Kopplung automatisch eine Verbindung zum Gerät her.

# Festlegen eines Geräts als autorisiert

Wählen Sie Autorisiert. Verbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem autorisierten Gerät können ohne Ihr Wissen hergestellt werden. Verwenden Sie diesen Status nur für Ihre eigenen Geräte, wie für ein kompatibles Headset oder Ihren PC, oder Geräte, die Personen gehören, denen Sie vertrauen. Autorisierte Geräte werden in der Ansicht der gekoppelten Geräte mit gekennzeichnet.

# Aufheben einer Kopplung mit einem Gerät

Wählen Sie Optionen > Löschen.

# Aufheben aller Kopplungen

Wählen Sie Optionen > Alle löschen.

# Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Wenn Sie Daten über Bluetooth Funktechnik empfangen, ertönt ein akustisches Signal, und Sie werden vom Gerät aufgefordert zu bestätigen, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie zustimmen, wird angezeigt, und Sie finden im Posteingangsordner unter "Mitteilungen" eine Informationsmitteilung über die Daten. Die empfangenen Daten werden automatisch im Gerätespeicher abgelegt.

Mitteilungen, die über Bluetooth Funktechnik empfangen werden, sind durch **3** aekennzeichnet.

# Geräte sperren

Sie können andere Geräte davon abhalten, eine Bluetooth Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

## Sperren eines Geräts

Navigieren Sie auf der Registerkarte Gekoppelte Geräte zu einem zu sperrenden Gerät, und wählen Sie **Optionen** > **Sperren**.

#### Aufheben der Sperrung eines Geräts

Navigieren Sie auf der Registerkarte Gesperrte Geräte zu einem Gerät, und wählen Sie Optionen > Löschen.

#### Aufheben der Sperrung aller gesperrten Geräte

Wählen Sie Optionen > Alle löschen.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie alle künftigen Verbindungsanforderungen von diesem Gerät sperren möchten. Falls ja, wird es in die Liste der gesperrten Geräte eingetragen.

#### Externer SIM-Modus

Im externen SIM-Modus können Sie einen kompatiblen Kfz-Einbausatz verwenden. Bevor der externe SIM-Modus aktiviert werden kann, ist es erforderlich, die beiden Geräte zu koppeln und die Kopplung vom anderen Gerät aus zu initiieren. Verwenden Sie beim Koppeln ein 16-stelliges Passwort und legen Sie das andere Gerät als autorisiert fest.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

#### Aktivieren des externen SIM-Modus

- Aktiviert die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie Bluetooth.
- Aktivieren Sie den externen SIM-Modus auf Ihrem Gerät. Wählen Sie Externer STM-Modus.
- 3 Aktivieren Sie den externen SIM-Modus auf dem anderen Gerät.

Wenn der externe SIM-Modus aktiv ist, wird in der Startansicht Externer SIM-Modus angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz wird geschlossen, und Sie können SIM-Kartendienste oder -Funktionen, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist, nicht nutzen.

Im externen SIM-Modus können Sie mit dem Gerät nur über das angeschlossene Zubehör Anrufe tätigen oder annehmen. Mit dem Gerät können nur Notrufnummern angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden.


#### Deaktivieren des externen SIM-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie Ext. SIM-Modus schließen.

# Übertragung von Daten mit einem USB-Kabel



Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > USB.

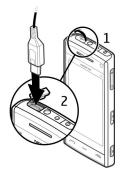

Auswählen des USB-Modus bei Anschluss eines kompatiblen Datenkabels Wählen Sie Bei Verbind. fragen > Ja.

Wenn die Option Bei Verbind. fragen deaktiviert ist oder der USB-Modus während einer aktiven Verbindung geändert werden soll, wählen Sie USB-Verbindungsmodus und eine der folgenden Optionen:

 ${\bf PC}$   ${\bf Suite}\,$  — Verwenden Sie Nokia PC-Programme wie Nokia Ovi Suite oder Nokia Software Updater.

**Massenspeicher** — Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC.

**Bildübertragung** — Drucken von Bildern auf einem kompatiblen Drucker.

**Medientransfer** — Synchronisieren von Musik mit Nokia Music oder Windows Media Player.

# **PC-Verbindungen**

Sie können Ihr mobiles Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC-Verbindungsund Datenkommunikationsprogrammen verwenden. Mit der Nokia Ovi Suite können Sie zum Beispiel Dateien und Bilder zwischen dem Gerät und einem kompatiblen Computer übertragen.

Um die Ovi Suite mit dem USB-Verbindungsmodus zu verwenden, wählen Sie PC Suite-Modus.

Weitere Informationen zur Ovi Suite finden Sie im Support-Bereich unter www.ovi.com.

#### Verwaltungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell..

Um die Online-Zeit für die Datenanrufverbindung festzulegen, wählen Sie **Datenanruf**. Die Datenanrufeinstellungen wirken sich auf alle Zugangspunkte aus, die einen GSM-Datenanruf verwenden.

# SIP-Einstellungen

SIP-Einstellungen (Session Initiation Protocol) sind für bestimmte Netzdienste erforderlich, die SIP verwenden. Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Sie können diese Einstellungsprofile unter SIP-Einstellungen anzeigen, löschen oder erstellen.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > SIP-Einstell.

## Zugangspunktname, Steuerung

Mit dem Dienst zur Steuerung des Zugangspunktnamens können Sie Paketdatenverbindungen beschränken und Ihr Gerät so einstellen, dass nur bestimmte Paketdatenzugangspunkte verwendet werden. Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > ZPN-Verwaltung.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte den Kontrolldienst für Zugangspunkte unterstützt.

# Aktivieren des Dienstes oder Festlegen der zulässigen Zugangspunkte Wählen Sie Optionen und die entsprechende Option.

Zum Ändern der Einstellungen ist die Eingabe Ihres PIN2-Codes erforderlich. Den Code erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### Paketdaten-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > Paketdaten.

Die Paketdaten-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit Paketdatenverbindung.

# Öffnen einer Paketdatenverbindung bei verfügbarem Netz.

Wählen Sie Paketdatenverbindung > Wenn verfügbar.

Mit einer stets offenen Verbindung erfolgt beispielsweise das Versenden einer E-Mail schneller. Wenn kein Netz verfügbar ist, versucht das Gerät in regelmäßigen Abständen, eine Paketdatenverbindung aufzubauen.

# Öffnen einer Paketdatenverbindung nach Bedarf

Wählen Sie Paketdatenverbindung > Bei Bedarf.

Die Verbindung muss zunächst hergestellt werden, beispielsweise beim Versand einer E-Mail.

# Verwenden von HSDPA (Netzdienst) in UMTS-Netzen Wählen Sie Hochgschw.-Paketzugang.

Sie Können Ihr Gerät als Modem für Ihren Computer verwenden, um per Paketdatenverbindung auf das Internet zuzugreifen.

Festlegen des Zugangspunktes bei Verwendung des Gerätes als Modem Wählen Sie Zugangspunkt.

# **Online-Freigabe**

## Informationen über Online-Freigabe

Wählen Sie (♣) > <<.

Mit der Funktion 'Online-Freigabe' (Netzdienst) können Sie Ihre Bilder, Video- und Soundclips von Ihrem Gerät an kompatible Online-Freigabedienste posten, z. B. Alben und Blogs. Sie können auch Kommentare an die Postings in diesen Diensten anzeigen und senden sowie Inhalte auf Ihr kompatibles Nokia Gerät herunterladen.

Die unterstützten Inhaltstypen und die Verfügbarkeit des Online-Freigabedienstes kann variieren.

#### Dienste abonnieren

Wählen Sie (♣) > <<.

Um einen Online-Freigabedienst zu abonnieren, gehen Sie auf die Internetseite des Diensteanbieters und prüfen Sie, ob Ihr Nokia Gerät mit dem Dienst kompatibel ist. Richten Sie ein Konto gemäß den Anweisungen auf der Internetseite ein. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort, die Sie zum Einrichten Ihres Geräts in Verbindung mit dem Konto benötigen.

- 1 Um einen Dienst zu aktivieren, öffnen Sie das Programm 'Online-Freigabe' auf Ihrem Gerät, wählen Sie einen Dienst und dann Optionen > Aktivieren.
- 2 Lassen Sie Ihr Gerät eine Netzverbindung herstellen. Wenn Sie zur Eingabe eines Internet-Zugangspunkts aufgefordert werden, wählen Sie einen aus der Liste aus.
- 3 Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf der Internetseite des Anbieters bei Ihrem Konto an.

## 182 Online-Freigabe

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten von Drittanbieterdiensten sowie zu den Übertragungskosten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder vom jeweiligen Drittanbieter.

## Eigene Konten verwalten

Um Ihre Konten anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Meine Konten.

Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie Optionen > Neues Konto hinzufüg..

Um Ihren Benutzernamen oder das Passwort für ein Konto zu ändern, wählen Sie das Konto aus und wählen Sie Optionen > Öffnen.

Um das Konto beim Senden von Postings von Ihrem Gerät als Standard festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Als Standard festlegen**.

Um ein Konto zu entfernen, wählen Sie das Konto aus und wählen Sie dann Optionen > Löschen.

#### **Neues Posting**

Wählen Sie (♣) > **<**.

Um Mediendateien an einen Dienst zu posten, wählen Sie den Dienst und anschließend **Optionen > Neues Objekt hochladen**. Wenn der Online-Freigabedienst Kanäle zum Posten von Dateien zur Verfügung stellt, wählen Sie den gewünschten Kanal aus.

Um ein Bild, einen Video- oder Soundclip zu dem Posting hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Einfügen**.

Geben Sie ggf. einen Titel und eine Beschreibung des Postings ein.

Um dem Posting Tags hinzuzufügen, wählen Sie ggf. Tags:.

Um das Posten von in der Datei enthaltenen Standortinformationen zu ermöglichen, wählen Sie ggf. **Position:**.

Um das Posting an den Dienst zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Hochladen**.

#### Posten von Dateien über die Galerie

Sie können Dateien aus der Galerie bei einem Online-Freigabedienst posten.

- 2 Wählen Sie Optionen > Senden > Hochladen und das gewünschte Konto.
- 3 Bearbeiten Sie Ihr Posting wie gewünscht.
- 4 Wählen Sie **Optionen** > **Hochladen**.

## Nokia Videozentrale

Bei der Nokia Videozentrale (Netzdienst) können Sie Videoclips per Funk über eine Paketdaten- oder WLAN-Verbindung von kompatiblen Internetvideodiensten herunterladen und streamen. Sie können auch Videoclips von einem kompatiblen PC auf Ihr Gerät übertragen und in der Videozentrale anzeigen.

Wenn Sie Videos über Zugangspunkte für Paketdaten herunterladen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Eventuell verfügt Ihr Gerät über vordefinierte Dienste.

Inhalte können von den Anbietern kostenlos oder gegen Gebühr bereitgestellt werden. Preisinformationen sind den Informationen zum jeweiligen Dienst zu entnehmen oder können beim Anbieter erfragt werden.

## Anzeigen und Herunterladen von Videoclips Herstellen einer Verbindung mit Videodiensten

- 1 Wählen Sie (♣) > ■
- Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst wählen Sie Neue Dienste hinzufügen und den gewünschten Videodienst aus dem Dienstkatalog aus.

## **Anzeigen eines Videoclips**

Wählen Sie Video-Feeds, um den Inhalt installierter Videodienste anzuzeigen.

Der Inhalt einiger Videodienste ist in Kategorien untergliedert. Zum Durchsuchen von Videoclips wählen Sie eine Kategorie aus.

Um nach einem Videoclip des Diensts zu suchen, wählen Sie Videosuche. Die Suchfunktion ist möglicherweise nicht bei allen Diensten verfügbar.

Manche Videoclips können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen dagegen erst auf Ihr Gerät heruntergeladen werden. Wählen Sie zum Herunterladen eines Videoclips Optionen > Herunterladen. Wenn Sie das Programm schließen, wird der Download im Hintergrund fortgesetzt. Die heruntergeladenen Videoclips werden unter "Meine Videos" gespeichert.

Um einen Videoclip zu streamen oder einen heruntergeladenen Clip anzusehen. wählen Sie Optionen > Wiedergabe.

Tippen Sie bei der Wiedergabe des Videoclips auf den Bildschirm, um die Steuertasten zur Steuerung des Players zu verwenden.

Um die Lautstärke einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste.

#### Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Download fortsetzen** — Fortsetzen eines angehaltenen oder fehlgeschlagenen Downloads.

**Download abbrechen** — Abbrechen eines Downloads.

**Vorschau** — Anzeigen eines Videoclips in der Vorschau. Diese Option ist verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.

**Feed-Details** — Anzeigen von Informationen über einen Videoclip.

**Liste aktualisieren** — Aktualisieren der Liste der Videoclips.

**Link in Browser öffnen** — Öffnen eines Links im Webbrowser.

#### Planen von Downloads

Um einen Zeitplan für einen automatischen Download von Videoclips bei einem Dienst aufzustellen, wählen Sie Optionen > Herunterladen planen.

Die Videozentrale lädt automatisch jeden Tag zum festgelegten Zeitpunkt neue Videoclips herunter.

Zum Abbrechen der geplanten Downloads wählen Sie als Methode für das Herunterladen Manuell Herunterlad.

#### **Videofeeds**

Wählen Sie (♣) > ■

Die Inhalte der installierten Videodienste werden über RSS-Feeds verbreitet. Um Ihre Internet-Videos anzuzeigen und zu verwalten, wählen Sie Video-Feeds.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Feed-Abos** — Überprüfen Ihrer aktuellen Feed-Abos.

**Feed-Details** — Anzeigen von Informationen über ein Video.

**Feed hinzufügen** — Abonnieren neuer Feeds. Wählen Sie Über Video-**Verzeichn.**, um einen Feed aus den Diensten im Videoverzeichnis auszuwählen.

**Feeds aktualisieren** — Aktualisieren des Inhalts aller Feeds.

**Konto verwalten** — Verwalten Ihrer Kontooptionen für einen bestimmten Feed, falls verfügbar.

Um die in einem Feed verfügbaren Videos anzuzeigen, wählen Sie einen Feed aus der Liste aus.

#### **Meine Videos**

"Meine Videos" ist ein Speicherort für alle Videoclips im Programm Videozentrale. Sie können heruntergeladene Videoclips und mit der Gerätekamera aufgenommene Videoclips in getrennten Ansichten auflisten.

- Um einen Ordner zu öffnen und Videoclips anzuzeigen, wählen Sie den Ordner aus. Tippen Sie bei der Wiedergabe eines Videoclips auf den Bildschirm, um die Steuertasten zur Steuerung des Players zu verwenden.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Download fortsetzen** — Fortsetzen eines angehaltenen oder fehlgeschlagenen Downloads

**Download abbrechen** — Abbrechen eines Downloads.

**Videodetails** — Anzeigen von Informationen über einen Videoclip.

**Suchen** — Finden eines Videoclips. Geben Sie einen Suchbegriff ein, der dem Dateinamen entspricht.

**Speicherstatus** — Anzeige des freien und belegten Speicherplatzes.

**Sortieren nach** — Sortieren von Videoclips. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

**Verschieben u. kopieren** — Verschieben oder Kopieren von Videoclips. Wählen Sie Kopieren oder Verschieben und die gewünschte Position.

## Videoübertragung vom PC

Übertragen Sie eigene Videoclips mit einem kompatiblen USB-Datenkabel von kompatiblen Geräten in die Videozentrale. In der Videozentrale werden nur die Videoclips angezeigt, deren Formate Ihr Gerät unterstützt.

#### 188 Nokia Videozentrale

- 1 Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein USB-Datenkabel her.
- 2 Wählen Sie als Verbindungsmodus Massenspeicher.
- 3 Wählen Sie die vom PC zu kopierenden Videoclips aus.
- 4 Übertragen Sie die Videoclips in E:\Meine Videos im Massenspeicher Ihres Geräts.
  - Die übertragenen Videoclips werden im Ordner "Meine Videos" angezeigt. Die Videodateien in anderen Ordnern Ihres Geräts werden nicht angezeigt.

## Einstellungen der Videozentrale

Wählen Sie in der Hauptansicht der Videozentrale **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**Auswahl Videodienst** — Wählen Sie die Videodienste aus, die in der Videozentrale angezeigt werden sollen. Sie können auch die Details eines Videodienstes hinzufügen, entfernen, bearbeiten und anzeigen. Vorinstallierte Videodienste können nicht bearbeitet werden.

**Verbindungseinstellung.** — Um das für die Netzverbindung verwendete Netzziel festzulegen, wählen Sie **Netzverbindung**. Um die Verbindung jedesmal manuell auszuwählen, wenn die Videozentrale eine Netzverbindung öffnet, wählen Sie **Immer fragen**.

Um die GPRS-Verbindung ein- oder auszuschalten, wählen Sie GPRS-Nutzung bestätigen.

Um die Roaming-Funktion ein- oder auszuschalten, wählen Sie Roaming bestätigen.

**Altersbeschränkung** — Legt eine Altersgrenze für Videos fest. Das erforderliche Passwort entspricht dem Gerätesperrcode. Die Werkseinstellung für den Sperrcode

ist **12345**. Bei Video-on-Demand-Diensten werden Videos, deren Altersgrenze mit der von Ihnen festgelegten identisch ist oder diese übersteigt, ausgeblendet.

**Bevorzugter Speicher** — Legt fest, ob heruntergeladene Videos im Gerätespeicher oder im Massenspeicher abgelegt werden sollen.

**Miniaturbilder** — Legen Sie fest, ob bei Video-Feeds Miniaturbilder heruntergeladen und angezeigt werden sollen.

## Internet-Browser

Mit dem Internet-Browser können HTML-Seiten (Hypertext Markup Language) im Internet so angezeigt werden, wie sie ursprünglich entworfen wurden (Netzdienst). Sie können auch Internetseiten besuchen, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) oder WML (Wireless Markup Language) verwenden.

Um im Internet zu surfen, muss ein Internet-Zugangspunkt in Ihrem Gerät definiert sein.

**Tipp:** Um den Browser zu öffnen, wählen Sie die Medientaste (\*\*), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie (\*).

#### Surfen im Internet

Mit dem Browser können Sie im Internet navigieren.

Wählen Sie 🖚 > 🚯.

## Besuchen einer Internetseite

Wählen Sie auf der Symbolleiste **Web-Adresse öffnen** und geben Sie eine Internetadresse ein.

## Beenden des Vollbildmodus zur Anzeige der Schaltflächen

Wählen Sie das Pfeilsymbol in der rechten unteren Ecke. Standardmäßig wird der Browser nach einigen Sekunden wieder im Vollbildmodus angezeigt.

Internetseiten können zum Teil Daten enthalten, wie etwa Videoclips, für deren Anzeige viel Speicherplatz erforderlich ist. Wenn auf Ihrem Gerät beim Laden einer Internetseite nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, werden die Videoclips nicht gezeigt.

## Deaktivieren von Grafiken zum Einsparen von Speicherplatz und zur Beschleunigung des Ladevorgangs

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Seite > Inhalte laden > Nur Text.

#### Aktualisieren des Inhaltes einer Internetseite

Wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Neu laden.

## Anzeigen von Standbildern besuchter Internetseiten

Wählen Sie **Zurück**. Es wird Liste der Seiten angezeigt, die Sie während der aktuellen Internetsitzung besucht haben. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn**Verlaufsliste** in den Browser-Einstellungen aktiviert ist.

## Zulassen oder Unterbinden des automatischen Öffnens mehrerer Fenster

Wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Pop-ups sperren oder Pop-up-Fenst, erlaub.

# Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht einer Internetseite

Tippen Sie zum Vergrößern zweimal auf den Bildschirm. Tippen Sie zum Verkleinern erneut zweimal auf den Bildschirm.

**Tipp:** Um den Browser im Hintergrund anzuzeigen, ohne das Programm oder die Verbindung zu beenden, drücken Sie einmal die Ende-Taste.

## **Browser-Symbolleiste**

Mithilfe der Browser-Symbolleiste können Sie häufig verwendete Funktionen des Browsers auswählen.

Auf der Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

**Symbolleiste maxim.** — Erweitert die Symbolleiste, um auf weitere Symbolleistenfunktionen zugreifen zu können.

🔍 **Zoom zeigen** — Vergrößert oder verkleinert die Ansicht der Internetseite.

Um die erweiterte Symbolleiste zu verwenden, wählen Sie Symbolleiste maxim. und eine der folgenden Optionen:

Feeds öffnen — Zeigt Ihre aktuellen Feed-Abonnements an.

■ Vollbild — Wechselt zur Vollbildansicht.

🔌 Einstell. — Ermöglicht die Bearbeitung der Einstellungen.

**Les. speich.** — Speichert die aktuelle Internetseite als Lesezeichen.

♠ Neu laden — Aktualisiert die Internetseite.

**Ē Übersicht** — Zeigt eine Übersicht der aktuellen Internetseite an.

**fi** Startseite — Wechselt zur Startseite (sofern sie in den Einstellungen festgelegt ist).

**▶ Lesezeichen** — Öffnet die Lesezeichenansicht.

**® Wortsuche** — Führt einen Suchlauf auf der aktuellen Internetseite durch.

#### Seitennavigation

Beim Durchsuchen einer großen Internetseite können Sie mit Seitenübersicht die Seite auf einen Blick darstellen.

Wählen Sie 🐵 > 🚯.

# Anzeigen einer Seitenübersicht

1 Wählen Sie Symbolleiste maxim..

- Wählen Sie \(\beta\) \(\beta\) bersicht. Eine Miniaturansicht der aktuellen Internetseite wird ge\(\text{ge}\) ffnet.
- 3 Zum Navigieren auf dem Miniaturbild bewegen Sie den Finger nach oben, unten, links oder rechts.
- 4 Berühren Sie den Abschnitt, den Sie anzeigen möchten. Die Internetseite wird an diesem Abschnitt geöffnet.

#### Webfeeds und Blogs

Webfeeds sind XML-Dateien auf Internetseiten, die zum Verbreiten beispielsweise der neuesten Nachrichtenschlagzeilen oder Blogs dienen. Bei Blogs oder Weblogs handelt es sich um Internet-Tagebücher. Webfeeds findet man häufig auf Internet-, Blog- und Wiki-Seiten.

Der Internet-Browser erkennt automatisch, wenn eine Internetseite Webfeeds enthält.

Um einen Webfeed zu abonnieren, wählen Sie einen Feed aus und dann Optionen > Webfeeds abonnieren.

Um einen Webfeed zu aktualisieren, wählen Sie einen Feed aus und dann **Optionen > Aktualisieren**. Sie können die Webfeeds auch über die Kontaktleiste aktualisieren.

Um festzulegen, wie Webfeeds aktualisiert werden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Webfeeds.

## Widgets

Widgets bringen mehr Inhalte auf Ihr Gerät! Widgets sind kleine, herunterladbare Internet-Programme, die Multimedia, Newsfeed und andere Inhalte, wie etwa

Wetterberichte, auf Ihrem Gerät bereitstellen. Installierte Widgets erscheinen als separate Programme im Ordner Programme.

Sie können Widgets mit dem Programm Laden! oder aus dem Internet herunterladen.

Der standardmäßige Zugangspunkt für Widgets ist derselbe wie im Internet-Browser. Einige Widgets laden automatisch die aktuellsten Informationen auf Ihr Gerät herunter, wenn sie im Hintergrund aktiv sind.

Beim Verwenden von Widgets werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

#### Inhaltssuche

Mit der Stichwortsuche können Sie die gewünschten Informationen auf einer Internetseite schnell und einfach suchen.

Wählen Sie (♣) > **《**•).

#### Durchsuchen der aktuellen Internetseite nach Text

Wählen Sie Optionen > Stichwort suchen. Um zum nächsten Treffer zu wechseln, wählen Sie in der Symbolleiste Weitersuchen oder Rückwärts suchen.

#### Lesezeichen

Sie können Ihre bevorzugten Internetseiten als Lesezeichen speichern und so direkt darauf zugreifen.

## Zugreifen auf Lesezeichen

- 1 Wenn Lesezeichen-Seite nicht Ihre Startseite sind, wählen Sie Optionen > Wechseln zu > Lesezeichen.
- 2 Wählen Sie eine Internetadresse aus einer Liste oder aus einer Sammlung von Lesezeichen im Ordner Zuletzt besuchte aus.

## Speichern der aktuellen Internetseite als Lesezeichen

Wählen Sie beim Navigieren im Internet Optionen > Webseitenoptionen > Als Lesezeichen speich..

#### Bearbeiten oder Löschen von Lesezeichen

Wählen Sie Optionen > Lesezeich.-Manager.

## Senden oder Hinzufügen eines Lesezeichens oder Festlegen einer als Lesezeichen markierten Internetseite als Startseite

Wählen Sie Optionen > Lesezeichenoptionen.

Auf der Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Lesezeichen hinzufüg. — Fügt ein neues Lesezeichen hinzu.

🕰 Web-Adresse öffnen — Ermöglicht die Eingabe einer neuen Internetadresse.

**T** Löschen — Löscht ein Lesezeichen.

#### Leeren des Caches

Mit dem Leeren des Cache-Speichers schützen Sie Ihre Daten. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache-Speicher des Gerätes gespeichert. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie nach jeder Internetsitzung den Cache-Speicher.

Wählen Sie Optionen > Private Daten löschen > Cache.

## Verbindungssicherheit

Mit einer sicheren Verbindung und Sicherheitszertifikate können Sie sicher im Internet surfen.

Wenn bei einer Verbindung die Sicherheitsanzeige ( ) angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder dem Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (wo die Daten gespeichert sind) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher.

Für einige Dienste, beispielsweise für Bankgeschäfte, sind Sicherheitszertifikate erforderlich. Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

**Wichtig:** Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

## Suchen

#### Info über Suche

Wählen Sie Menü > Internet > Suche.

Mit der Suchfunktion (Netzdienst) können Sie verschiedene Internet-basierte Suchdienste nutzen, um beispielsweise nach Internetseiten und Bildern zu suchen. Der Inhalt und die Verfügbarkeit der Dienste können variieren.

#### Fine Suche starten

Wählen Sie Menü > Internet > Suche.

Um den Inhalt Ihres mobilen Geräts zu durchsuchen, geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe im Suchfeld ein oder navigieren Sie durch die inhaltlichen Kategorien. Während Sie die Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse in Kategorien geordnet. Die Ergebnisse, auf die erst vor kurzem zugegriffen wurde, werden oben in der Ergebnisliste aufgeführt, sofern sie den Suchbegriffen entsprechen.

Um im Internet nach Internetseiten zu suchen, wählen Sie **Im Internet suchen**, einen Suchanbieter, und geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Der gewählte Suchanbieter wird standardmäßig als Anbieter für Internetsuchläufe festgelegt.

Wenn bereits ein Suchanbieter standardmäßig eingestellt ist, wählen Sie ihn zum Starten der Suche aus oder wählen Sie **Weitere Suchdienste**, um einen anderen Suchanbieter zu wählen.

Um den Standardanbieter zu ändern, wählen Sie Optionen > Dienst wählen.

Um Ihre Einstellungen für Land oder Region für die Suche nach weiteren Suchanbietern zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Land oder Region**.

# **Andere Programme**

#### Uhr

#### Datum und Uhrzeit einstellen

Wählen Sie Menü > Programme > Uhr.

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

Uhrzeit — Uhrzeit einstellen.

**Datum** — Datum einstellen.

**Automat. Zeitanpassung** — Stellen Sie das Netz auf automatisches Aktualisieren von Uhrzeit, Datum und Zeitzone für Ihr Gerät (Netzdienst) ein.

#### Wecker

Wählen Sie Menü > Programme > Uhr.

#### Einstellen einer neuen Weckzeit

- Wählen Sie Neue Weckzeit.
- 2 Stellen Sie die Weckzeit ein.
- 3 Wählen Sie Wiederholen, um Einstellungen für die Wiederholung des Wecksignals festzulegen.
- 4 Wählen Sie OK.

## Anzeigen von Weckzeiten

Wählen Sie Weckzeiten.  $\bigcirc$  markiert eine aktive Weckzeit.  $\bigcirc$  markiert eine Weckwiederholung.

#### **Entfernen einer Weckzeit**

Wählen Sie Weckzeiten, navigieren Sie zu einer Weckzeit, und wählen Sie Optionen > Weckzeit entfernen.

#### Stummschalten des Wecktons

Wählen Sie **Stopp**. Wenn das Wecksignal bei ausgeschaltetem Gerät ausgelöst wird, schaltet sich das Gerät automatisch ein.

#### Einstellen der Weckzeit auf Schlummern

Wählen Sie Schlummer.

## Festlegen des Erinnerungsintervalls

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Erinnerungsintervall.

#### Ändern des Wecktons

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Weckton.

#### Weltuhr

Mit der Weltuhr können Sie die aktuelle Uhrzeit an verschiedenen Orten anzeigen.

Wählen Sie Menü > Programme > Uhr.

## Anzeigen der Zeit

Wählen Sie Weltzeituhr.

#### Hinzufügen von Standorten zur Liste

Wählen Sie Optionen > Standort hinzufügen.

## Festlegen des aktuellen Standorts

Navigieren Sie zu einem Standort, und wählen Sie Optionen > Als akt. Standort wählen. Die Uhrzeit auf dem Gerät wird entsprechend dem ausgewählten Standort geändert. Achten Sie darauf, dass die Uhrzeit stimmt und Ihrer Zeitzone entspricht.

#### Kalender

Zum Öffnen des Kalenders wählen Sie Menü > Kalender.

#### Kalenderansichten

Wählen Sie Menü > Kalender.

#### Zwischen Kalenderansichten wechseln

Wählen Sie Optionen > Ansicht ändern > Tag, Woche oder Aufgaben.

# Den Anfangstag der Woche oder die Einstellungen für die Kalendererinnerung ändern

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen**. Der Anfangstag der Woche ist die Ansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird.

## Zu einem bestimmten Datum navigieren

Wählen Sie Optionen > Datum öffnen.

## Kalendersymbolleiste

Wählen Sie Menü > Kalender.

Auf der Kalendersymbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Nächste Ansicht Monatsansicht auswählen.
- **Nächste Ansicht** Wochenansicht auswählen.
- **1 Nächste Ansicht** Tagesansicht auswählen.
- **Nächste Ansicht** Aufgabenansicht auswählen.
- Neue Besprechung Neue Besprechungserinnerung hinzufügen.
- **Neue Aufgabe** Fügt einen neuen Aufgabeneintrag hinzu.

## **Dateimanager**

## Informationen zum Dateimanager

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Dateiman..

Mit dem Dateimanager können Sie Dateien auf dem Gerät oder einem kompatiblen externen Laufwerk durchsuchen, verwalten und öffnen.

## Dateien finden und organisieren

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Dateiman..

#### Suchen nach einer Datei

Wählen Sie **Optionen** > **Suchen**. Geben Sie einen Suchtext ein, der dem Dateinamen entspricht.

## Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern

Wählen Sie **Optionen** > **Ordnen** und das gewünschte Konto.

#### Sortieren von Dateien

Wählen Sie Optionen > Sortieren nach und die gewünschte Kategorie.

## Formatieren des Massenspeichers

- 1 Wählen Sie Menü > Programme > Office > Dateiman..
- 2 Wählen Sie Optionen > Massensp. formatieren. Verwenden sie zum Formatieren des Massenspeichers keine PC-Software, da dies zu verminderter Leistung führen kann.

Wenn der Massenspeicher neu formatiert wird, werden alle Daten im Speicher für immer gelöscht. Legen Sie vor dem Formatieren des Massenspeichers eine Sicherungskopie der Daten an, die Sie behalten möchten. Sie können Daten mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen Computer sichern. Aufgrund der DRM-

## 204 Andere Programme

Technik (Digital Rights Management) können einige gesicherte Daten u.U. nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen über DRM in Bezug auf Ihre Inhalte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Das Formatieren bietet keine Garantie, dass alle auf dem Massenspeicher des Geräts abgelegten Informationen dauerhaft gelöscht sind. Die normale Formatierung kennzeichnet die formatierten Bereich lediglich als freien Speicher und löscht die Zugriffsadresse auf die betreffenden Daten. Mit speziellen Programmen ist es anderen Personen gegebenenfalls möglich, formatierte oder sogar überschriebene Daten wiederherzustellen.

## Quickoffice Informationen zu Quickoffice

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Quickoffice.

Quickoffice besteht aus Quickword zum Anzeigen von Microsoft Word-Dokumenten, Quicksheet zum Anzeigen von Microsoft Excel-Arbeitsblättern, Quickpoint für Microsoft PowerPoint-Präsentationen und Quickmanager zum Erwerb von Software. Quickoffice ermöglicht die Darstellung von Dokumenten, die mit Microsoft Office 2000, XP, 2003 und 2007 erstellt wurden (Dateiformate DOC, XLS und PPT). Mit der Editor-Version von Quickoffice können Sie Dateien auch bearbeiten.

Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt.

#### Arbeiten mit Dateien

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Quickoffice.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie sie aus der Liste aus.

Zum Sortieren von Dateien nach Typ wählen Sie **Optionen** > **Sortieren nach**.

Um die Details einer Datei anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**. Zu den Details gehören Name, Größe und Speicherort der Datei sowie Datum und Uhrzeit der letzten Dateiänderung.

Um Dateien an ein kompatibles Gerät zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden** und die Sendemethode.

# Programm-Manager Informationen zum Programm-Manager



Wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man..

Über den Programm-Manager können Sie die auf dem Gerät installierten Software-Pakete anzeigen. Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können folgende Arten von Programmen und Software installieren:

- Auf Java™-Technologie basierende JME-Programme mit der Erweiterung .jad oder .jar
- Andere für das Betriebssystem Symbian geeignete Programme und Software mit der Erweiterung .sis oder .sisx
- · Widgets mit der Dateierweiterung .wgz

Installieren Sie nur Software, die mit dem Gerät kompatibel ist.

## Installieren von Programmen

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, über eine Internet-, Bluetooth oder entsprechende Verbindung herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung bzw. als E-Mail-Anhang empfangen.

## 206 Andere Programme

Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia Ovi Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät installieren.

Folgendes wird durch Symbole im Programm-Manager angezeigt:



SIS- oder SISX-Programm



Tava-Programm



Widgets



Programm im Massenspeicher installiert

Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Iava Verified™-Test bestanden haben.

Beachten Sie vor der Installation Folgendes:

- Wählen Sie Optionen > Details zeigen, um den Typ, die Versionsnummer und den Lieferanten oder Hersteller des Programms anzuzeigen.
  - Um die Details des Sicherheitszertifikats des Programms anzuzeigen, wählen Sie Details: > Zertifikate: > Details zeigen. Kontrollieren Sie die Verwendung digitaler Zertifikate über das Zertifikatmanagement.
- Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung oder eine Korrektur für ein vorhandenes Programm enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur dann wiederherstellen, wenn Sie über die Originalinstallationsdatei oder eine vollständige Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets verfügen. Um das ursprüngliche Programm wiederherzustellen, entfernen Sie das Programm und installieren Sie das Programm über die Originalinstallationsdatei oder die Sicherungskopie erneut.

Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Wenn für das Programm kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen.

Gehen Sie zum Installieren eines Programms wie folgt vor:

- 1 Zum Suchen der Installationsdatei wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man.. Sie können auch mit dem Dateimanager nach Installationsdateien suchen oder Mitteilungen > Eingang wählen und eine Mitteilung öffnen, die eine Installationsdatei enthält.
- Wählen Sie im Programm-Manager den Befehl Optionen > Installieren. Wählen Sie in anderen Programmen die Installationsdatei aus, um die Installation zu starten.

Während der Installation zeigt das Gerät Informationen zum Installationsfortschritt an. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, zeigt das Gerät eine Warnung an. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie sich bezüglich der Herkunft und der Inhalte des Programms sicher sind.

Um ein installiertes Programm zu starten, wählen Sie es im Menü aus. Wenn im Programm kein Standardordner definiert ist, wird es im Hauptmenü im OrdnerInstall. Progr. installiert.

Wählen Sie Optionen > Protokoll zeigen, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.

**Wichtig:** Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Nach der Installation von Programmen auf einem Massenspeicher verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Sie können ausreichenden Speicher gewährleisten, indem Sie die Installationsdateien mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen PC sichern und anschließend mithilfe des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

## Programme deinstallieren

Sie können installierte Programme deinstallieren, um beispielsweise mehr Speicherplatz zur Verfügung zu haben.

Wählen Sie Menü > Finstell...

- 1 Wählen Sie Programm-Man..
- 2 Wählen Sie Install. Progr. > Optionen > Deinstallieren.
- 3 Wählen Sie Ja.

Wenn Sie ein Programm deinstallieren, können Sie es anschließend nur dann wiederherstellen, wenn Sie über das Originalsoftwarepaket oder über eine vollständige Sicherungskopie des deinstallierten Softwarepakets verfügen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen.

Wenn ein anderes Softwarepaket von dem Softwarepaket abhängig ist, das Sie entfernt haben, funktioniert das andere Softwarepaket möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

## Programm-Manager-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man..

Wählen Sie **Install.-einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**Software-Installation** — Zulassen oder Ablehnen der Installation von Symbian-Software, die nicht über eine verifizierte digitale Signatur verfügt.

**Online-Zertifikatprüfung** — Überprüfen der Online-Zertifikate vor dem Installieren eines Programms.

**Standard-Web-Adresse** — Einstellen der Standard-Internetadresse für die Prüfung von Online-Zertifikaten.

## Software-Updates über das Mobilfunknetz

Wählen Sie Menü > Programme > Aktualisier..

Mit dem Software-Update (Netzdienst) können Sie prüfen, ob Software- oder Programm-Updates für Ihr Gerät verfügbar sind, und diese auf Ihr Gerät herunterladen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

#### Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Nach der Aktualisierung Ihrer Geräte-Software oder -Programme sind die entsprechenden Anleitungen in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe möglicherweise nicht mehr auf dem neuesten Stand.

## 210 Andere Programme

Um die verfügbaren Aktualisierungen herunterzuladen, wählen Sie 🕞. Um die Markierung bestimmter Updates zu entfernen, die Sie nicht herunterladen möchten, wählen Sie diese in der Liste aus.

Um Informationen zu einem Update anzuzeigen, wählen es aus und anschließend

Um den Status vorheriger Updates anzuzeigen, wählen Sie 🕞.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Vom PC aus aktualisieren** — Aktualisieren des Geräts über einen PC. Diese Option steht anstelle der Option Aktualisierung starten zur Verfügung, wenn Updates nur unter Verwendung des PC-Programms Nokia Software Updater verfügbar sind.

**Aktualis.-verlauf zeigen** — Anzeigen des Status vorheriger Updates.

**Einstellungen** — Ändern der Einstellungen, wie z. B. des Standard-Zugangspunkts für das Herunterladen von Updates.

**Haftungsausschluss** — Anzeigen des Nokia Lizenzvertrags.

#### RealPlaver

Mit dem RealPlayer können Sie über das Mobilfunknetz Videoclips wiedergeben oder Mediendateien streamen, ohne sie zuerst auf dem Gerät zu speichern.

RealPlayer unterstützt jedoch nicht unbedingt alle Dateiformate oder alle Variationen von Dateiformaten.

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

## RealPlayer-Symbolleiste

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

**Senden** — Videoclip oder Streaming-Link senden.

► Wiedergabe — Videoclip oder Video-Stream wiedergeben.

**T**Löschen — Videoclip oder Streaming-Link löschen.

**Entfernen** — Datei aus der Liste der letzten Wiedergaben entfernen.

## Wiedergeben eines Videoclips

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

## Wiedergeben eines Videoclips

Wählen Sie Videoclips und einen Videoclip.

## Liste der zuletzt wiedergegebenen Dateien

Wählen Sie in der Hauptansicht die Option Zuletzt gespielte.

Navigieren Sie zu einem Videoclip. Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Videoclip einem Kontakt zuweisen oder als}\\ \textbf{Klingelton festlegen.} \end{tabular}$ 

**Markierungen** — Ein Objekt markieren oder die Markierung aufheben, um mehrere Objekte gleichzeitig zu senden oder zu löschen.

**Details zeigen** — Details wie Format, Auflösung und Dauer anzeigen.

**Einstellungen** — Einstellungen für die Videowiedergabe und für Streaming bearbeiten.

#### Inhalte über das Mobilfunknetz streamen

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

Das Streamen von Inhalten über das Mobilfunknetz ist ein Netzdienst. Wählen Sie **Streaming-Links** und einen Link. Alternativ können Sie auch einen Streaming-Link in einer Kurz- oder Multimedia-Mitteilung empfangen oder einen Link auf einer Internetseite öffnen.

Bevor das Streaming von Liveinhalten beginnt, stellt das Gerät eine Verbindung zur Website her und startet den Download der Inhalte. Die Inhalte werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

Im RealPlayer können Sie nur RTSP-Links öffnen. Der RealPlayer kann jedoch auch RAM-Dateien wiedergeben, wenn Sie einen HTTP-Link darauf im Browser öffnen.

#### **Aufnahme**

Mit der Aufnahmefunktion können Sie Sprachmemos und Telefongespräche aufzeichnen. Außerdem können Sie hier Soundclips an Ihre Freunde senden.

Wählen Sie Menü > Musik > Aufnahme.

## **Aufnehmen eines Soundclips**

Wählen Sie .

## Stoppen der Aufnahme eines Soundclips

Wählen Sie .

#### Anhören des Soundclips

Wählen Sie .

## Senden eines Soundclips als Mitteilung

Wählen Sie Optionen > Senden.

## Aufnehmen eines Telefongesprächs

Öffnen Sie während eines Sprachanrufs die Aufnahmefunktion, und wählen Sie Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

# Auswahl der Aufnahmegualität und des Speicherorts für Soundclips Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

#### Verfassen einer Notiz

- Wählen Sie Menü > Programme > Office > Notizen. 1
- Wählen Sie Optionen > Neue Notiz.
- 3 Geben Sie Text in das Notizfeld ein.
- Wählen Sie 🗸. 4

# Eine Berechnung durchführen

- Wählen Sie Menü > Programme > Office > Rechner. 1
- 2 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- Wählen Sie eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren.
- 4 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 5 Wählen Sie =

## 214 Andere Programme

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

#### **Umrechner**

Mit dem Umrechner können Sie Werte von einer Maßeinheit in eine andere umrechnen.

Da der Umrechner nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten.

Wählen Sie Menü > Programme > Office > Umrechner.

#### Wörterbuch

Sie können Wörter aus einer Sprache in eine andere übersetzen. Möglicherweise werden nicht alle Sprachen unterstützt.

# Nachschlagen eines zu übersetzenden Wortes

- 1 Wählen Sie Menü > Programme > Office > Wörterbuch.
- 2 Geben Sie Text in das Suchfeld ein. Während der Texteingabe werden Vorschläge für zu übersetzende Wörter angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Wort aus der Liste aus.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Anhören** — Anhören des ausgewählten Worts.

**Verlauf** — Auffinden von bereits übersetzten Wörtern in der aktuellen Sitzung.

**Sprachen** — Ändern Sie die Quell- oder Zielsprache, laden Sie Sprachen aus dem Internet herunter oder entfernen Sie eine Sprache aus dem Wörterbuch. Englisch kann nicht aus dem Wörterbuch entfernt werden. Neben Englisch können noch zwei weitere Sprachen installiert werden.

**Sprachausgabe** — Bearbeiten der Einstellungen für die Sprechfunktion. Sie können die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke der Stimme einstellen.

# Einstellungen

Einige Einstellungen hat Ihr Diensteanbieter möglicherweise auf dem Gerät bereits vorgenommen, so dass Sie diese nicht ändern können.

#### Telefoneinstellungen

#### Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Datum/Uhrzeit.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Uhrzeit — Aktuelle Uhrzeit eingeben.

**Zeitzone** — Standort auswählen.

**Datum** — Aktuelles Datum eingeben.

**Datumsformat** — Datumsformat eingeben.

**Datumstrennzeichen** — Symbol zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahren auswählen.

**Uhrzeitformat** — Zeitformat eingeben.

**Uhrzeittrennzeichen** — Symbol zur Trennung von Stunden und Minuten auswählen.

**Uhrentyp** — Uhrentyp auswählen.

Weckton — Ton für den Wecker auswählen.

**Erinnerungsintervall** — Intervall für die Schlummerfunktion einstellen.

**Werktags** — Arbeitstage auswählen. Im Anschluss können Sie beispielsweise Wecksignale ausschließlich für Ihre Arbeitstage einstellen.

**Automat. Zeitanpassung** — Automatische Aktualisierung von Uhrzeit, Datum und Zeitzone einstellen. Dieser Netzdienst ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar.

# Spracheinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sprache.

# Ändern der Gerätesprache

Wählen Sie Display-Sprache.

# Eingabesprache ändern

Wählen Sie Eingabesprache.

# Aktivieren der automatischen Worterkennung

Wählen Sie Texterkennung.

# Display-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Display.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Lichtsensor** — Empfindlichkeit des Lichtsensors des Geräts einstellen. Der Lichtsensor schaltet das Licht ein, wenn es dunkel ist, und aus, wenn es hell ist.

**Schriftgröße** — Größe der Schrift und Symbole auf dem Display auswählen.

**Begrüßung oder Logo** — Geben Sie an, ob beim Einschalten des Geräts ein Hinweis oder ein Bild angezeigt werden soll.

**Beleuchtungsdauer** — Geben Sie an, wie lange das Licht nach Verwendung des Geräts eingeschaltet bleiben soll.

# **Sprachbefehle**

# Aktivieren von Sprachbefehlen

Halten Sie die Anruftaste in der Startansicht gedrückt, und sprechen Sie einen Befehl. Der Sprachbefehl entspricht dem Namen des Programms oder des Profils, das in der Liste angezeigt wird.

Um die Liste der Sprachbefehle zu öffnen, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sprachbefehle.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Befehl ändern** — Bearbeiten von Sprachbefehlen.

**Wiedergabe** — Anhören des synthetisierten Sprachbefehls.

**Sprachbefehl entfernen** — Löschen eines manuell eingegebenen Sprachbefehls.

**Einstellungen** — Anpassen der Einstellungen.

**Sprachbefehl-Einführung** — Öffnen Sie das Lernprogramm für Sprachbefehle.

### Zubehöreinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Zubehör.

Bei manchen Zubehöranschlüssen wird angegeben, welche Art von Zubehör mit dem Gerät verbunden ist.

Wählen Sie ein Zubehör sowie eine der folgenden Optionen:

**Standardprofil** — Legt das Profil fest, das aktiviert werden soll, wenn Sie ein bestimmtes kompatibles Zubehör an das Gerät anschließen.

**Automat. Rufannahme** — Stellt das Gerät so ein, dass es einen ankommenden Anruf automatisch nach 5 Sekunden beantwortet. Wenn der Klingelton auf

Einzelton oder Lautlos eingestellt ist, ist eine automatische Annahme nicht möalich.

**Beleuchtung** — Stellt ein, dass die Beleuchtung nach Ablauf eines Zeitraums eingeschaltet bleiben soll.

Die verfügbaren Einstellungen sind von der Art des Zubehörs abhängig.

Um die Einstellungen für die Verbindung über einen TV-Ausgang zu ändern, wählen Sie TV-Ausgang und eine der folgenden Optionen:

**Standardprofil** — Legt das Profil fest, das bei jedem Anschluss eines Nokia Videokabels an Ihr Gerät aktiviert werden soll.

TV-Bildformat — Wählt das Seitenverhältnis des TV-Geräts aus.

**TV-System** — Wählt das analoge Videosignalsystem, das mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.

Flimmerfilter — Wählen Sie Ein, um die Bildqualität auf dem TV-Bildschirm zu verbessern. Mit dem Flimmerfilter kann möglicherweise nicht das Bildflimmern auf allen TV-Bildschirmen verringert werden.

# Programmeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell, und Telefon > Progr.-einstell.

In den Programmeinstellungen können Sie die Einstellungen einiger Programme auf dem Gerät bearbeiten.

Um die Einstellungen zu bearbeiten, können Sie auch im jeweiligen Programm Optionen > Einstell. wählen.

# Aktualisierungen für Gerät

Mit "Aktualisierungen für Gerät" können Sie die Verbindung zu einem Server herstellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät empfangen, neue

# 220 Einstellungen

Serverprofile erstellen, vorhandene Softwareversionen und Geräteinformationen anzeigen oder vorhandene Serverprofile anzeigen und verwalten.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Aktualis. f. Gerät.

Unterstützt das verwendete Funknetz die Übertragung von Software-Updates, können Sie die Updates auch direkt über Ihr Gerät abrufen.

Serverprofile und verschiedene Konfigurationseinstellungen können Sie von Ihrem Diensteanbieter und der Abteilung für Informationsmanagement Ihres Unternehmens erhalten. Bei diesen Konfigurationseinstellungen kann es sich u. a. um Verbindungs- und sonstige Einstellungen handeln, die von verschiedenen Programmen auf dem Gerät verwendet werden.

# Empfangen von Konfigurationseinstellungen

- 1 Wählen Sie Optionen > Serverprofile.
- 2 Gehen Sie zu einem Profil, und wählen Sie Optionen > Konfiguration starten.

#### Erstellen eines Serverprofils

Wählen Sie Optionen > Serverprofile > Optionen > Neues Serverprofil.

# Löschen eines Serverprofils

Wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

# Sicherheitseinstellungen

#### Telefon und SIM

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**PIN-Code-Abfrage** — Wenn diese Option aktiviert ist, muss bei jedem Einschalten des Geräts der PIN-Code eingegeben werden. Die Abfrage der PIN kann bei einigen SIM-Karten nicht deaktiviert werden.

**PIN-Code** und **PIN2-Code** — Ändert den PIN- und PIN2-Code. Diese Codes dürfen nur Zahlen beinhalten. Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden. Wenn Sie die PIN oder PIN2 vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an einen Nokia Care Point oder an Ihren Diensteanbieter.

**Sperrcode** — Der Sperrcode wird benötigt, um das Gerät zu entsperren. Ändern Sie diesen Sperrcode, um eine unberechtigte Nutzung Ihres Geräts zu verhindern. Der voreingestellte Code lautet 12345. Der neue Code kann 4-255 Zeichen lang sein. Es dürfen alphanumerische Zeichen sowie groß und klein geschriebene Zeichen verwendet werden. Wenn der Sperrcode nicht das richtige Format aufweist, werden Sie vom Gerät darauf hingewiesen. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn getrennt vom Gerät auf.

**Zeit bis Telefonsperre** — Um zu verhindern, dass fremde Personen Ihr Gerät verwenden, können Sie festlegen, dass das Gerät nach einem bestimmten Zeitraum automatisch gesperrt wird. Das gesperrte Gerät kann erst wieder nach Eingabe des Sperrcodes verwendet werden. Um die automatische Sperre auszuschalten, wählen Sie **Keine**.

**Sperren bei SIM-Änd.** — Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Sperrcode abgefragt wird, sobald eine unbekannte SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird. Im Gerät wird eine Liste mit SIM-Karten verwaltet, die als Karten des Besitzers erkannt werden.

**Telefon-Fernsperre** — Aktiviert oder deaktiviert die Fernsperre.

**Geschl. Benutzergruppe** — Legt eine Gruppe von Personen fest, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst).

**SIM-Dienste bestätigen** — Legt fest, ob bei Verwendung eines SIM-Kartendienstes eine Bestätigung angezeigt wird (Netzdienst).

# Zertifikatmanagement

Wählen Sie Menü  $\,>\,$  Einstell. und Telefon  $\,>\,$  Tel.-managem.  $\,>\,$  Sicherheit  $\,>\,$  Zertifikatmanagement.

Digitale Zertifikate sollten verwendet werden, wenn Sie eine Verbindung zu einer Onlinebank oder anderen Internetseiten oder -Servern herstellen, um Aktionen auszuführen, die die Übertragung vertraulicher Informationen beinhalten. Ferner sollten sie verwendet werden, wenn Sie das Risiko von Viren oder anderer schädlicher Software reduzieren und beim Herunterladen und Installieren von Software bezüglich der Authentizität sichergehen möchten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Sicherheitszertifikate** — Sicherheitszertifikate anzeigen und bearbeiten. **Zertifik. beglaub. Seiten** — Zertifikate beglaubigter Seiten anzeigen und bearbeiten.

**Persönliche Zertifikate** — Persönliche Zertifikate anzeigen und bearbeiten. **Telefonzertifikate** — Gerätezertifikate anzeigen und bearbeiten.

Digitale Zertifikate garantieren keine Sicherheit, es wird damit lediglich die Herkunft von Software überprüft.

**Wichtig:** Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig

sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

# Zertifikatdetails anzeigen — Authentizität prüfen

Sie können sich über die korrekte Server-Identität nur dann sicher sein, wenn die Signatur und die Gültigkeitsperiode des Serverzertifikats überprüft wurden.

Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt.

Um die Details eines Zertifikats zu prüfen, wählen Sie **Optionen** > **Zertifikatdetails**. Nachdem die Gültigkeit des Zertifikats überprüft wurde, wird möglicherweise einer der folgenden Hinweise angezeigt:

**Zertifikat nicht beglaubigt** — Sie haben kein Programm festgelegt, das das Zertifikat verwenden soll.

**Abgelaufenes Zertifikat** — Die Gültigkeitsperiode des Zertifikats ist abgelaufen. **Zertifikat noch nicht gültig** — Die Gültigkeitsperiode des Zertifikats hat noch nicht begonnen.

**Zertifikat fehlerhaft** — Das Zertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Aussteller des Zertifikats.

# Beglaubigungseinstellungen ändern

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

# 224 Einstellungen

Um die Einstellungen für ein Sicherheitszertifikat zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Beglaubigungseinstell.**. Je nach Zertifikat wird eine Liste der Programme angezeigt, die das ausgewählte Zertifikat verwenden können. Beispiel:

**Symbian-Installation: Ja** — Das Zertifikat kann die Herkunft eines neuen Programms für das Betriebssystem Symbian beglaubigen.

**Internet**: **Ja** — Das Zertifikat kann Server beglaubigen.

**Programminstallat.: Ja** — Das Zertifikat kann die Herkunft eines neuen Java-Programms beglaubigen.

Um den Wert zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Beglaub.-einstell. ändern**.

## Sicherheitsmodul

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Sicherheitsmodul.

Um ein Sicherheitsmodul (sofern vorhanden) anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus.

Um ausführliche Informationen über ein Sicherheitsmodul zu erhalten, wählen Sie Optionen > Sicherheitsdetails.

# Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Einige der Einstellungen können auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt werden. Alle aktiven Anrufe und Verbindungen müssen hierfür beendet werden.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Werkseinstell.. Zum Wiederherstellen der Einstellungen benötigen Sie Ihren Sperrcode. Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger. Auf Dokumente und Dateien hat dies keine Auswirkungen.

#### Geschützte Inhalte

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte, z. B. einige Mediendateien wie Bilder, Musik oder Videoclips, werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, die Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts festlegt.

Sie können die Details und den Status von Lizenzen anzeigen sowie Lizenzen wieder aktivieren und entfernen.

# Verwalten von Lizenzen für digitale Rechte

Wählen Sie Menü > Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Geschützter Inhalt.

# Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät können Sie auf Inhalte zugreifen, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0 und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

# 226 Einstellungen

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

#### Benachrichtigungsanzeigen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Benachr.-Beleucht..

Um die Standby-LED ein- oder auszuschalten, wählen Sie **BI. Standby-LED**. Wenn die Standby-LED eingeschaltet ist, leuchtet die Menütaste in bestimmten Abständen auf.

Um Benachrichtigungsanzeige ein- oder auszuschalten, wählen Sie Benachr.-Beleucht.

Wenn die Benachrichtigungsanzeige eingeschaltet ist, leuchtet die Menütaste in von Ihnen festgelegten Zeitabständen auf, um Sie auf Ereignisse in Abwesenheit hinzuweisen, wie etwa Anrufe in Abwesenheit oder ungelesene Mitteilungen.

# Anrufeinstellungen Anrufeinstellungen

Mit Anrufeinstellungen können Sie anrufspezifische Einstellungen in Ihrem Gerät festlegen.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Anruferkennung senden** — Wählen Sie **Ja**, damit Ihre Telefonnummer der Person angezeigt wird, die Sie anrufen. Um die mit dem Diensteanbieter vereinbarte Einstellung zu verwenden, wählen Sie **Netzabhängig** (Netzdienst).

**Anklopfen** — Stellt das Gerät so ein, dass Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe informiert werden (Netzdienst) oder überprüfen Sie, ob die Funktion aktiviert ist.

**Anruf ablehnen m. Mitteil.** — Sendet eine Kurzmitteilung, mit der der Anrufer darüber informiert wird, warum Sie das Gespräch nicht entgegennehmen konnten.

**Mitteilungstext** — Verfassen Sie eine Standardkurzmitteilung, die bei Nichtentgegennahme eines Anrufs gesendet wird.

**Eig. Vid. bei empf. Anruf** — Legt fest, ob Videobilder bei einem Videoanruf von Ihrem Gerät gesendet werden dürfen oder nicht.

**Foto in Videoanruf** — Wenn während eines Videoanrufs keine Live-Bilder gesendet werden, können Sie ein Bild wählen, das stattdessen angezeigt wird.

**Automat. Wiederwahl** — Stellen Sie das Gerät so ein, dass nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen werden, die Verbindung herzustellen. Zum Beenden der automatischen Wiederwahl drücken Sie die EndeTaste.

**Gesprächsdauer anzeig.** — Zeigt die Gesprächsdauer während eines Anrufs an. **Anrufinformationen** — Zeigt die Gesprächsdauer eines Anrufs nach dessen Beenden an.

**Kurzwahl** — Kurzwahl aktivieren.

**Antw. mit jeder Taste** — Annahme mit beliebiger Taste aktivieren.

**Verwendete Leitung** — Diese Einstellung (Netzdienst) ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Teilnehmernummern, also zwei Telefonleitungen, unterstützt. Legen Sie die Telefonleitung fest, die für ausgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden. Wenn Sie Leitung 2 auswählen und diesen Netzdienst nicht abonniert haben, können Sie keine Anrufe tätigen. Wenn Leitung 2 ausgewählt ist, wird in der Startansicht **2** angezeigt.

**Leitungswechsel** — Verhindert die Auswahl der Telefonleitung (Netzdienst), falls diese Option von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Zum Ändern dieser Einstellung benötigen Sie den PIN2-Code.

# Rufumleitung

Sie können ankommende Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Telefonnummer umleiten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanhieter.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Rufumleitung.

## Umleiten aller Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Telefonnummer

- 1 Wählen Sie Sprachanrufe > Alle Sprachanrufe.
- 2 Um die Rufumleitung zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren.
- 3 Um Anrufe zu Ihrer Sprachmailbox umzuleiten, wählen Sie Zu Anrufbeantworter.
- 4 Um Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umzuleiten, wählen Sie Zu anderer Nummer und geben Sie die Nummer ein, oder wählen Sie Suchen, um eine in der Kontakteliste gespeicherte Nummer aufzurufen.

Es können mehrere Umleitungsfunktionen gleichzeitig aktiviert sein. \_\_\_\_\_ zeigt in der Startansicht an, dass alle Anrufe umgeleitet werden.

# **Anrufsperre**

Die Anrufsperre (Netzdienst) ermöglicht Ihnen, Anrufe zu beschränken, die Sie mit dem Gerät tätigen oder entgegennehmen. Sie können zum Beispiel alle ausgehenden internationalen Anrufe beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe. Um die Einstellungen zu ändern, benötigen Sie das Passwort für die Sperre von Ihrem Dienstanbieter.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufsperre.

Wenn Sicherheitsfunktionen (z.B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

## Sperren eines Sprachanrufs

Wählen Sie die gewünschte Sperroption und dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Status prüfen**. Die Anrufsperrung wirkt sich auf alle Anrufe aus, einschließlich Datenanrufen.

#### Sperren eines Internetanrufs

Um auszuwählen, ob anonyme Anrufe über das Internet zulässig sind, wählen Sie Sperre für anonyme Anrufe.

# **Fehlersuche**

Häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nokia.com/support.

# F: Wie lautet mein Passwort für den Sperr-, PIN- oder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode lautet 12345. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Informationen zu Passwörtern erhalten Sie von Ihrem Internetzugangs-Anbieter, beispielsweise einem kommerziellen Internetdiensteanbieter (ISP) oder einem Netzbetreiber.

# F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie die Menütaste gedrückt.

Halten Sie das Programmsymbol gedrückt und wählen Sie #Exit.

# F: Warum sehen Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

# F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

# F: Warum kann mein Nokia Gerät keine GPS-Verbindung herstellen?

A: Der Aufbau einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Der Aufbau einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern. Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen. Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort. Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken. Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken. Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.

# F: Warum findet mein Telefon das Gerät meines Bekannten über eine Bluetooth Verbindung nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben und sich nicht im verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

# F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht beenden?

A: Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem verbunden wurde, können Sie die Verbindung vom anderen Gerät aus oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion trennen. Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth > Bluetooth > Aus.

# F: Warum wird ein WLAN-Access-Point nicht angezeigt, obwohl ich weiß, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Möglicherweise verwendet der WLAN-Access-Point eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia-Gerät einen WLAN-Internetzugangspunkt für das Netz erstellen.

#### F: Wie kann ich das WLAN auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WLAN wird auf Ihrem Nokia-Gerät automatisch deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht, wenn nicht versucht wird, eine Verbindung zu einem anderen Zugangspunkt herzustellen oder wenn nicht nach verfügbaren Netzen gesucht wird. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Nokia Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Suche im Hintergrund zu ändern:

1 Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen > Einstellungen.

- 2 Um die Zeitabstände zwischen den Suchvorgängen zu erhöhen, passen Sie die Zeit unter Netzscanintervall an. Um die Hintergrundsuche zu deaktivieren, wählen Sie Optionen > Einstellungen > WLAN-Verfügbark. zeigen > Nie.
- 3 Um Ihre Änderungen zu speichern, wählen Sie Zurück.
  Wenn die Option WLAN-Verfügbark. zeigen auf Nie gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Startansicht nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.

# F: Was kann ich tun, wenn der Speicher voll ist?

A: Löschen Sie Elemente aus dem Speicher. Wenn bei dem Versuch, mehrere Objekte gleichzeitig zu löschen, Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen. oder Speicher fast voll. Einige Daten aus Telefonspeicher löschen. angezeigt wird, löschen Sie die Objekte einzeln. Beginnen Sie dabei mit dem kleinsten.

# F: Warum kann ich einen Kontakt für meine Mitteilung nicht auswählen?

A: Die Kontaktkarte besitzt keine Telefonnummer, Adresse oder E-Mail-Adresse. Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**, den gewünschten Kontakt, und modifizieren Sie die Kontaktkarte.

# F: Wie kann ich die Datenverbindung beenden, wenn das Gerät immer wieder erneut eine Datenverbindung herstellt?

A: Das Gerät versucht möglicherweise, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Um das weitere Herstellen einer Datenverbindung zu vermeiden, wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abruf. Wählen Sie Manuell, damit die Multimedia-Mitteilungszentrale Mitteilungen für

#### 234 Fehlersuche

den späteren Abruf speichert, oder **Aus**, um alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie **Manuell** auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn in der Multimedia-Mitteilungszentrale neue Mitteilungen für Sie vorliegen. Bei Auswahl von **Aus** stellt das Gerät keine Netzverbindungen für Multimedia-Mitteilungen her.

Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen, wählen Sie Menü > Einstell. und dann Verbindungen > Admin. Einstell. > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Bei Bedarf.

Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

# F: Kann ich mein Nokia Gerät in Kombination mit einem kompatiblen PC als Faxmodem verwenden?

A: Sie können Ihr Gerät nicht als Faxmodem verwenden. Mit einer Rufumleitung (Netzdienst) können Sie jedoch alle eingehenden Faxanrufe auf eine Faxnummer umleiten.

# F: Warum erhalte ich die Fehlermeldung Abgelaufenes Zertifikat oder Zertifikat noch nicht gültig, wenn ich ein heruntergeladenes Programm installiere?

A: Wenn die Meldung Abgelaufenes Zertifikat oder Zertifikat noch nicht gültig angezeigt wird, obwohl das Zertifikat gültig sein sollte, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind. Möglicherweise haben Sie bei der Inbetriebnahme des Geräts die Einstellung von Datum und Uhrzeit übersprungen, oder die Aktualisierung der Geräteeinstellungen über das Mobilfunknetz ist nicht erfolgt. Um dies zu beheben, wählen Sie Menü > Einstell. sowie Telefon > Tel.-managem. > Werkseinstell.. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, und

nehmen Sie beim Neustart des Geräts die korrekten Einstellungen für Datum und Uhrzeit vor.

# **Produkt- und Sicherheitshinweise**

#### 7uhehör

#### Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen läst möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel

#### Akku

#### Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-5J ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen

#### 236 Produkt- und Sicherheitshinweise

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierounkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung, Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder anderer Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalt der Reichweite von kleinen Kindern

#### Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben: 1 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo "Nokia Original Enhancements" erkennbar.



Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

#### 238 Produkt- und Sicherheitshinweise

#### Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtinkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe k\u00f6nnen die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgem\u00e4\u00dfen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- · Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

#### Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder www.nokia.mobi/werecycle.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Declaration) zum Produkt unter www.nokia.com/environment.

#### Zusätzliche Sicherheitshinweise

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

#### Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

#### Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer Position von mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernt die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu übertragen, benötigt dieses Gerät eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz. In einigen Fällen kann die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die oben angegebenen Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

#### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen. ob diese ausreichend gegen externe Hochfreguenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät

#### 240 Produkt- und Sicherheitshinweise

aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

#### Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren:
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten.
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

#### Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Fahrzeughersteller bzw. Vertragshändler Ihres Fahrzeugs bzw. Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Objekte einschließlich fest installiertem oder beweglichem Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Das Gerät darf in einem Flugzeug während des Fluges nicht verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und illegal sein.

#### Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen. Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub. Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z.B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

#### Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen. Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät. Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe abzusetzen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
  - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
  - Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
  - Wechseln Sie vom Offline-Profil zu einem aktiven Profil.
  - Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die entsperrte Stellung.
- Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das 2 Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten
- Um die Wählfunktion zu öffnen, wählen Sie Telefon oder 3



#### 242 Produkt- und Sicherheitshinweise

- 4 Geben Sie die ieweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind ie nach Standort unterschiedlich.
- 5 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

#### Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/ko) als Durchschnittswert por 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von

Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,11 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com. KONFORMITÄTSERKI ÄRIING

# **C€**0434 **①**

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-559 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

© 2010 Nokia Alle Rechte vorhehalten

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care und XpressMusic sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokla in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

# symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems. Inc.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCH IESSLICH. ABER NICHT BESCHRÄNKT AUE DIE

STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia lizenzenete.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen, Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme, DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRI FISTLING ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IIND IM MAXIMAL 7III ÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VEREÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE. DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG. GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, IEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL.

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersaat.

#### HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können, Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieh dieses Geräts aufheben

Modellnummer X6-00

/Ausgabe 4 DE

# 246 Index

<ul><li>Symbolleiste</li></ul>	191	Einstellungen	121, 216
<ul><li>Widgets</li></ul>	193	<ul><li>Anrufe</li></ul>	227, 228
		<ul><li>Bluetooth</li></ul>	171
C		<ul> <li>Datum und Uhrze</li> </ul>	eit 216
Cache-Speicher	195	<ul><li>Display</li></ul>	217
Cell-Broadcast-Mitteilungen	86	<ul> <li>Mitteilungen</li> </ul>	88
Chat-Dienste (IM)	96	— Netz	157
Computerverbindungen	178	<ul><li>Paketdaten</li></ul>	179
Siehe auch <i>Datenverbindui</i>	ngen	<ul><li>Podcasting</li></ul>	110
		<ul><li>Programme</li></ul>	219
D		<ul> <li>Programm-Mana</li> </ul>	ger 208
Dateimanagement	203	— SIP	178
Dateimanager	203	<ul><li>Sprache</li></ul>	217
Datenverbindungen	169	<ul> <li>Standortbestimm</li> </ul>	nung 137
<ul><li>Bluetooth</li></ul>	170	<ul> <li>Videozentrale</li> </ul>	188
<ul><li>Drahtlos</li></ul>	159	— WLAN	162, 166, 167, 168
<ul> <li>PC-Verbindungen</li> </ul>	178	<ul><li>Zertifikate</li></ul>	222
<ul><li>Synchronisation</li></ul>	170	— Zubehör	218
Datum und Uhrzeit	216	<ul> <li>Zugangspunkte</li> </ul>	162, 163, 164,
Dauer von Anrufen	60	178	
Dienstbefehle	87	E-Mail	80, 85
Dienstmitteilungen	79	<ul><li>Anhänge</li></ul>	82
Display-Einstellungen	39, 217	<ul> <li>Einstellungen</li> </ul>	81
Downloads		<ul> <li>Herunterladen</li> </ul>	82
— Podcasts	112	<ul><li>Löschen</li></ul>	84
		<ul><li>Mailbox</li></ul>	82, 90
E		E-Mails	81
Eingang, Mitteilung	78	Externer SIM-Modus	175
Eingang, Mitteilungen	78		

F		Installieren, Programme	205
Feeds, Nachrichten	193	Internetverbindung	190
Fehlersuche	230	Siehe auch <i>Browser</i>	
Fernsperre	43		
Fotos		J	
Siehe <i>Kamera</i>		_Java-Programme	205
Freigabe, online	182		
Freisprecheinrichtung	35	K	
		Kabelverbindung	176
G		Kalender	202
Galerie 11	5, 116	Kamera	
Gerät		— Aufnahme	130
— Aktualisieren	219	— Bildfolgemodus	128
Geräte koppeln	173	— Bildmodus	123
Gesendete Mitteilungen	75	— Blitzlicht	125
GPS	133	— Motivprogramme	125
<ul> <li>Standortanfragen</li> </ul>	135	— Optionen	124
GPS (Global Positioning System)	131,	<ul> <li>Standortinformationen</li> </ul>	126
137		— Symbole	120
		— Videomodus	128
Н		Karten	139
Headset	40	— Ändern von Ansichten	142
Hilfeprogramm	27	<ul> <li>Anzeigen von Ortsdaten</li> </ul>	146
Hilfreiche Informationen	27	— Display-Elemente	141, 152
Hochladen von Mediendateien	181	<ul><li>durchsuchen</li></ul>	140
		<ul><li>Favoriten</li></ul>	147
I		gehen	153
IAPs (Internet-Access-Points)	161	<ul> <li>Herunterladen von Karten</li> </ul>	142
IM (Chat-Funktion)	96	<ul><li>Navigieren</li></ul>	150

# 248 Index

_	Organisieren von Orten	147	L	
_	Organisieren von Routen	147	Ladegerät, Akku	15
_	Planen von Routen	154	Lautsprecher	35
_	Routen für Autofahrer	150	Lautstärkeregler	35
_	Senden von Orten	148	Lesezeichen	194
_	Speichern von Orten	146	letzte Anrufe	59
_	Speichern von Routen	146	Lizenzen	225
_	Sprachführung	149		
_	Standortbestimmung	143	М	
_	Suchen nach Orten	145	Mailbox	
_	synchronisieren	149	— E-Mail	81
_	Verkehrsinformationen	152	<ul><li>— Sprache</li></ul>	46
Kor	ntakte	38, 68, 72	Mail for Exchange	85
_	Anrufnamen	69	Massenspeicher	203
_	bearbeiten	68	Medien	
_	Hinzufügen	68	— Musik-Player	104
_	Klingeltöne	71	— RealPlayer	210
_	kopieren	72	Mediendateien online freigebe	en 181
_	speichern	68	Medienleiste	21
_	Standard	70	Medientaste	21
_	Synchronisation	170	Menü	21
_	Übersicht	68	Mitteilungen	78
_	Verwalten	69	— Einstellungen	87
Kor	nten	98	— E-Mail	81
Kur	zmitteilungen		— Multimedia	78
_	Einstellungen	87	— Ordner für	75
	senden	76	— Sprache	46
_	SIM-Mitteilungen	86	MMS (Multimedia Message	
Kur	zwahl	49		76, 78, 88

Motivprogramme		<ul><li>Personalisierung</li></ul>	100
— Bild und Video	125	— Präsenz	98
Multimedia-Mitteilungen 7	76, 78, 88	— Profile	92
Musik-Player	104	<ul> <li>Standort mitteilen</li> </ul>	92, 99
Musik übertragen	108	— Suchen	94
		<ul> <li>Verbindungseinstellur</li> </ul>	ngen 100
N		<ul> <li>Verfügbarkeitsstatus</li> </ul>	92
Nachrichten-Feeds	193	Ovi Musik	109
Näherungssensor	44	Ovi Store	26
Navigationswerkzeuge	131		
Netzeinstellungen	157	P	
Nokia Konto	91, 98	Paketdatenverbindung	59, 164, 179
Nokia Map Loader	142	persönliche Zertifikate	222
Nokia Ovi Player	108	PIN2-Code	28
Nokia Support-Informationen	25	PIN-Code	28
Notizen	213	Player	
		<ul> <li>Wiedergabelisten</li> </ul>	106
0			107, 110, 112
Offline-Profil	38	Positionsdaten	131
Online-Freigabe	181	Präsentationen, Multimed	lia 79
— abonnieren	181	Präsenz	98
<ul> <li>Aktivieren von Diensten</li> </ul>	181	Profile	103
— Konten	182	<ul> <li>Offline-Beschränkung</li> </ul>	en 38
— posten	183	Programme	205, 208
Orientierungspunkte	136	Programmeinstellungen	219
0vi	25	Protokolle	59, 60
Ovi Kontakte	90, 91	Proxy-Einstellungen	166
<ul> <li>Freunde hinzufügen</li> </ul>	94	PUK-Codes	28
<ul> <li>Orientierungspunkte</li> </ul>	97, 98		

Q		SMS (Short Message Service)	76
Quickoffice	204	Software	
		<ul> <li>Aktualisierung</li> </ul>	209
R		Softwareprogramme	205
Radio		Software-Updates	28
<ul><li>Sender</li></ul>	113	Speicher	
<ul><li>Wiedergabe</li></ul>	112	— Internet-Cache	195
RealPlayer 210, 21	1, 212	— leeren	31
Remote-Mailbox	81	Sperrcode	28
Roaming	157	Sperren	
Rufnummernbeschränkung	73	— Gerät	175
		— Remote	43
S		Sperrschalter	17
Schlüssel, WEP-Sicherheit	167	Sprachanrufe	
Seitenübersicht	192	Siehe <i>Anrufe</i>	
Selbstauslöser, Kamera	127	Sprachanwahl	50
Sensoreinstellungen	39	Sprachbefehle	50, 218
Sicherheit		Spracheinstellungen	217
— Browser	196	Standortinformation	137
<ul><li>Zertifikate</li></ul>	222	Standortinformationen	131
Sicherheitscode	28	Startbildschirm	18
Sicherheitsmodul	224	Streaming	210, 212
Sicherung des Gerätespeichers	203	suchen	198
SIM-Karte	72	Support-Ressourcen	25
— einsetzen	12	Symbole	78
— entfernen	41	Synchronisation	170
<ul><li>Mitteilungen</li></ul>	86	-	
SIM-Kartensicherheit	220		
SIP (Session Initiation Protocol)	178	Taschenrechner	213

Tasten	10_	— Zuschaltung	55, 56, 58
Tastenfeldsperre	17_	Videoanrufe	51, 53
Tasten sperren	17	— ablehnen	54
Telefonkonferenzen	48	— beantworten	54
Telefon-Setup	33	Videoclips	116
Texteingabe	65, 66	— übertragen	54
Themen	102	<ul><li>Wiedergeben</li></ul>	211
Titel	104	Videofeeds	186
Touchscreen 22	, 44, 62, 64, 67	Videoübertragung	54
Trageschlaufe	42	Videozentrale	184
TV-Ausgang	117	<ul><li>anzeigen</li></ul>	184
		<ul><li>herunterladen</li></ul>	184
U		<ul> <li>Meine Videos</li> </ul>	187
Übertragen von Inhalten	33	<ul> <li>Videos übertragen</li> </ul>	187
Uhr	200, 201	Videozuschaltung	
Updates	28	<ul> <li>Live-Video freischalten</li> </ul>	57
UPIN-Code	28	<ul> <li>Videoclips freischalten</li> </ul>	57
UPUK-Code	28	Virtuelle Tastatur	62, 64
Urheberrechtsschutz	225		
Ursprüngliche Einstellung	gen,	W	
wiederherstellen	224	Weblogs	193
USB-Kabel-Verbindung	176	Wecker	200
		Weltuhr	201
V		WEP-Sicherheit	167
Verbindungen	169	Widgets	193
Verwaltung digitaler Rechte (Digital		Wiederherstellen von	
Rights Management, DRN	1) 225	_Einstellungen	224
Video		Wireless LAN (WLAN)	158
— anzeigen	115		

# 252 Index

# WLAN (Wireless Local Area Network) 159, 166, 168 WLAN-Einstellungen 162 Wörterbuch 214 WPA-Sicherheit 168

Z	
Zertifikate	222
Zoomen	124
Zubehör	218
Zugangspunkte 162, 163, 164, 178	, 166,
Zugriffscodes	28
Zurückweisen von Anrufen	47